combia®

Modell PGW2, PHW2, PMGW2

Montageanleitung
Installation Manual

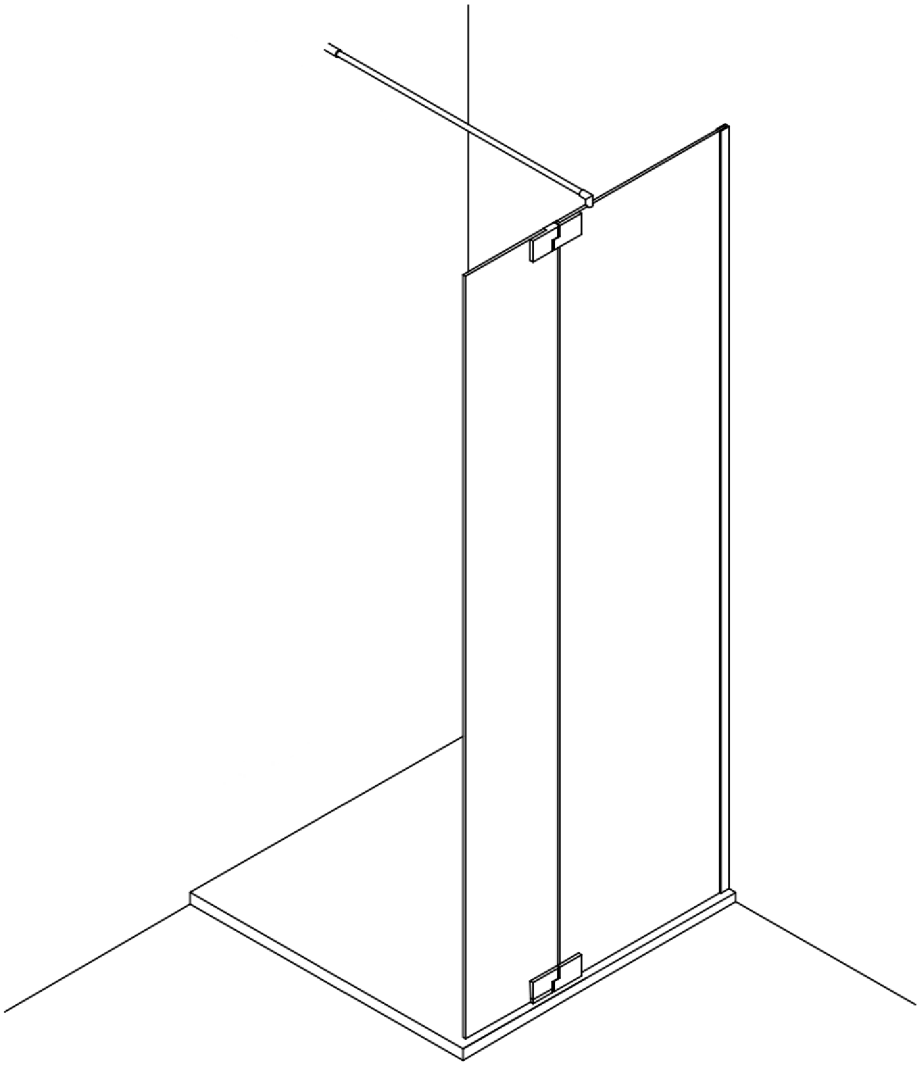

Eck-Dusche mit Festwand

Corner shower enclosure with fixed side panel

Rechts / Right

1 x G/GS-RO		1 x G8/G8H		4 x G100		4 x	5x60	1 x	
1 x G/GS-RU		1 x G10		4 x G300		4 x	8x50	1 x	
1 x P/WKP		1 x G/SUL120				4 x	M6x12	4 x	
4 x d						2 x C2			

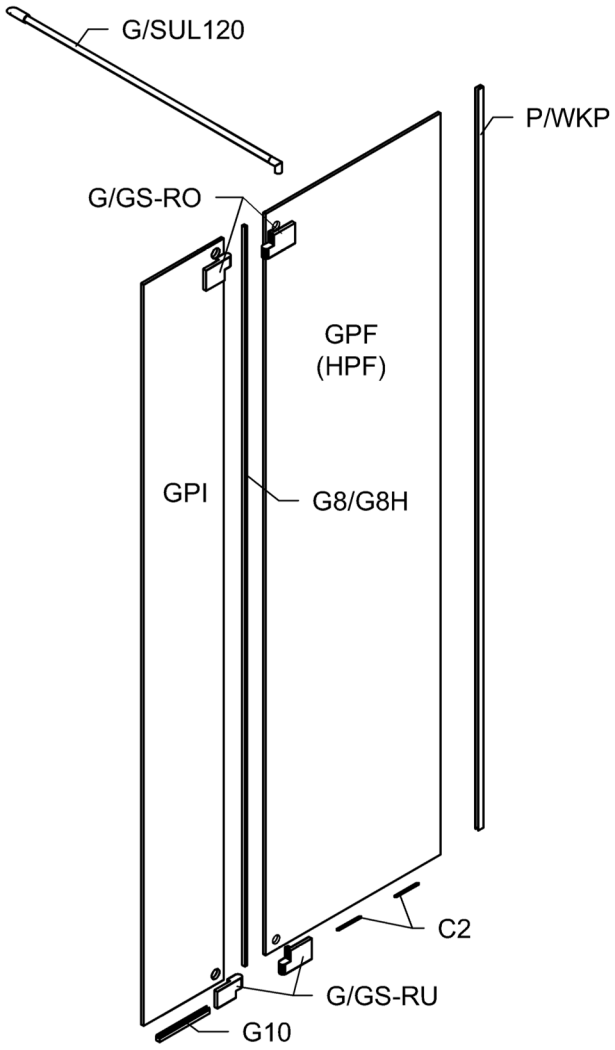



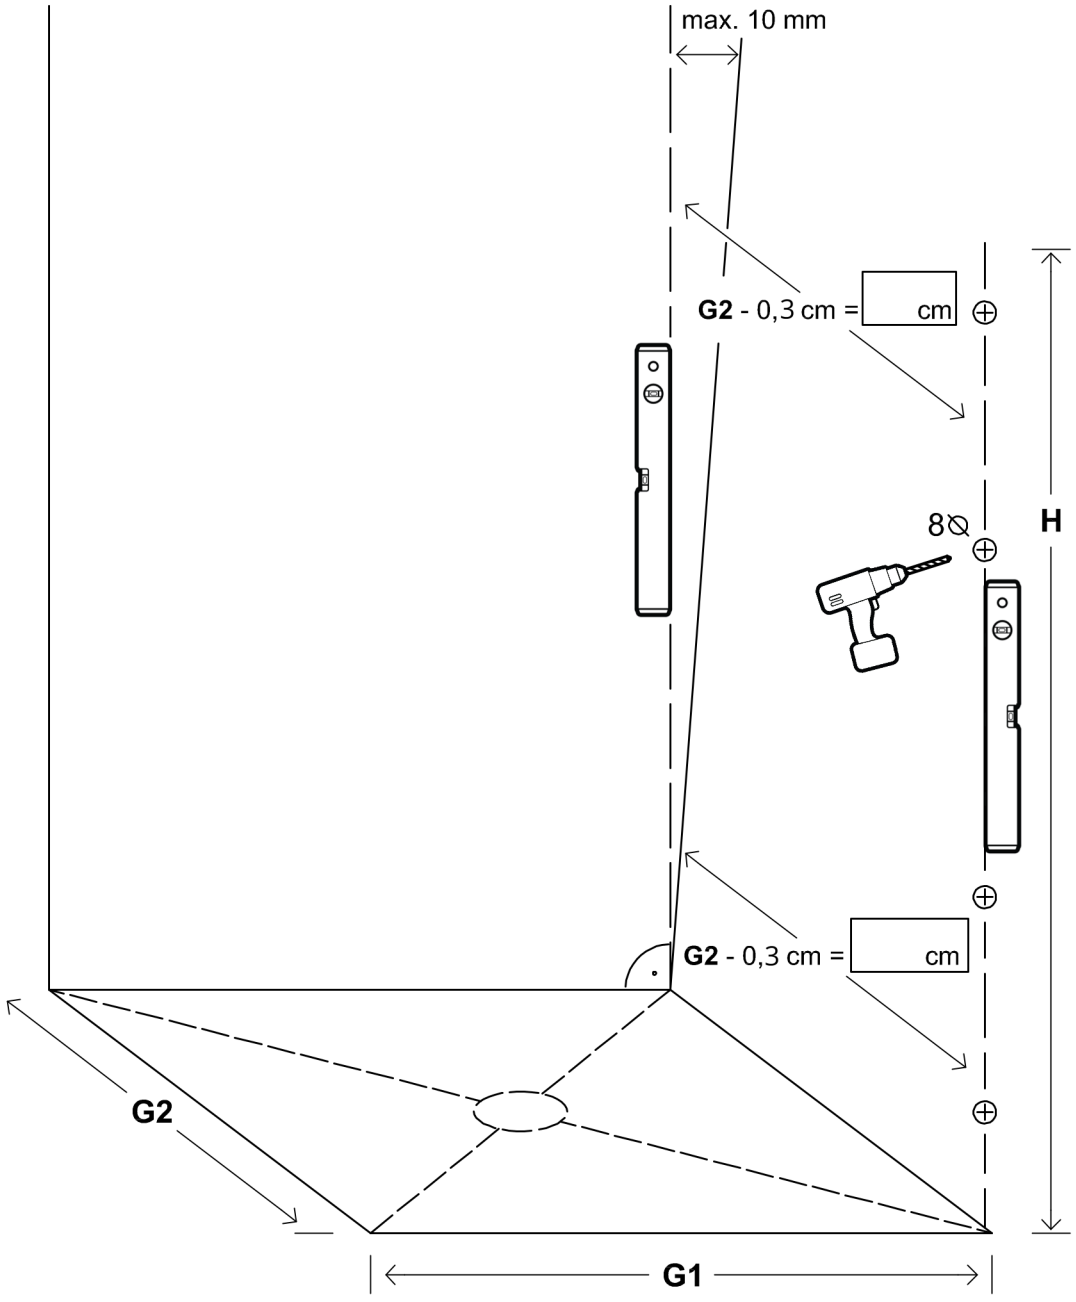

Benutzen Sie das Wandprofil in Glashöhe zum anzeichnen der Bohrlöcher.
Use the wall profile in height of glass to mark the drill holes.

Diese Maße finden Sie in ihrem Auftrag:
You find this measures in your order:

H = Glas - Höhe
Glass height
G1, G2 = Glasaußenkante (unterer Wert des Verstellbereichs)
Outer edge of the glass (lower value of adjustment range)

Die Zeichnungen sind **nicht** Maßstabsgetreu.
The drawings are **not** to scale.

Vormontage von Dichtprofilen und Beschlägen
Pre-assembly of gaskets and fittings.

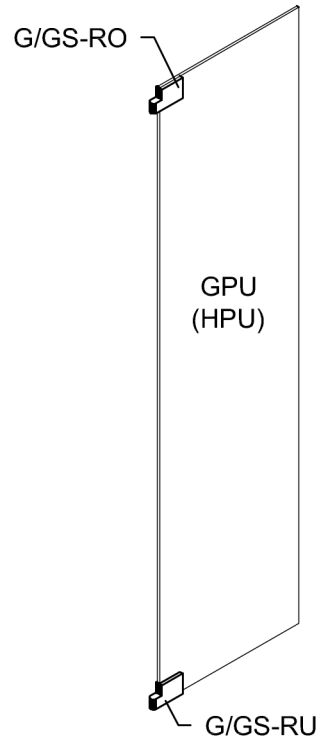

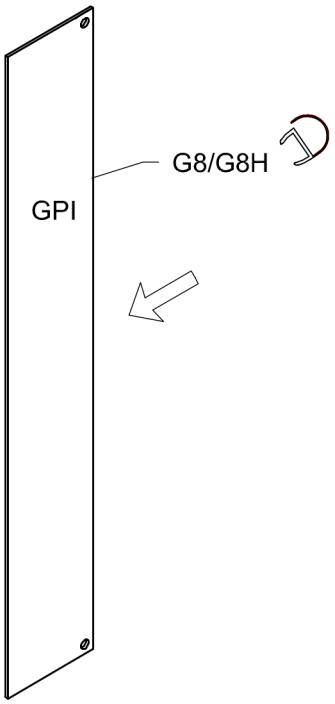

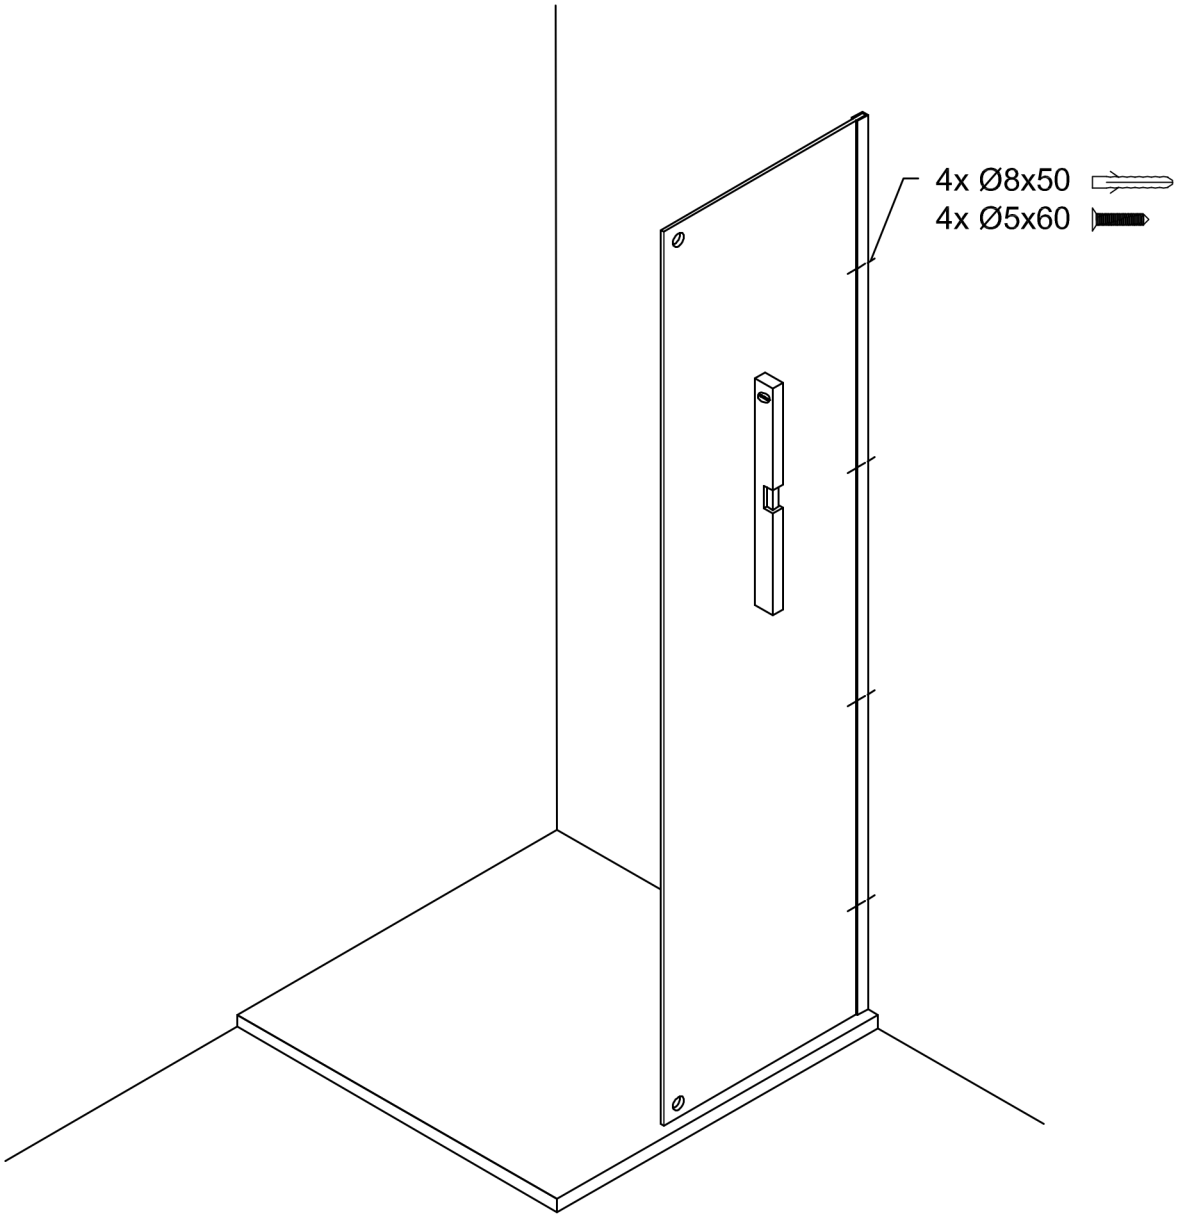
4x Ø8x50
4x Ø5x60

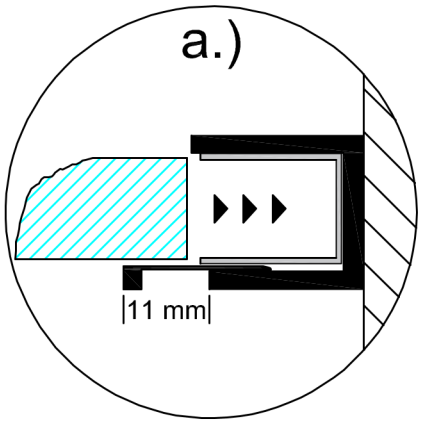
a.)
11 mm

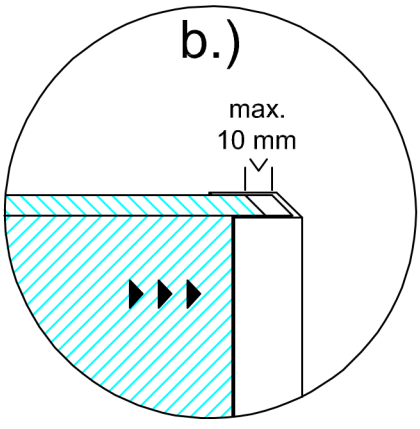
b.)
max.
10 mm

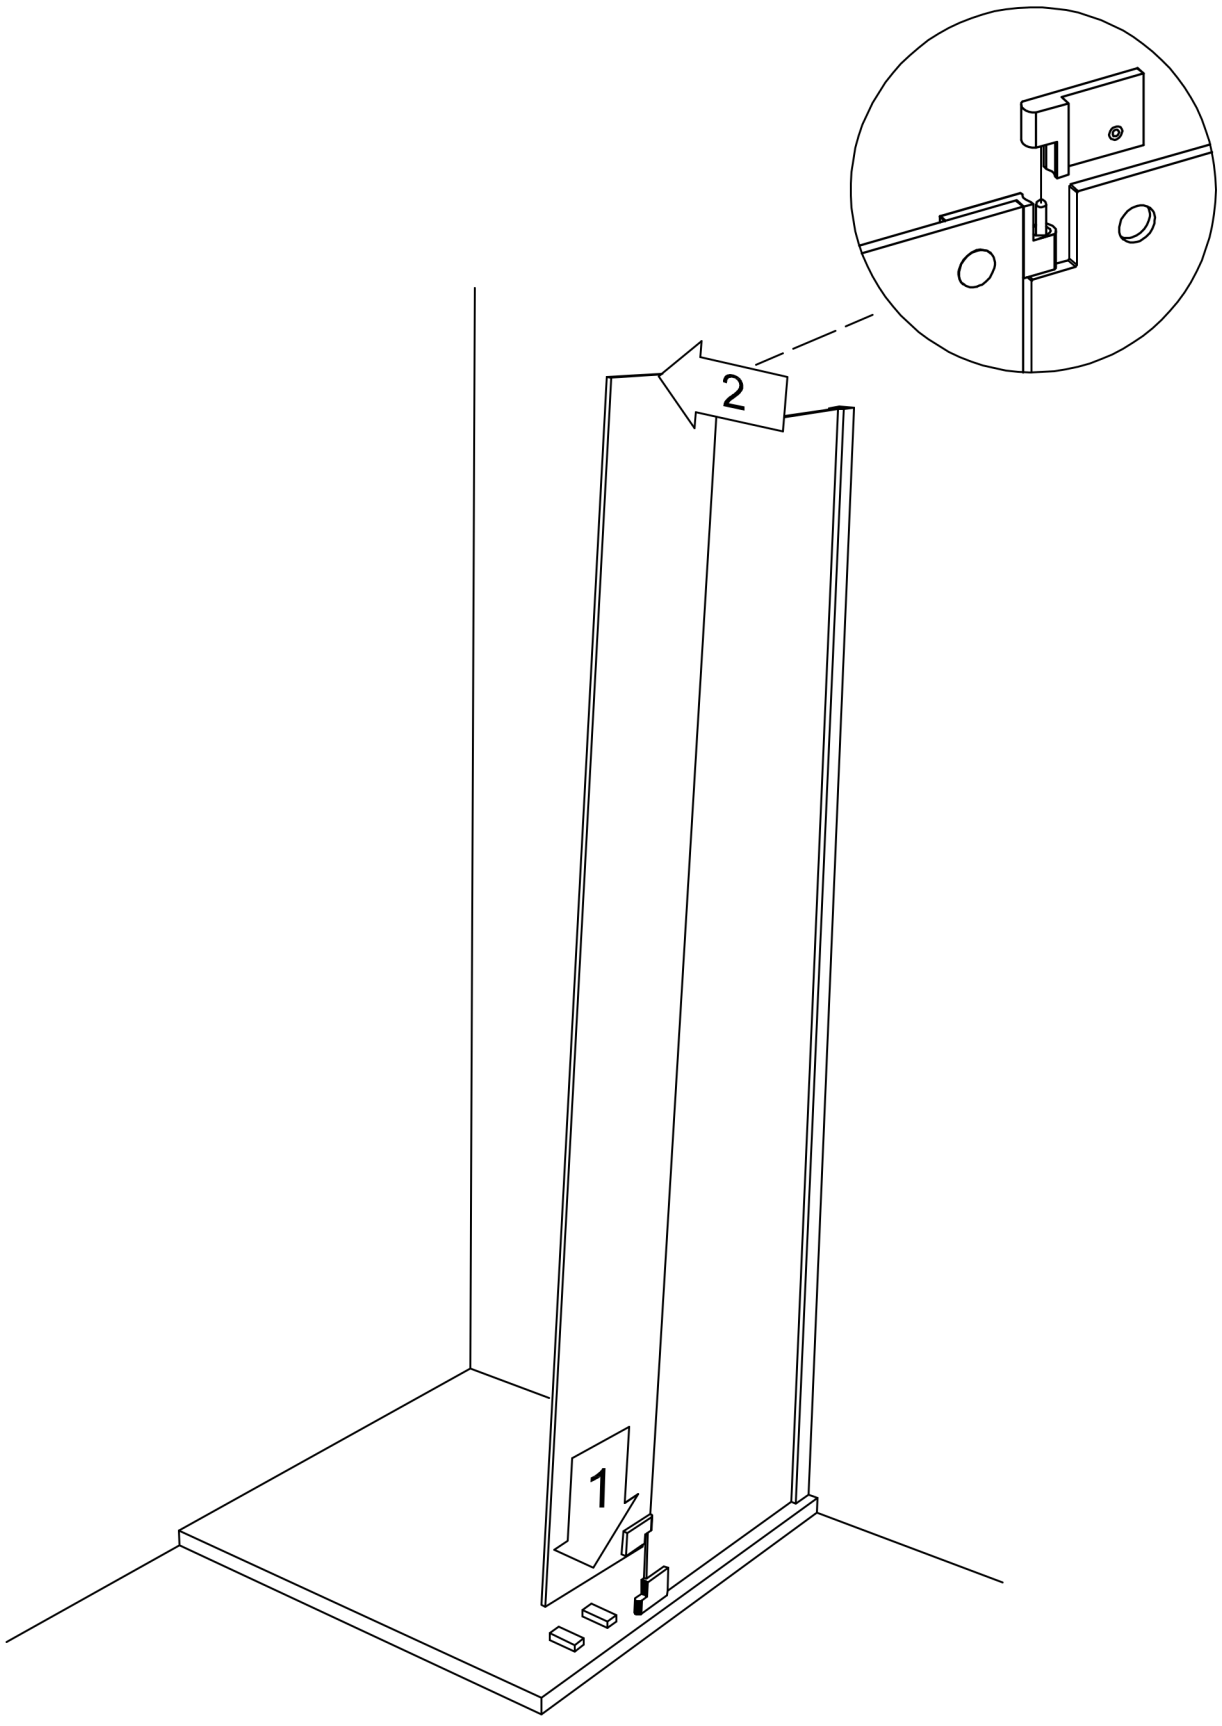
2
1

Wieder öffnen:
Open again:
Per riaprire:
Ouvrir à nouveau:

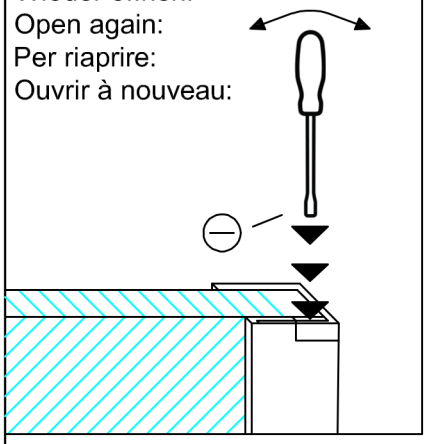

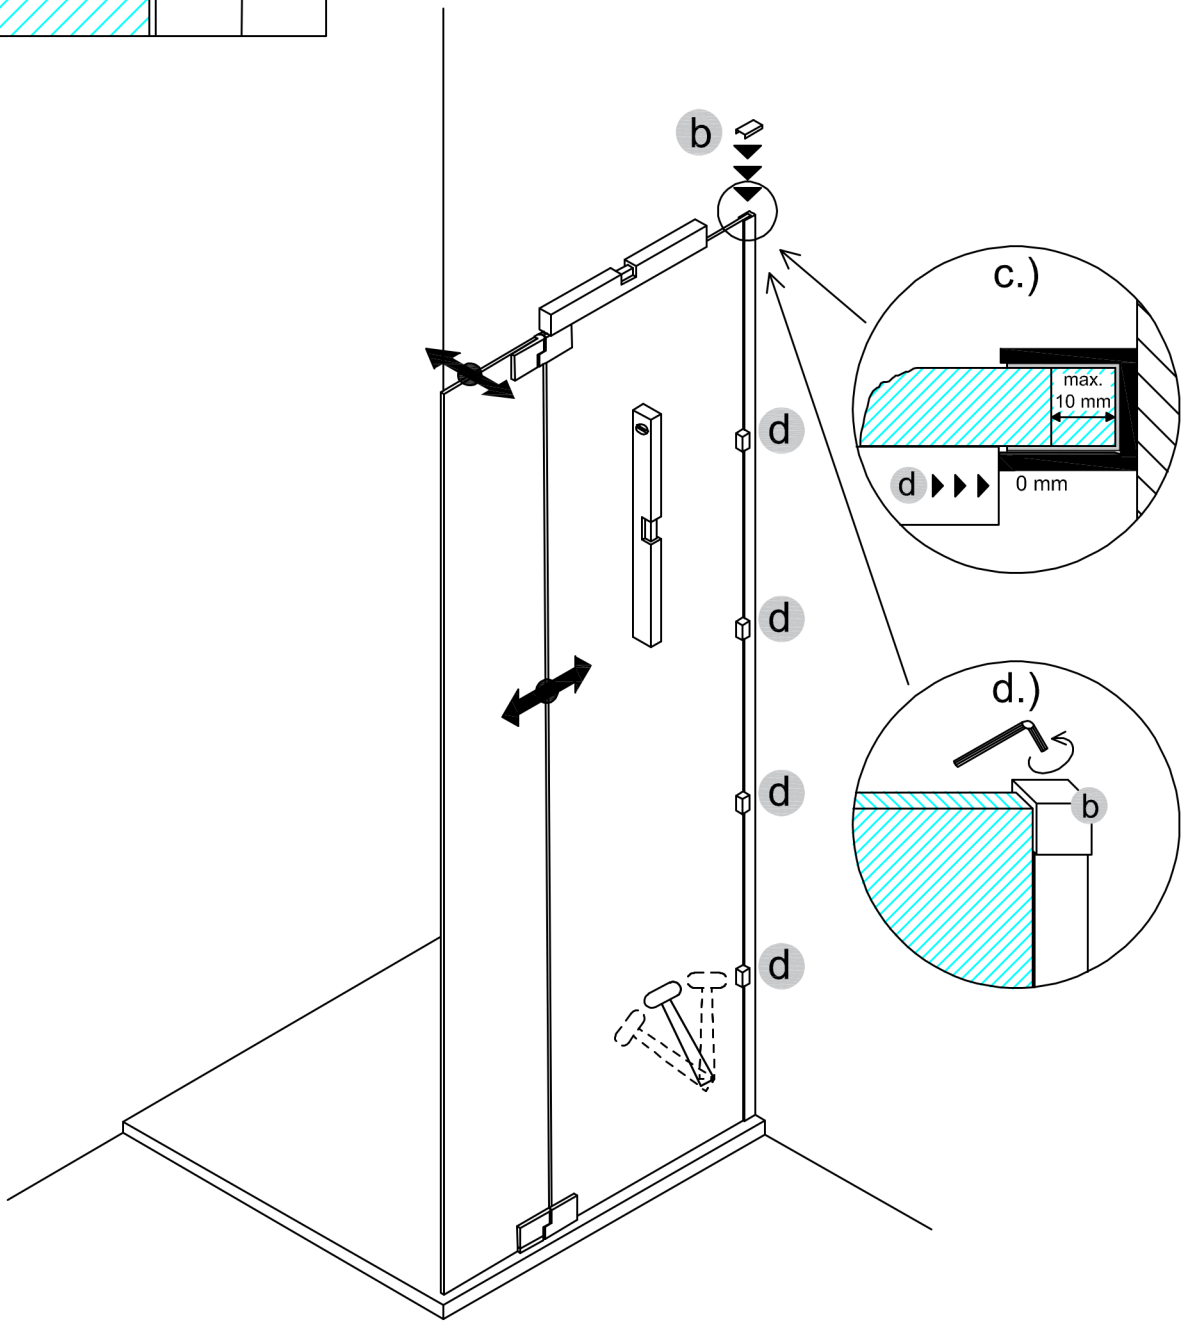

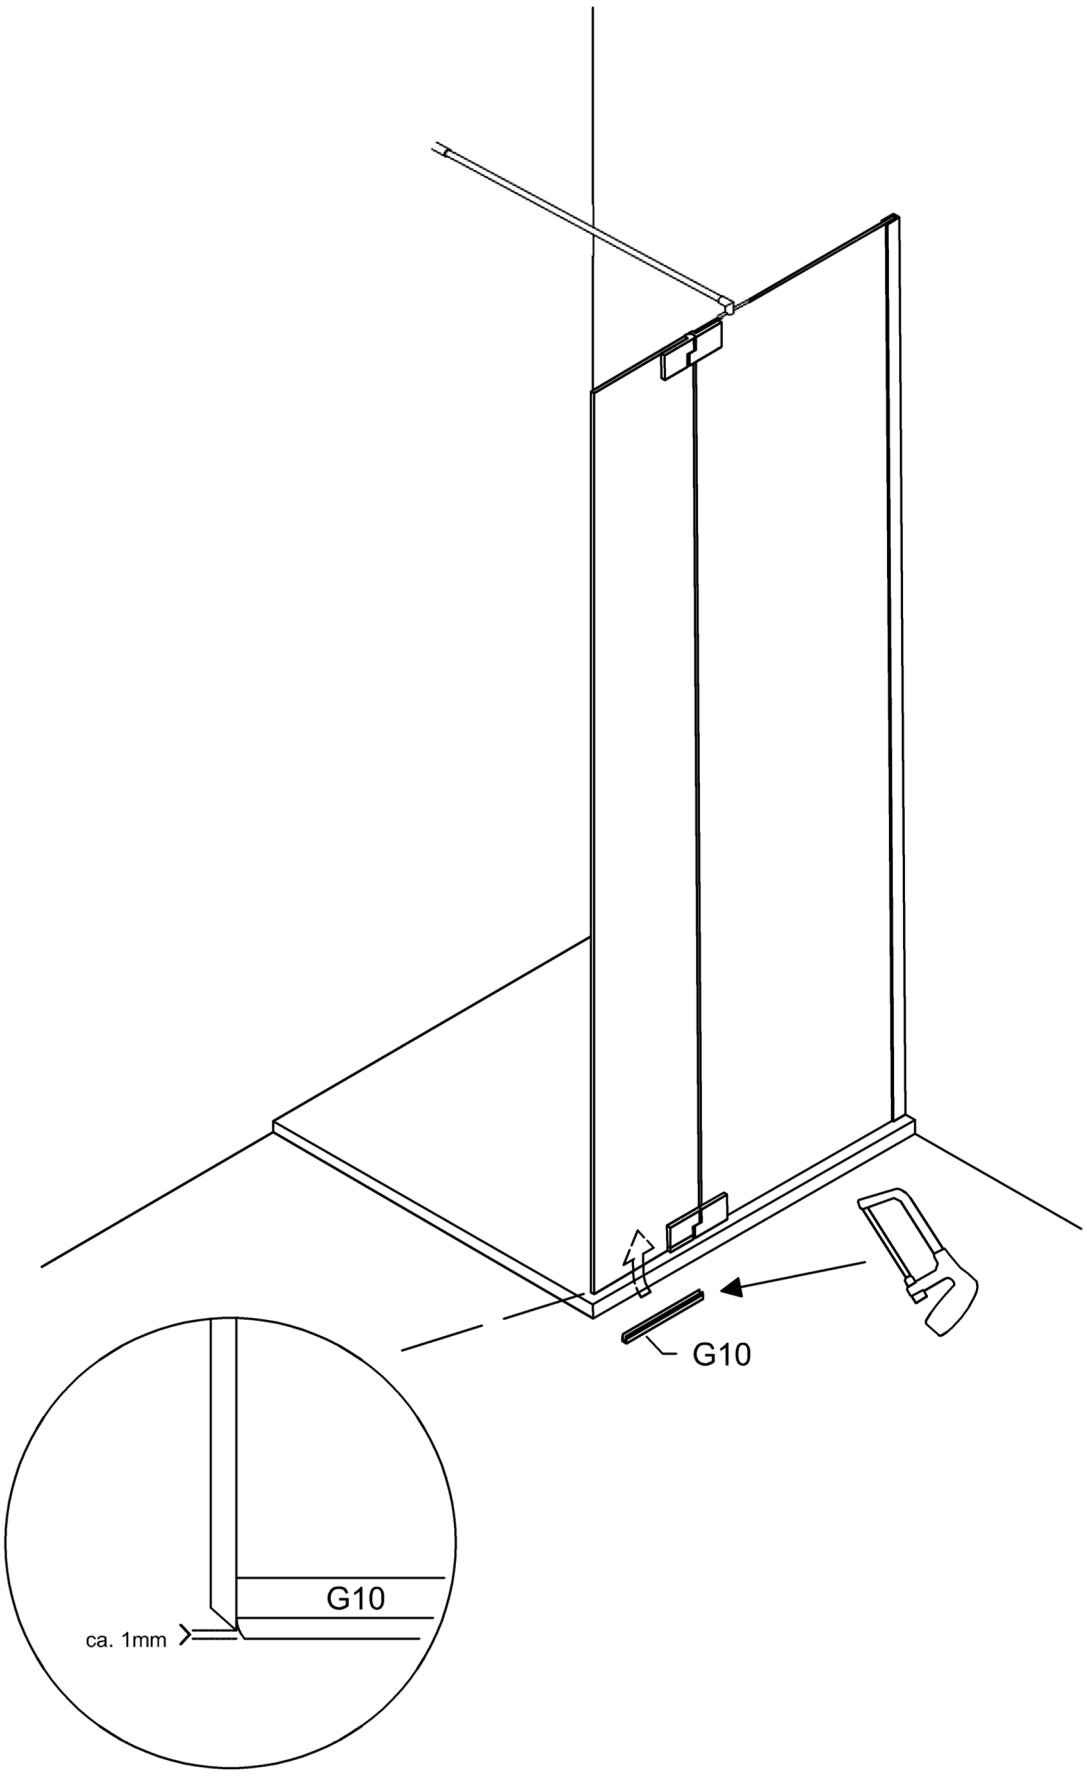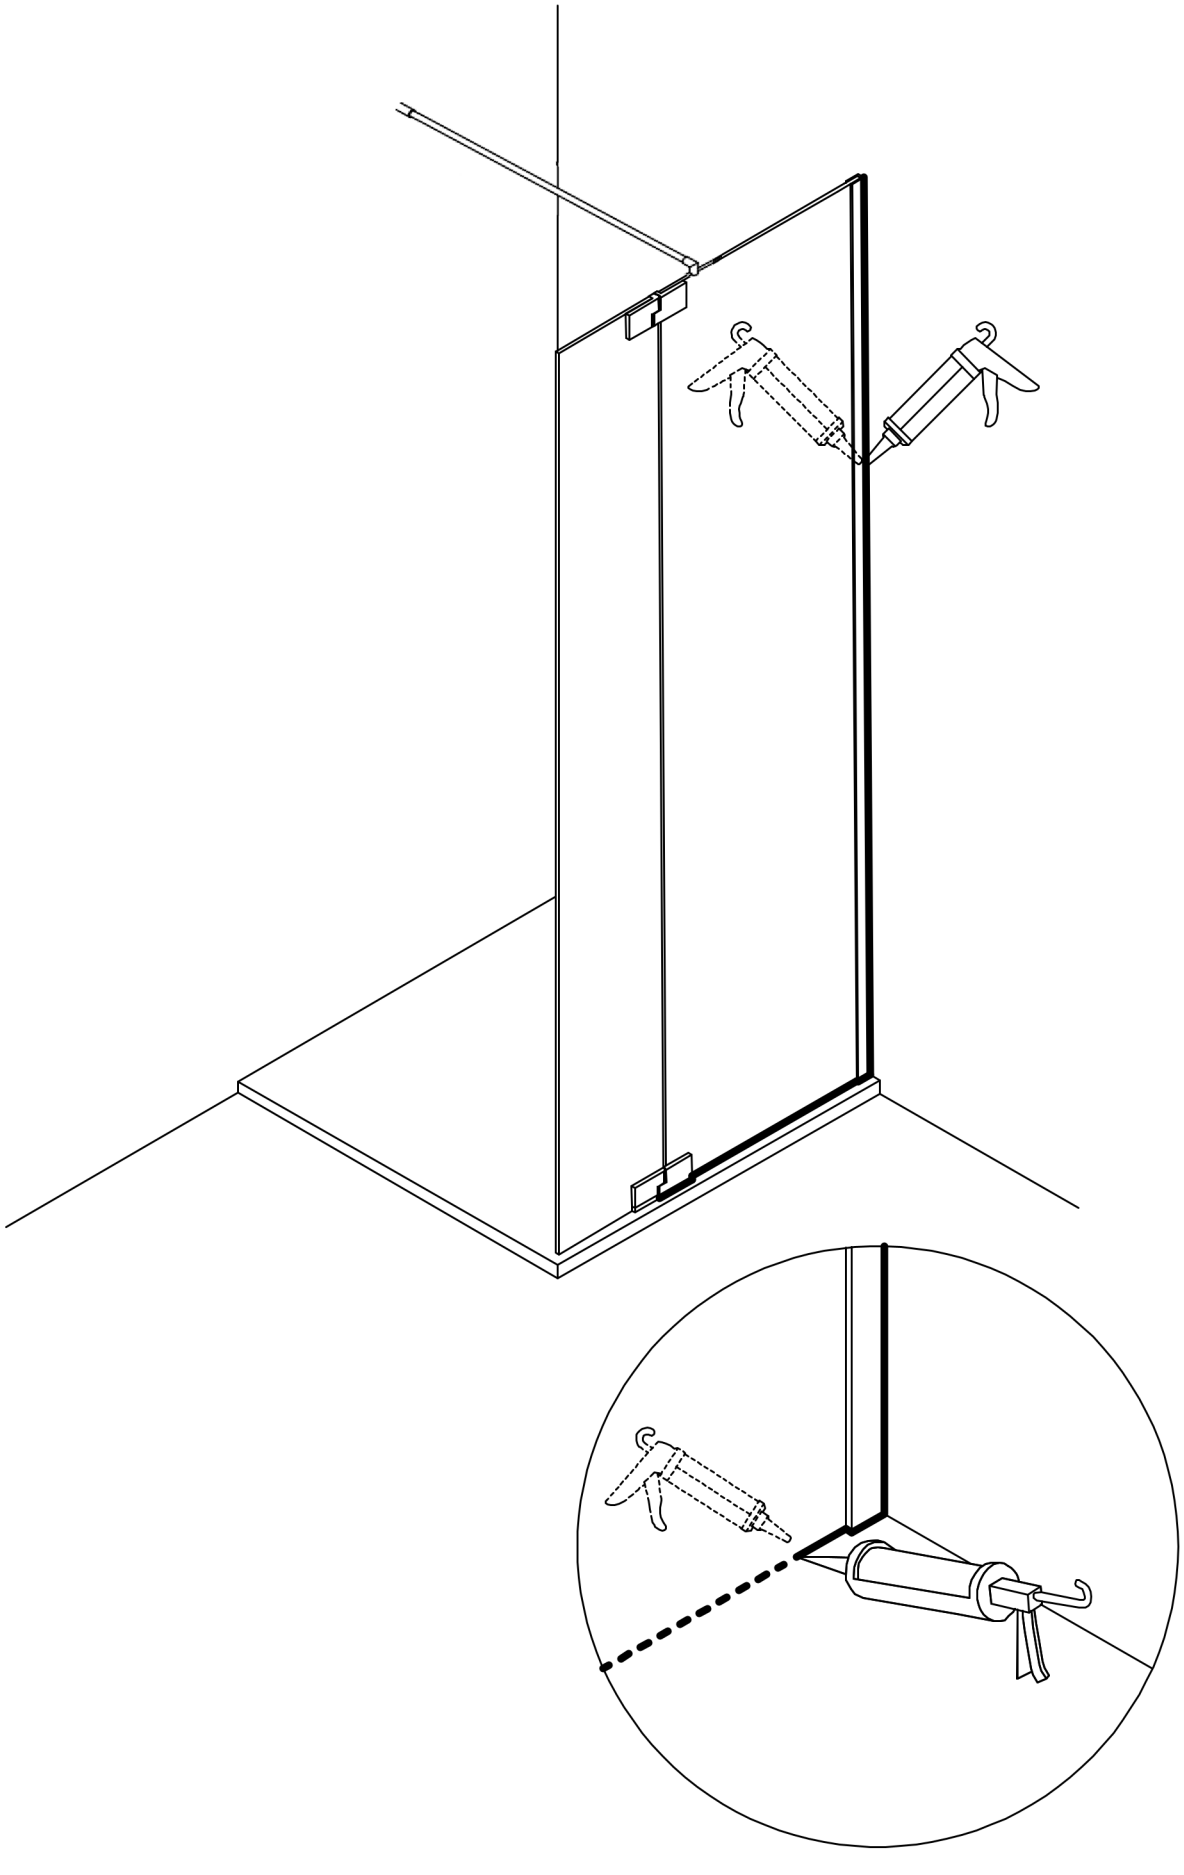
G10
G10
ca. 1mm