combia®

GF1W, HF1W, MGF1W

Montageanleitung
Installation Manual

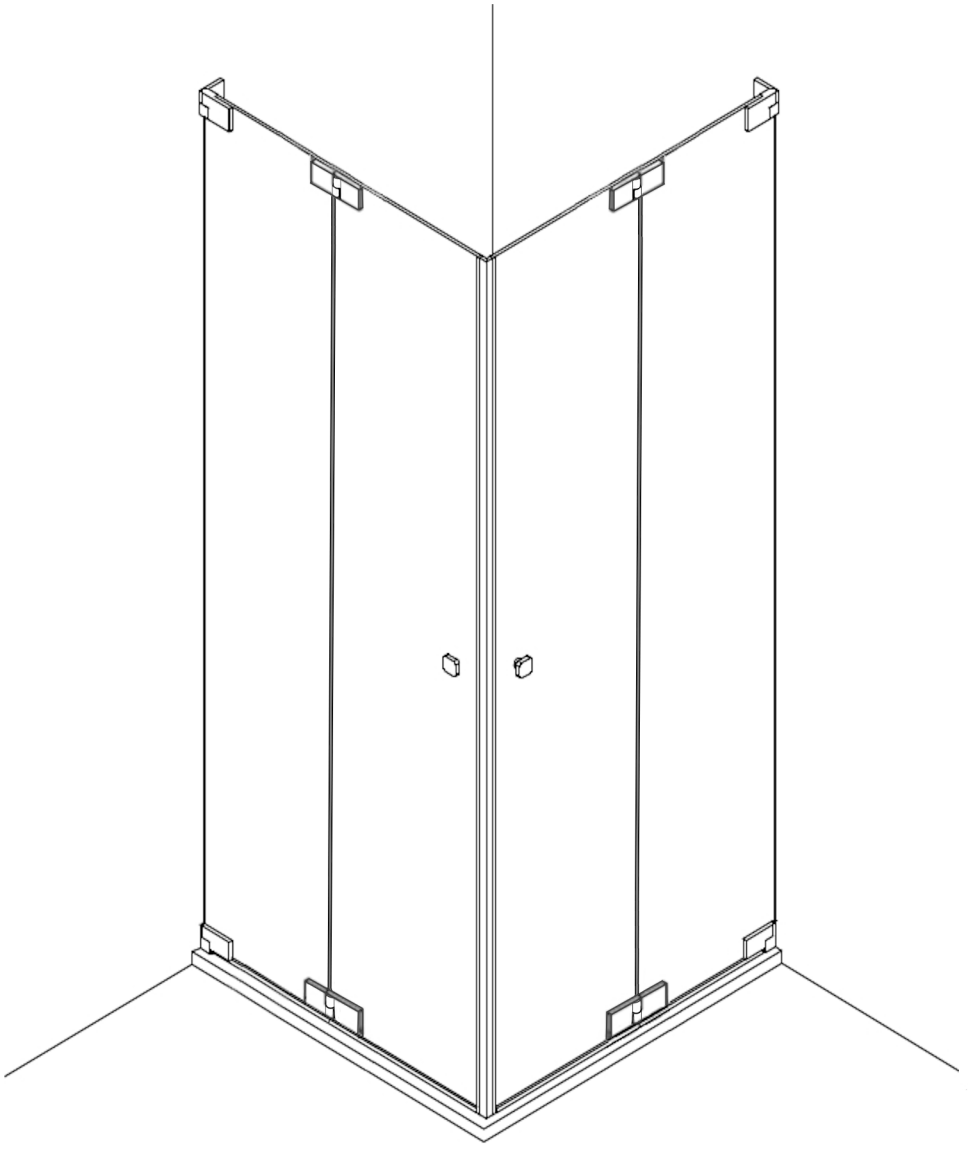

Eckdusche mit 2 Falt-Türen
Corner shower enclosure with 2 folding doors

1 x G/GAS-RO
1 x G/GAS-RU
1 x G/GAS-LO
1 x G/GAS-LU
1 x G/WS-RO
1 x G/WS-RU

1 x G5/G5H
2 x G8F/G8FH
4 x G10
2 x G7/G7H
1 x G/WS-LO
1 x G/WS-LU

12 x G100
12 x G300
4 x G301
2 x G400

8 x 5x60
8 x 8x50
12 x M6x12
1 x G150
8 x F1

1 x
1 x

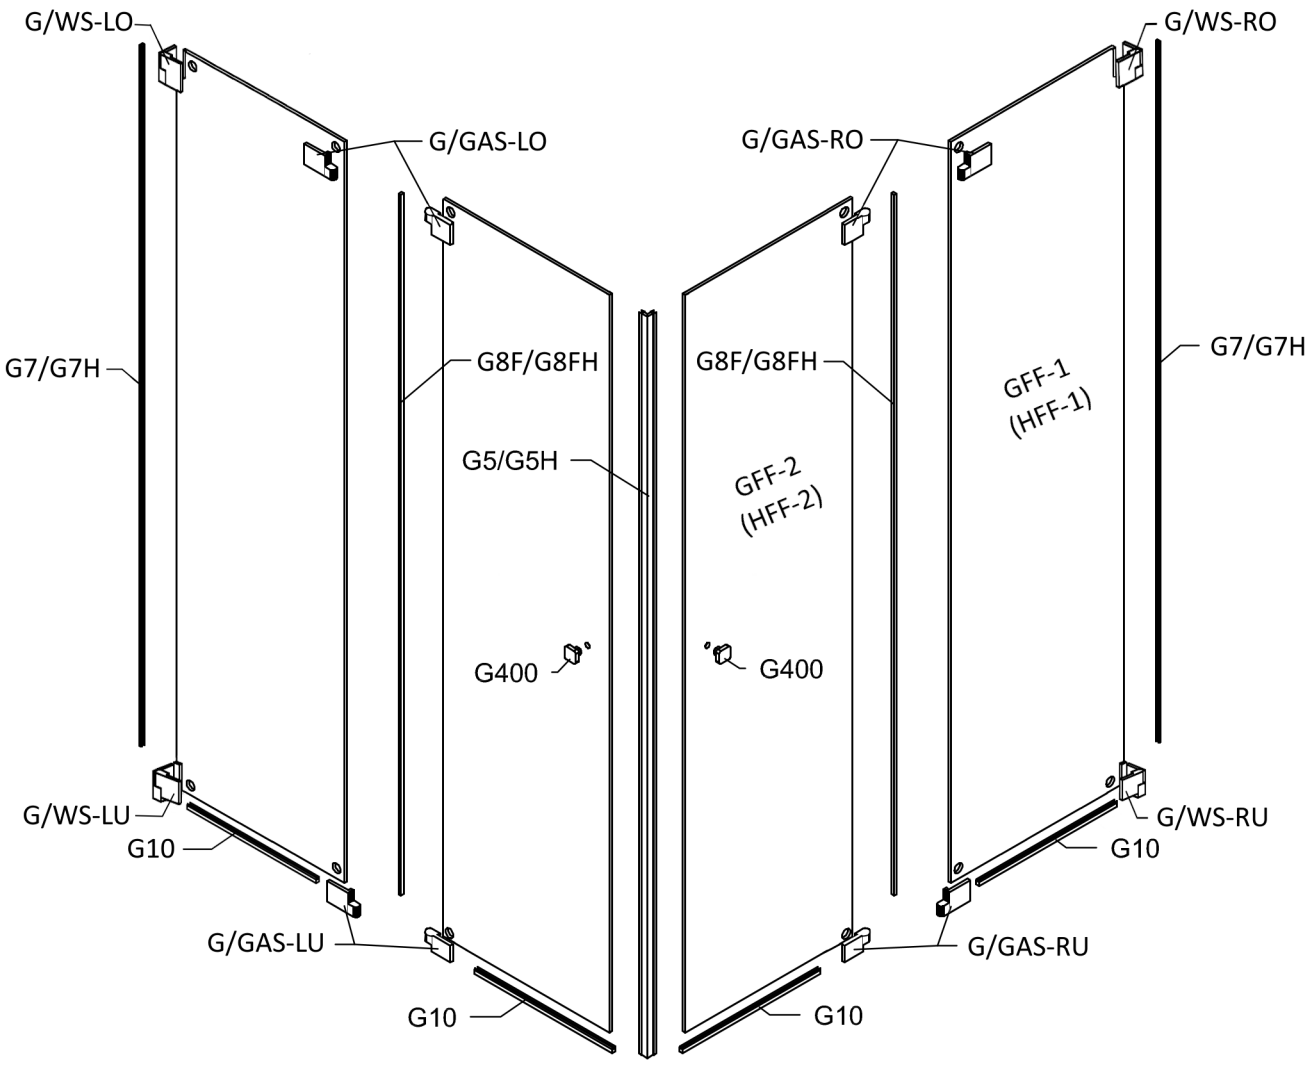



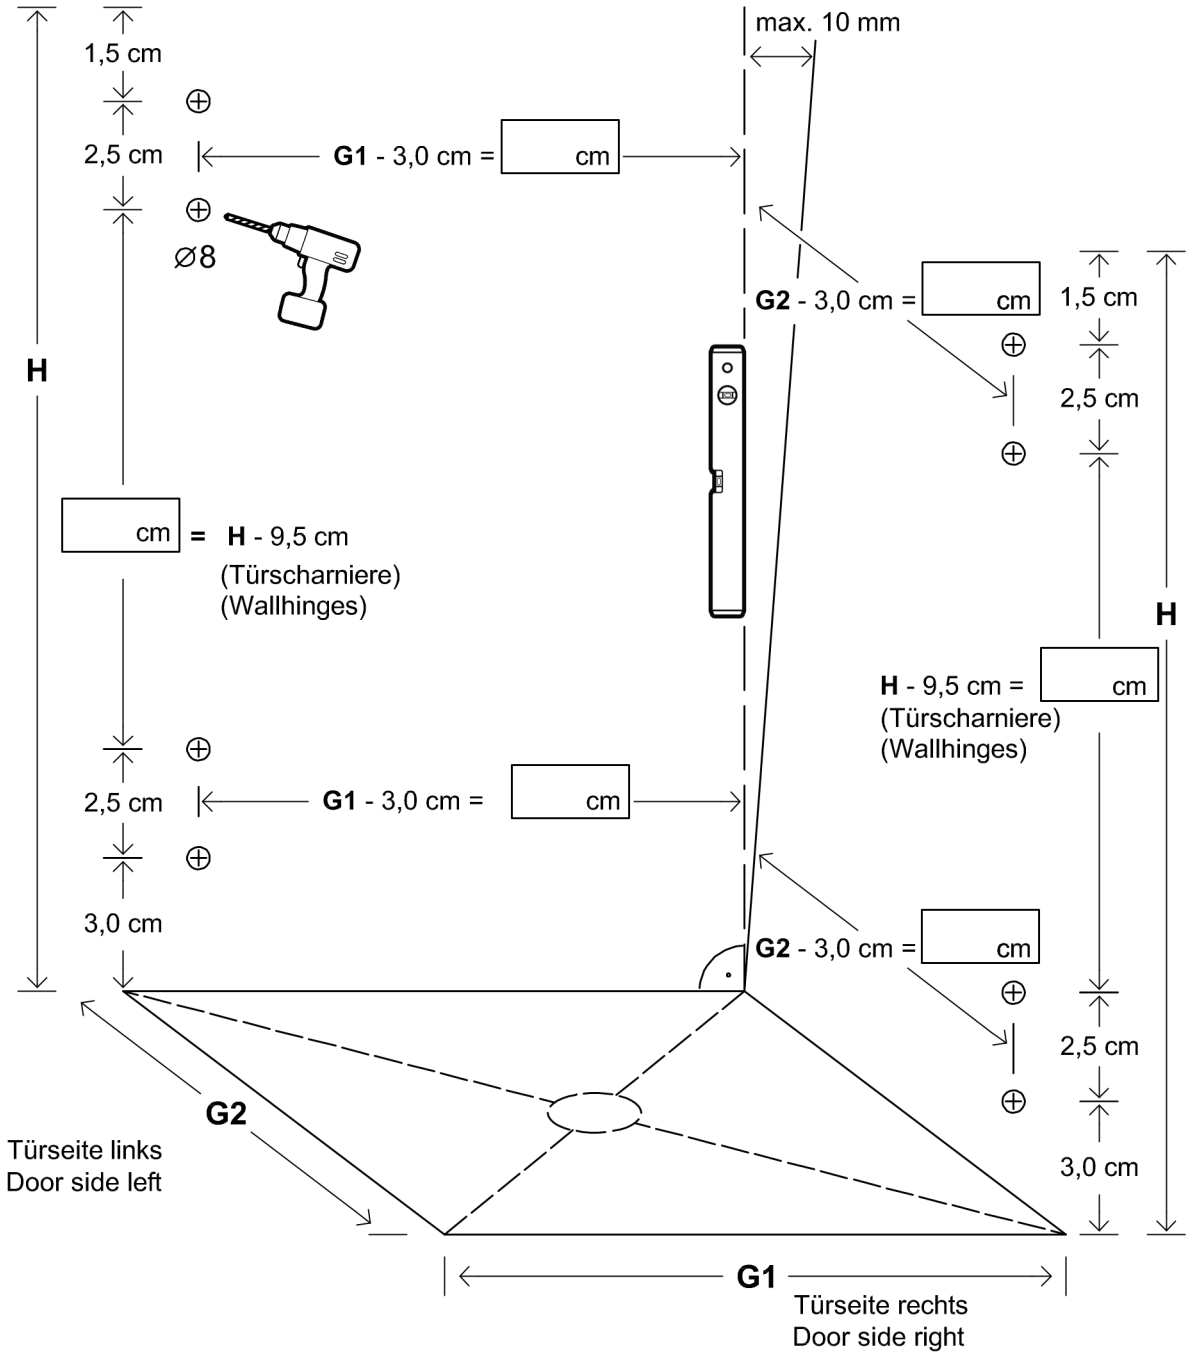

Diese Maße finden Sie in ihrem Auftrag:
You find this measures in your order:

H = Glas - Höhe
Glass height

G1, G2 = Glasaußenkante (unterer Wert des Verstellbereichs)
Outer edge of the glass (lower value of adjustment range)

Die Zeichnungen sind **nicht** Maßstabsgetreu.
The drawings are **not** to scale.

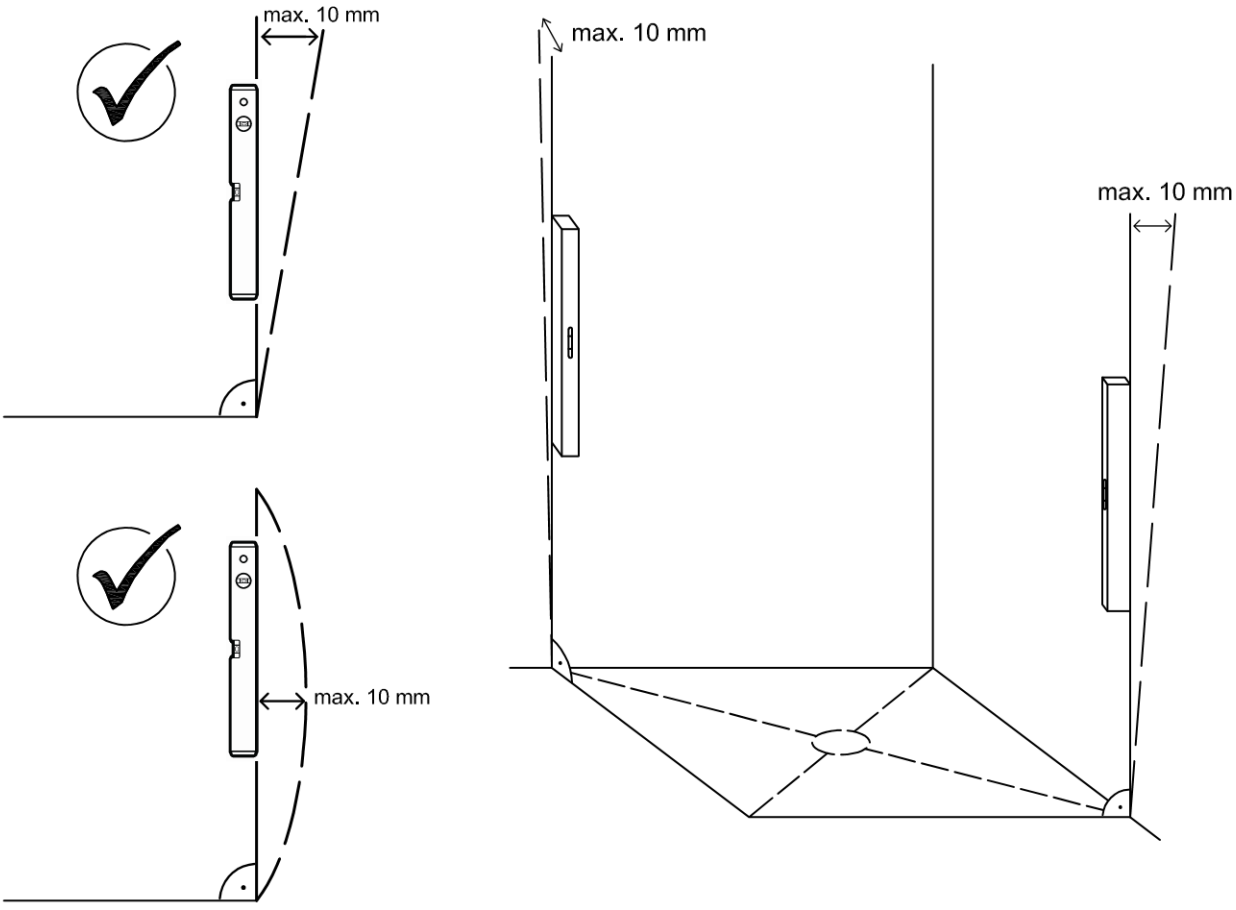
max. 10 mm
max. 10 mm
max. 10 mm
max. 10 mm

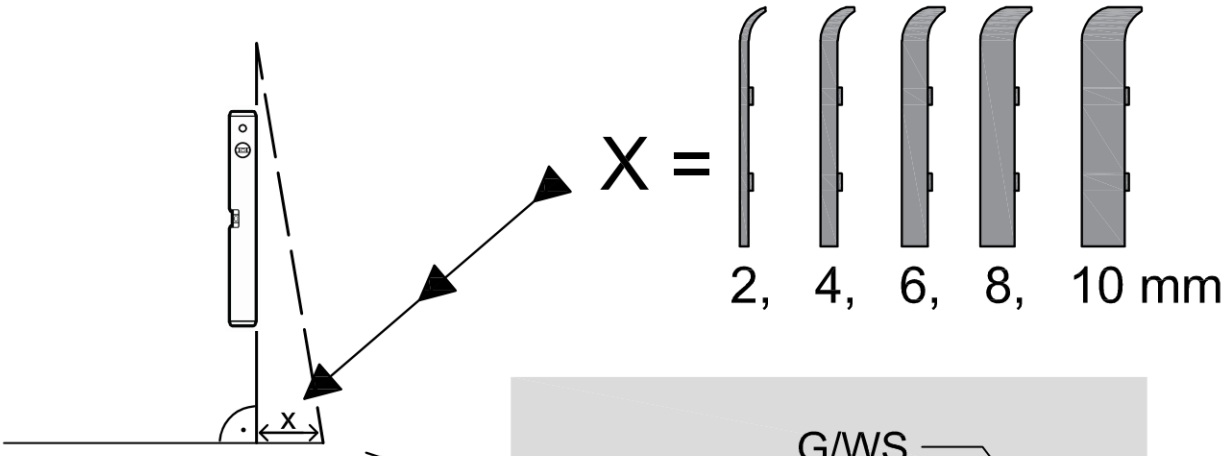
X =
2, 4, 6, 8, 10 mm
x

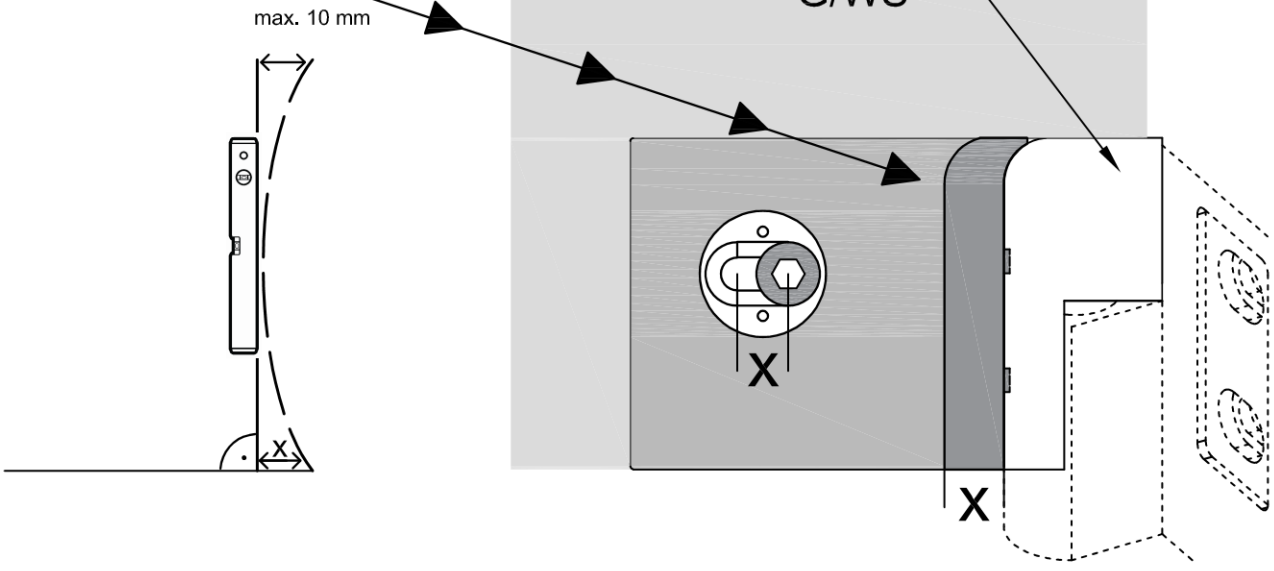
max. 10 mm
G/WS
x
x

Vormontage von Dichtprofilen und Beschlägen
Pre-assembly of gaskets and fittings.

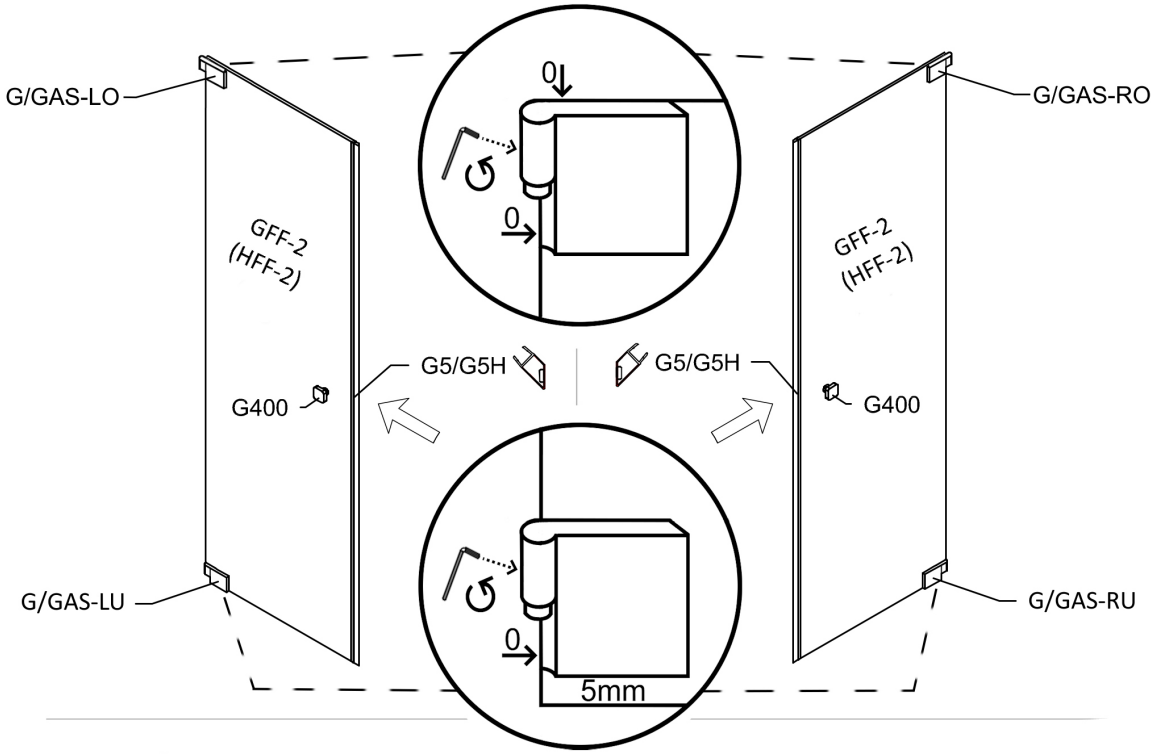

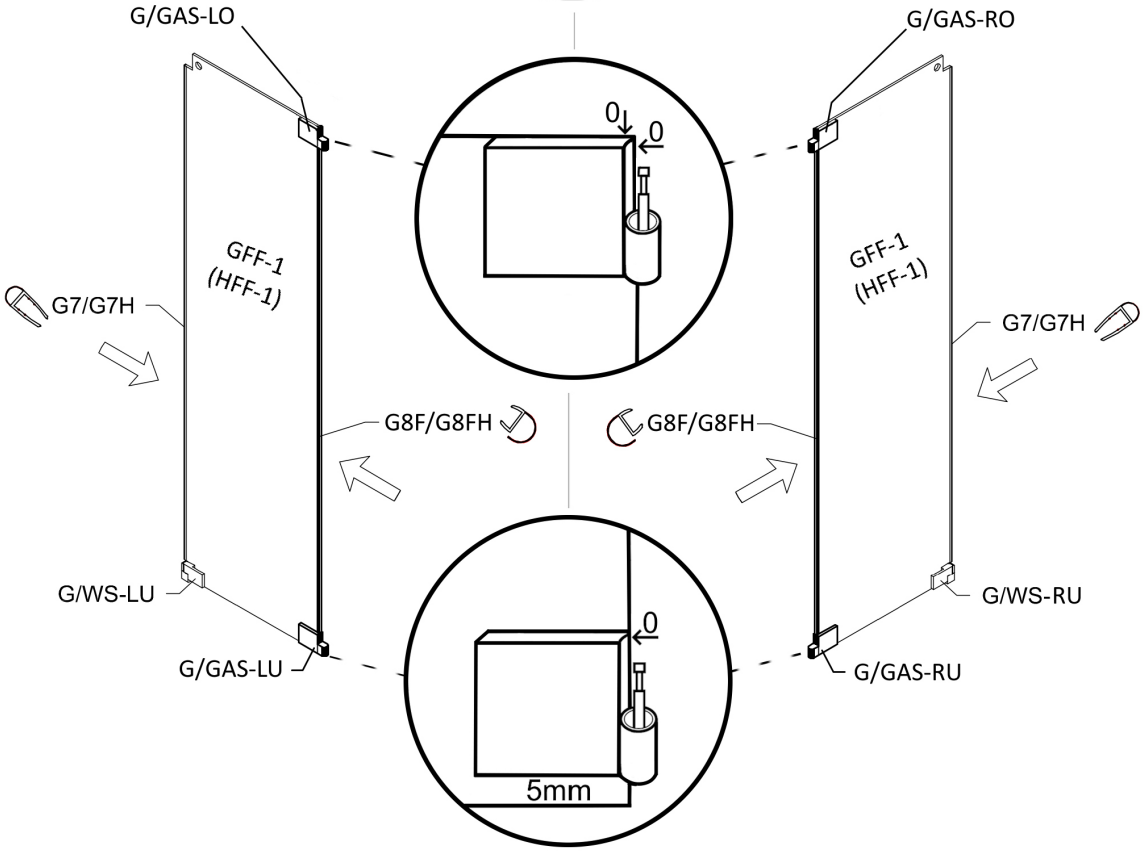

Scharniere G/GAS müssen vor dem Einhängen korrekt positioniert auf die Glasteile montiert werden. Mit 10 Nm Drehmoment anziehen und vor dem Einhängen nach ca. 10 Minuten nachziehen.

Hinges G/GAS must be mounted on the glass panels in the correct position before hanging them. Tighten to a torque of 10 N·m and retighten after about 10 minutes before hanging them.

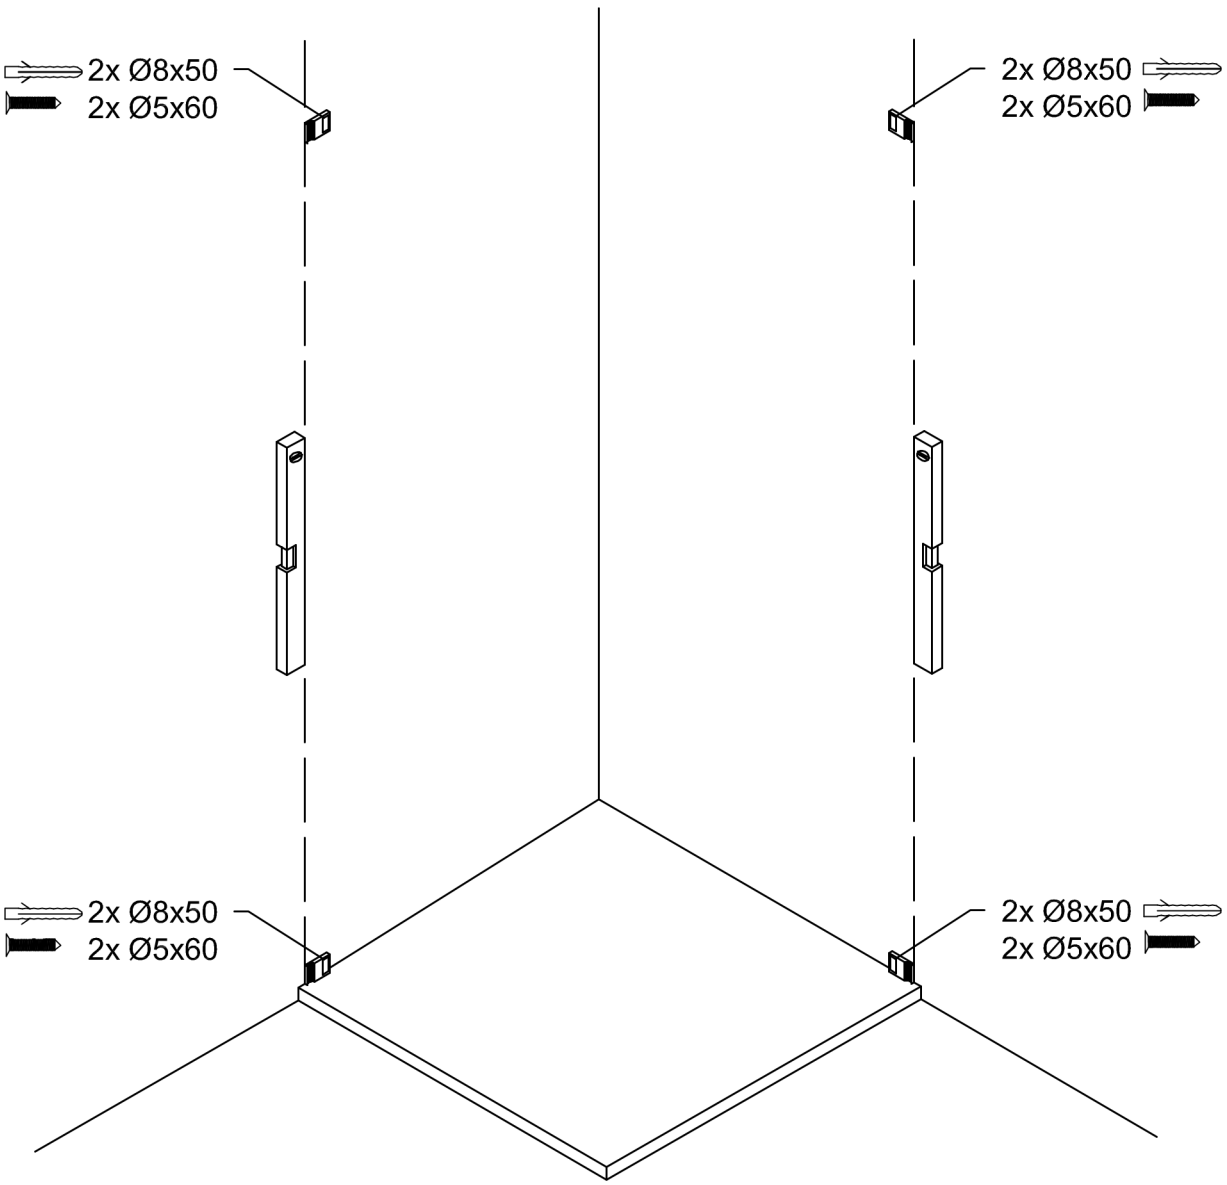
2x Ø8x50
2x Ø5x60
2x Ø8x50
2x Ø5x60
2x Ø8x50
2x Ø5x60
2x Ø8x50
2x Ø5x60

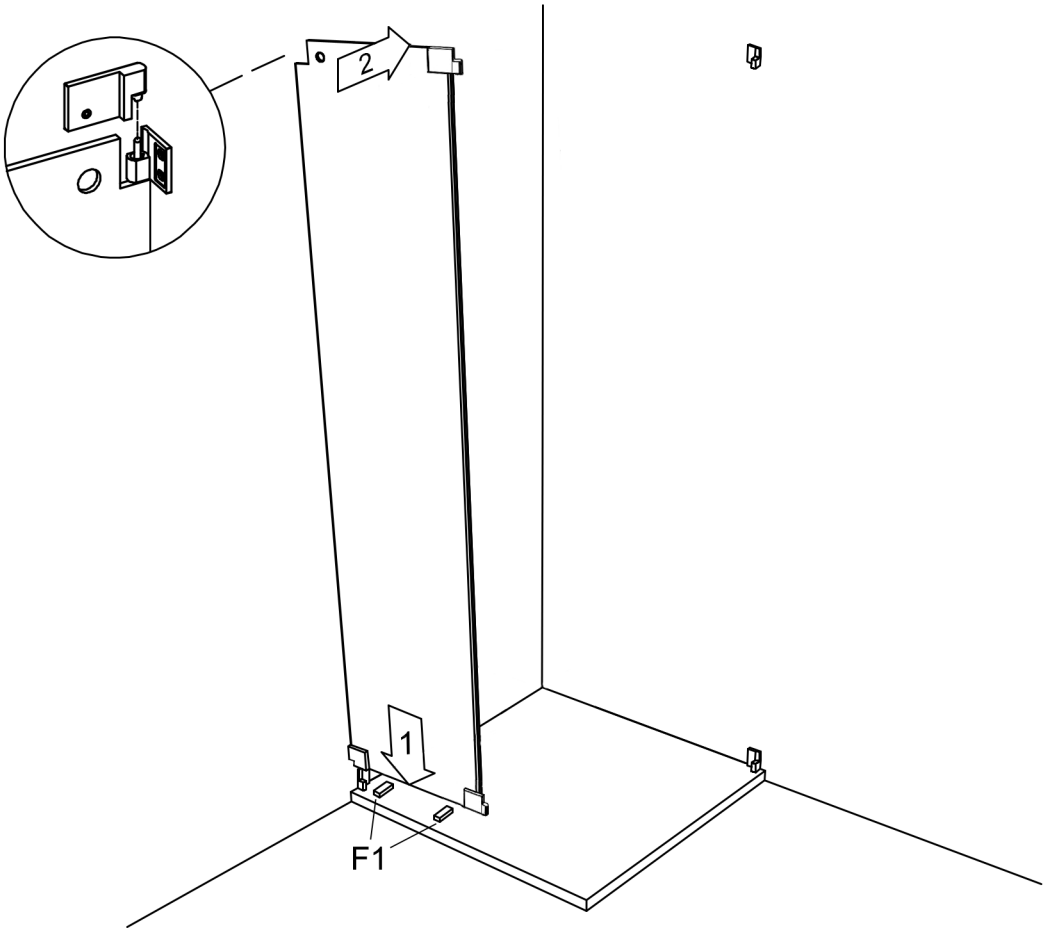
2
1
F1

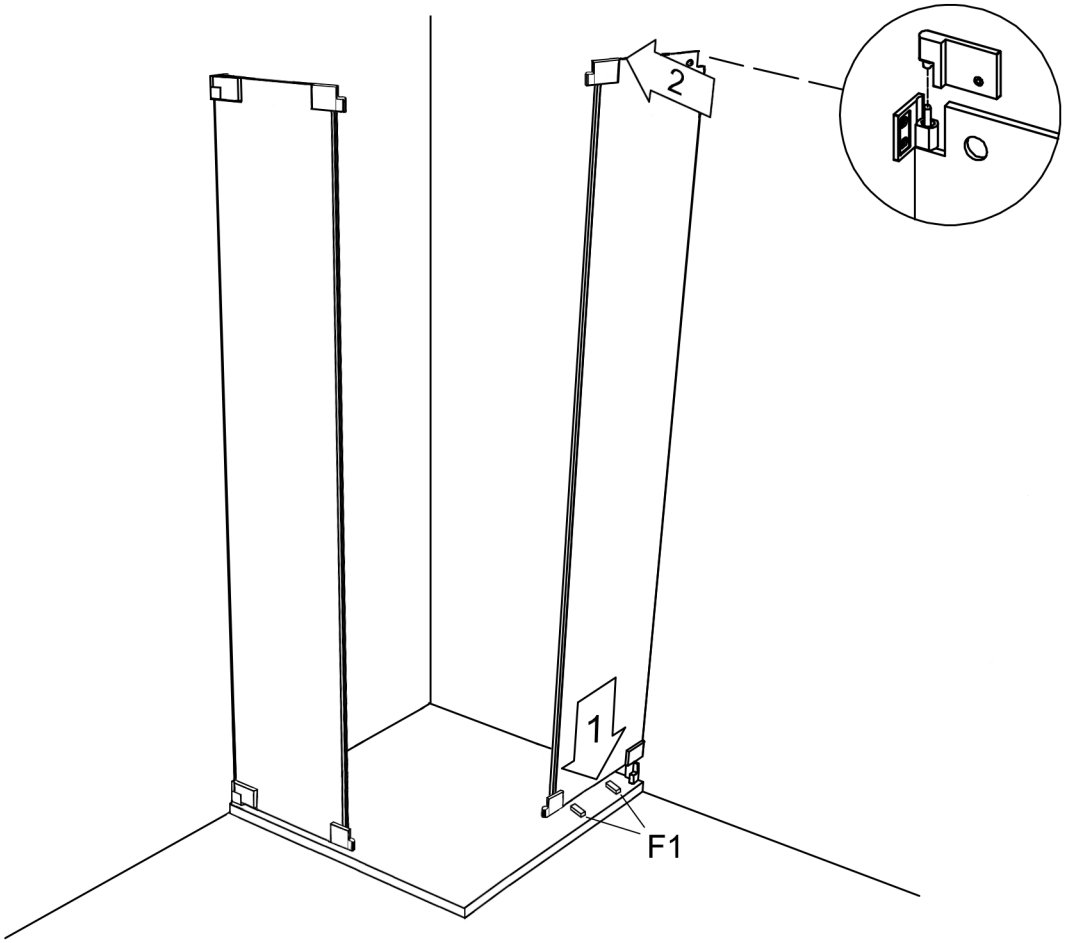
2
1
F1

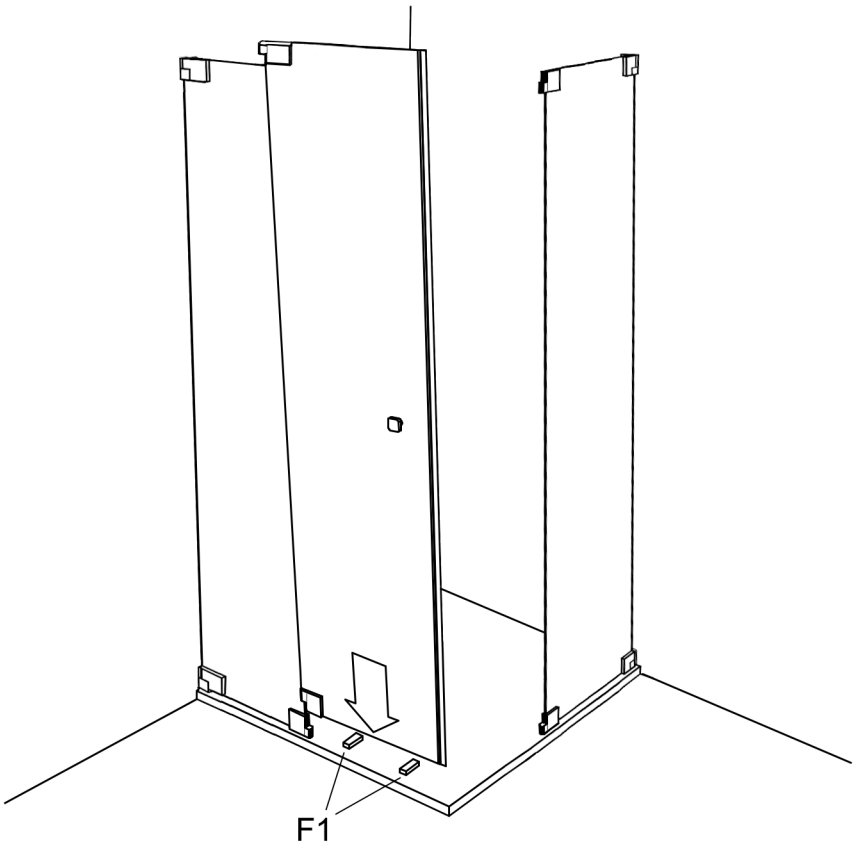
F1

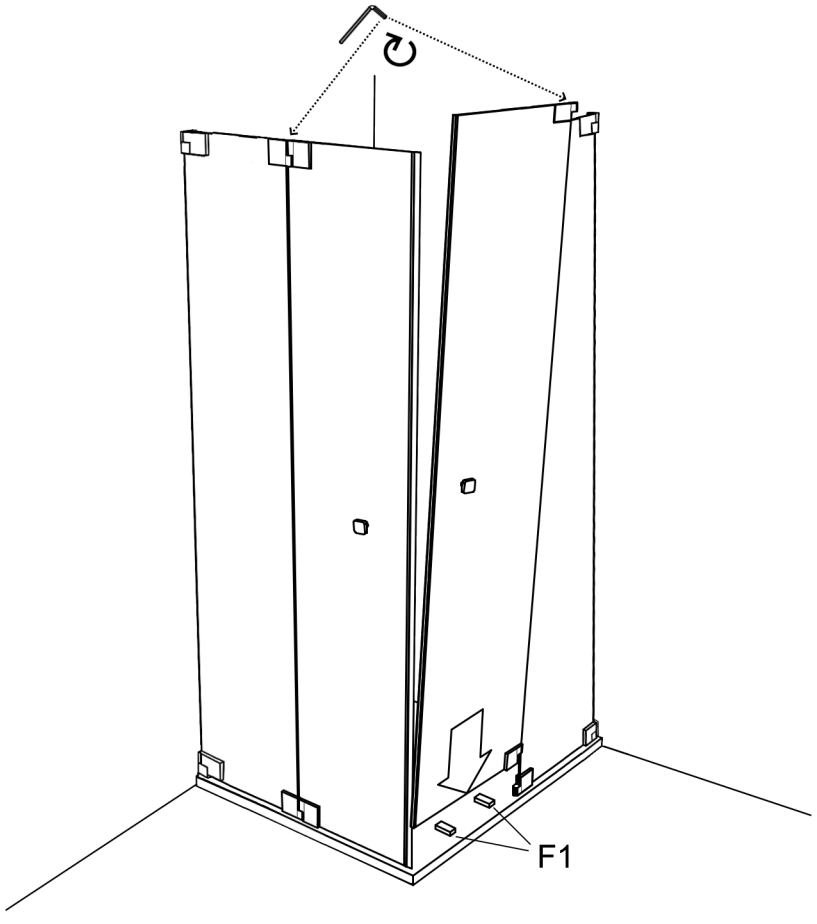
F1

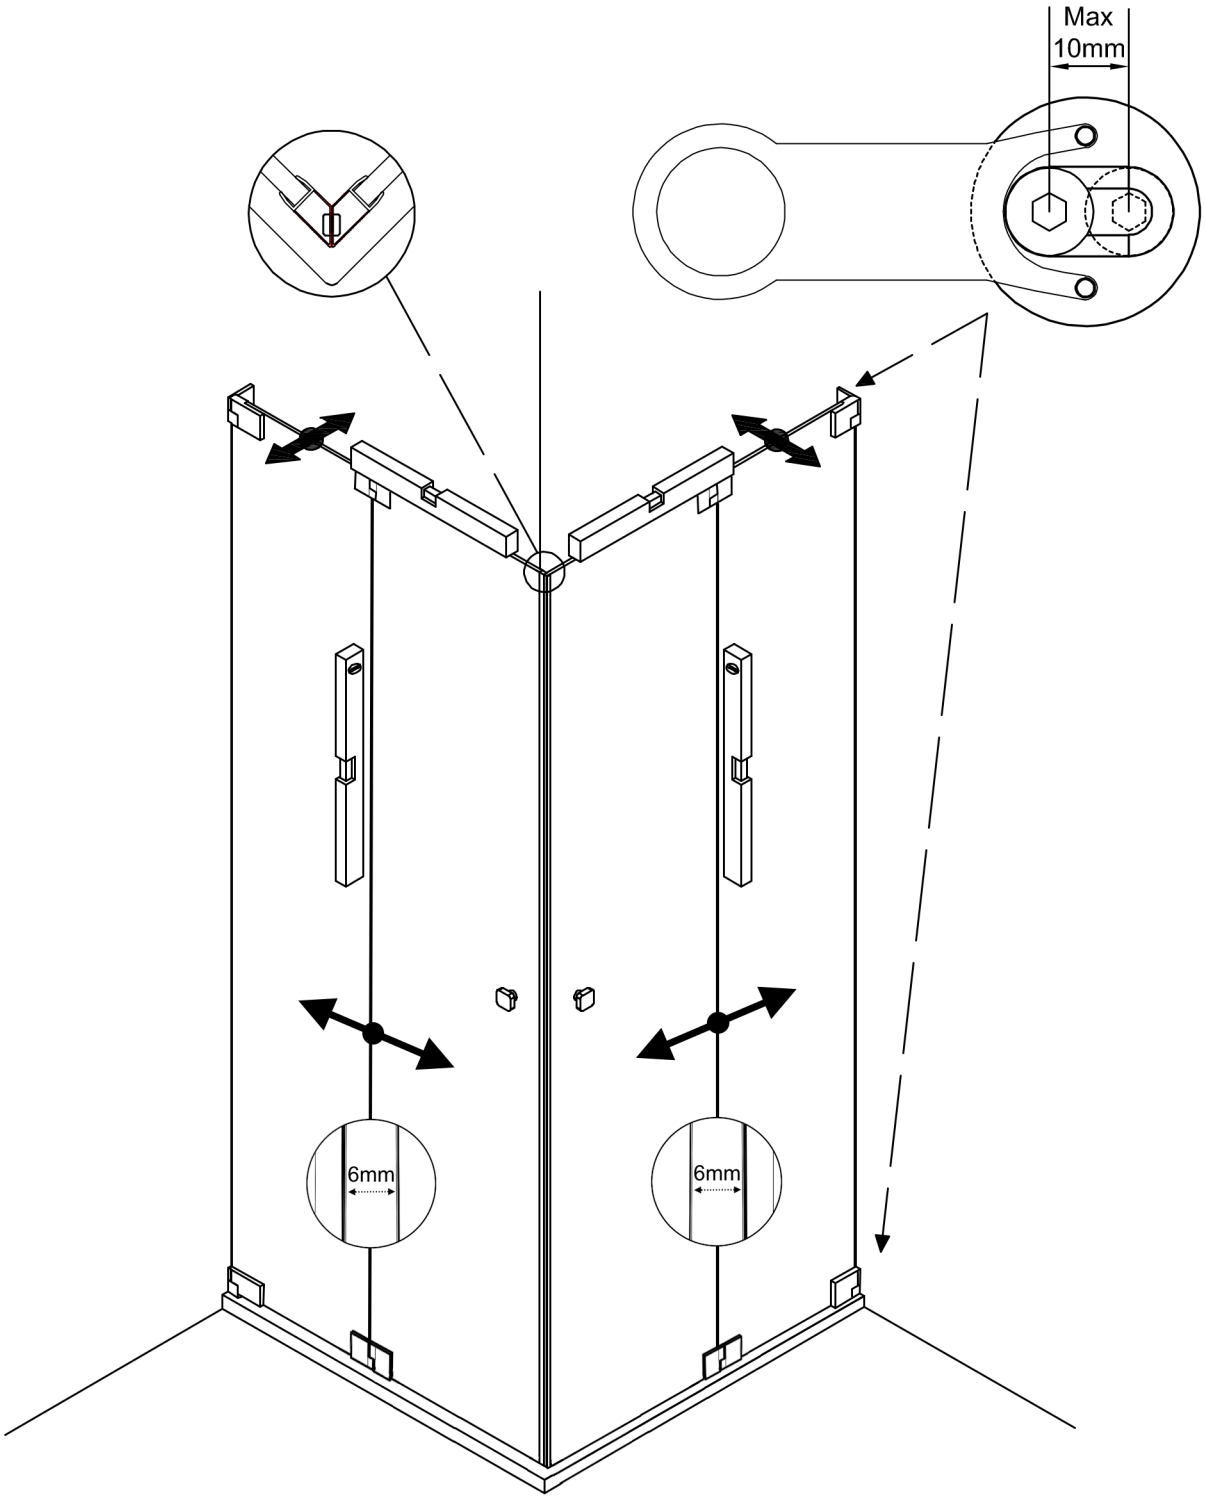

Richten Sie die Glas-Türe senkrecht aus und fixieren Sie die Inbus-Schrauben in den Langlöchern der Glasbefestigungen. Mit dem Montage-Schlüssel können die Glasbefestigungen dabei waagerecht gehalten werden. Schieben Sie dann das Tür-Kompensationsprofil (G7 / G7H) auf dem Glas an die Wand, so dass die Fuge zwischen Wand und Türe mit dem Balg leicht an der Wand anliegend gleichmäßig geschlossen wird.

Set up the glass door vertically and fix the Inbus screws in the slotted holes of the glass fixings. By using the installation key the glass fixings can be kept horizontally. Slide the compensation gasket (G7 / G7H) on the glass against the wall to close the gap between wall and door evenly with the bellows soft to the wall.

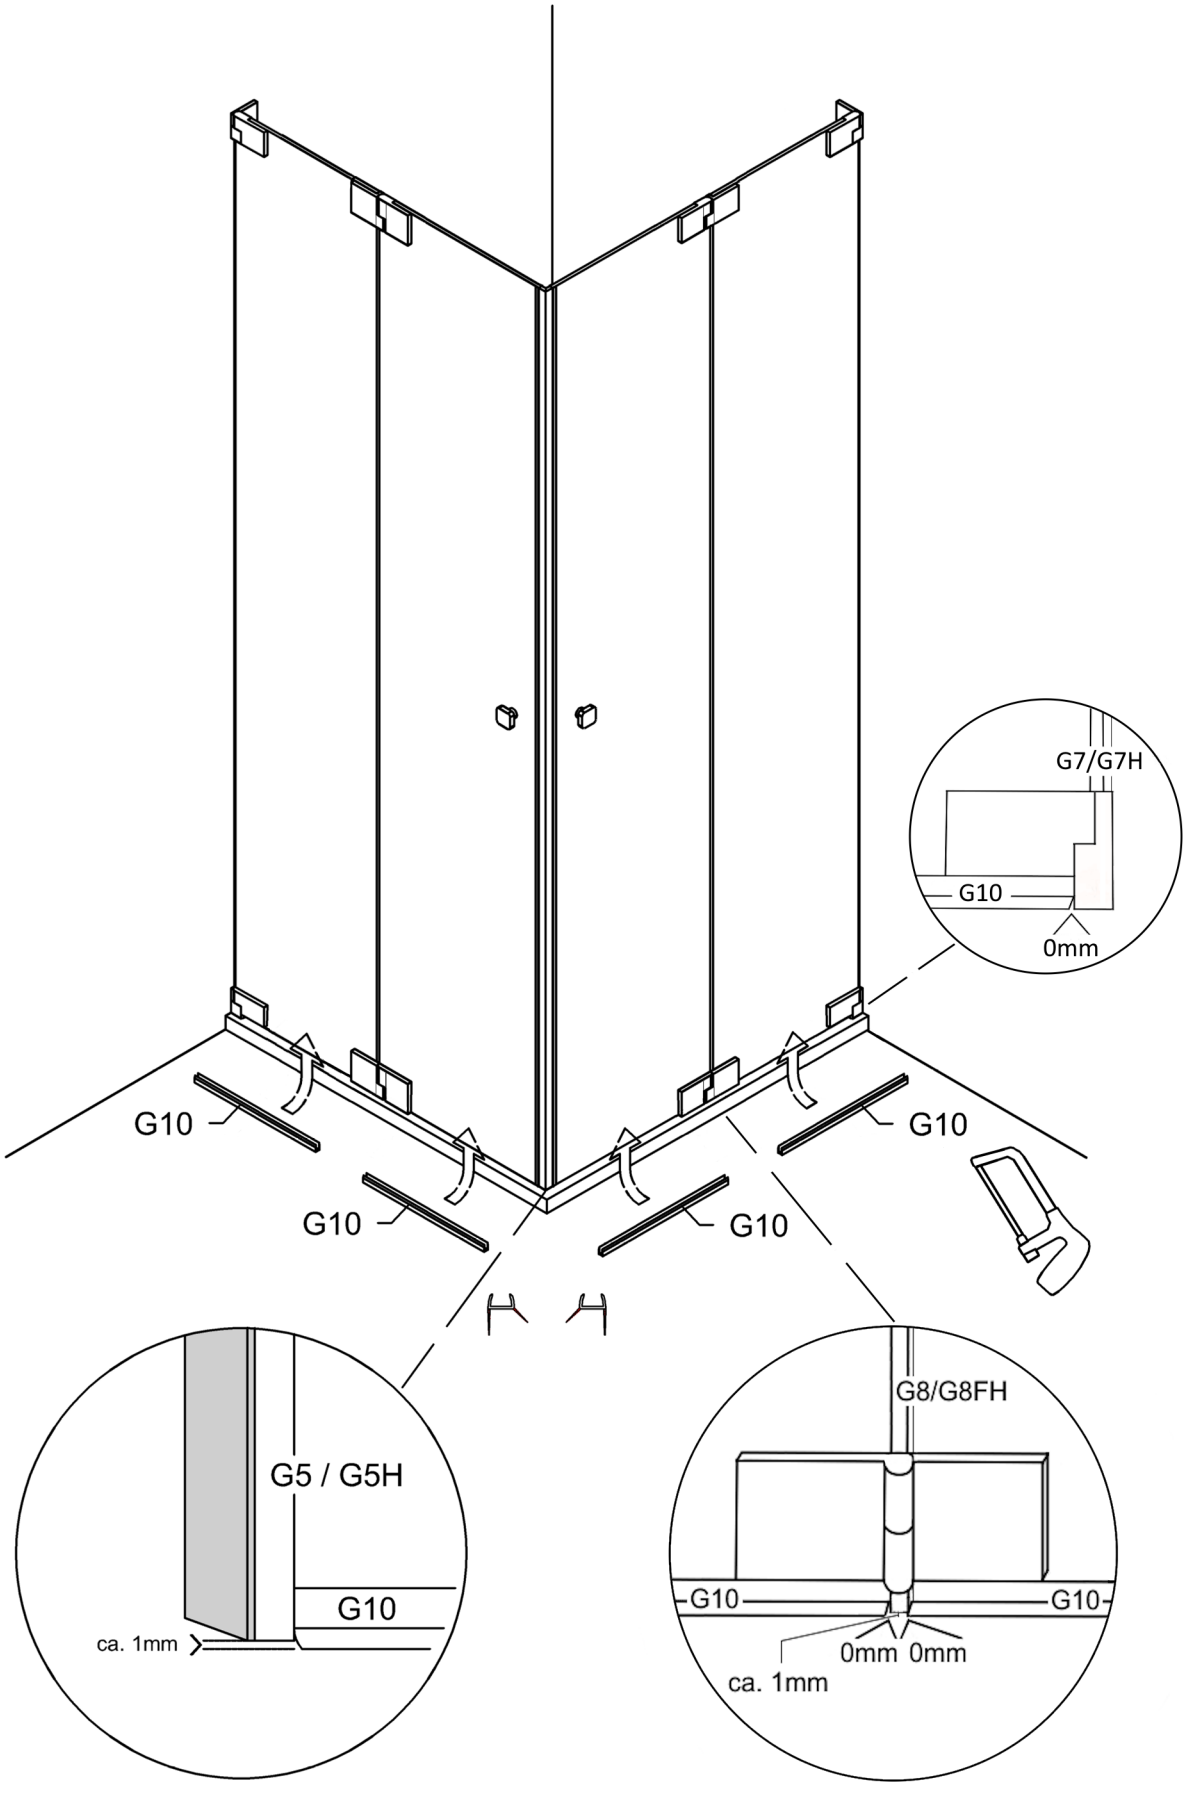
G7/G7H
G10
0mm
G10
G10
G10
G10
G5 / G5H
G10
ca. 1mm
G8/G8FH
G10
G10
0mm 0mm
ca. 1mm