

CE combia®

- (D) Spezial-Dusche AU2E
- (GB) Special shower AU2E
- (I) Doccia speciale AU2E
- (F) Douche spéciale AU2E

Bitte benutzen Sie nur diese Montageanleitung.


Please use only this installation manual.

**Usare solo queste istruzioni di montaggio.**

Utilisez seulement ces informations de montage.

APU + A/EL + ASG + ATG + ATG + ASG

Teile:  
parts:  
comp  
pièce

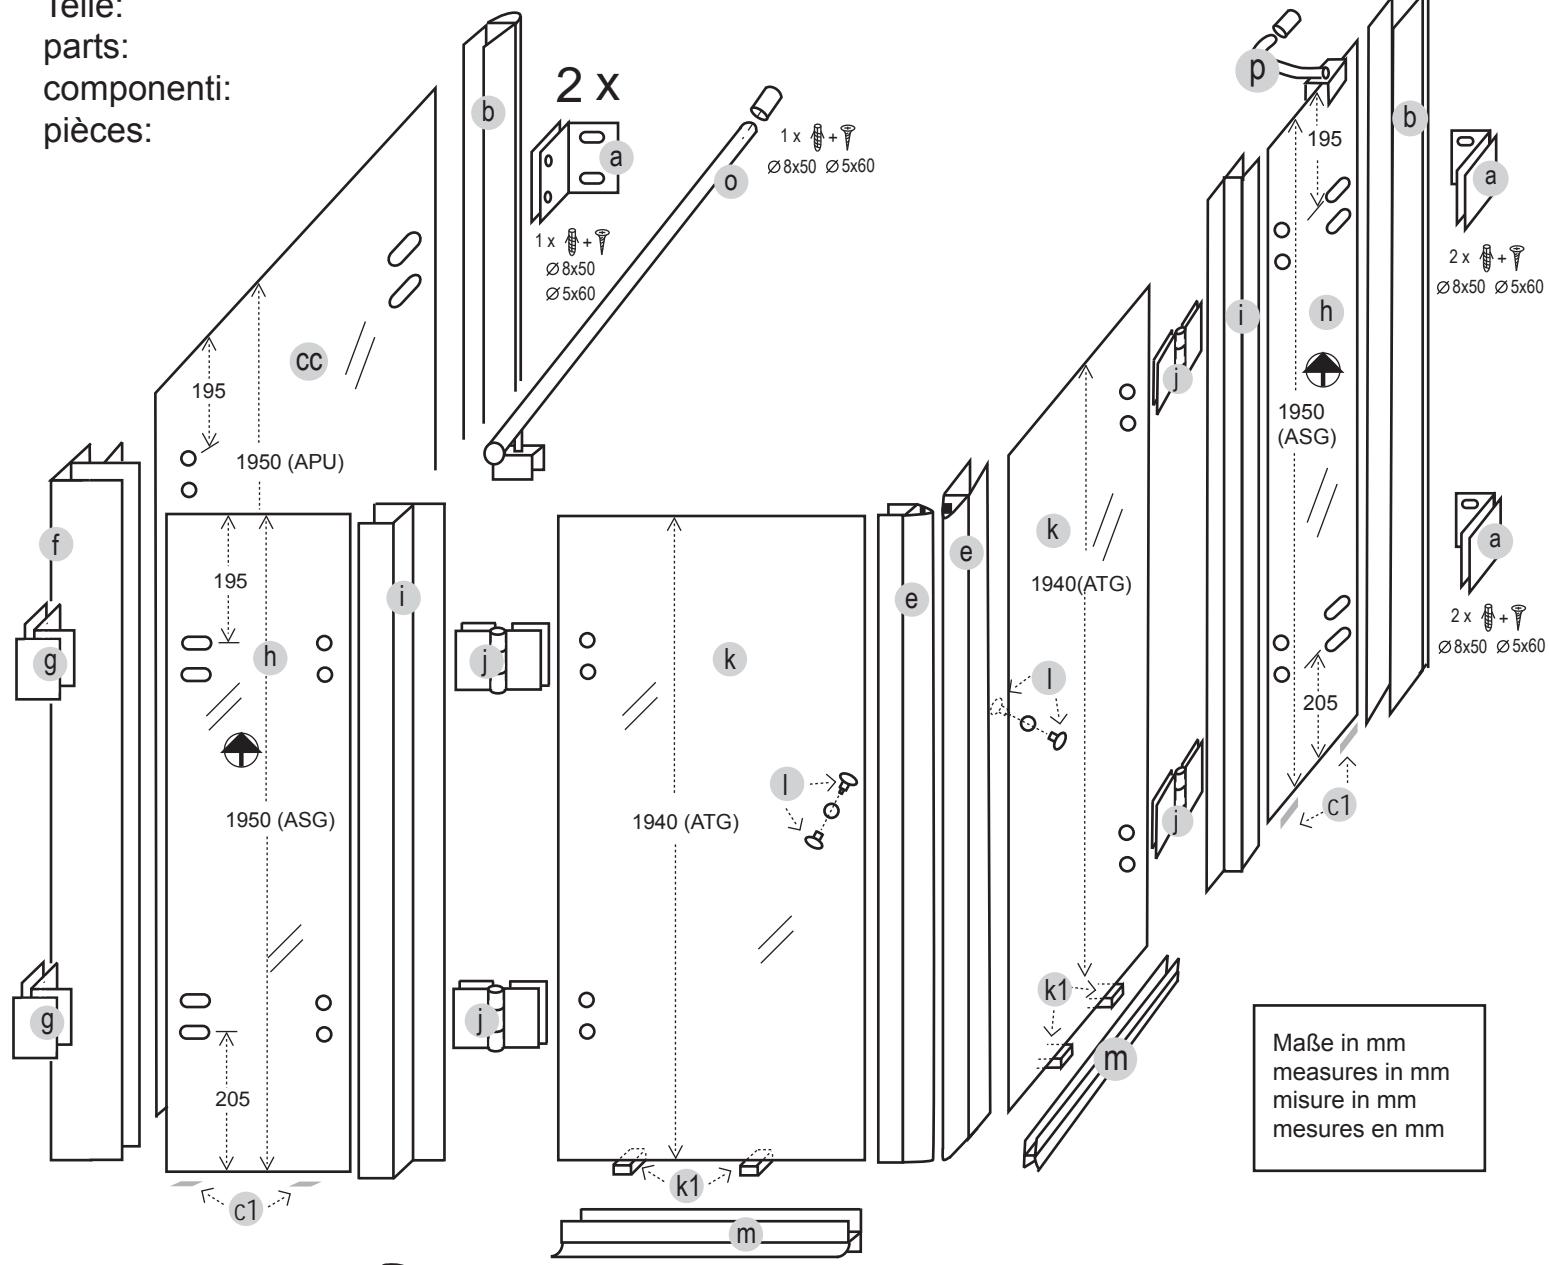


## Werkzeuge:

## tools:

attrezzi:

## outils:

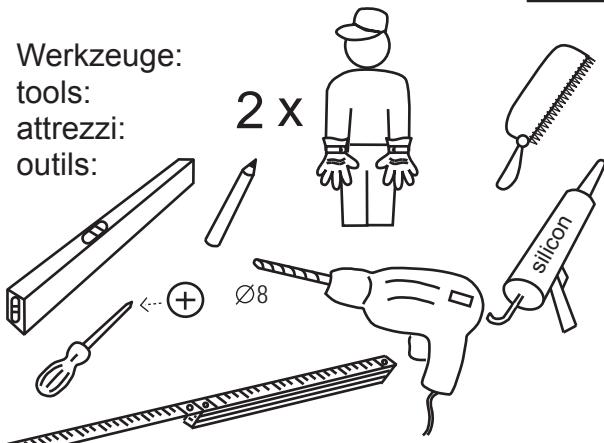

#### Pflegehinweise für Dusche:

care information for shower:

informazioni sulla pulizia doccia:

informations sur le nettoyage douche:


O.K.




**NO:**




1

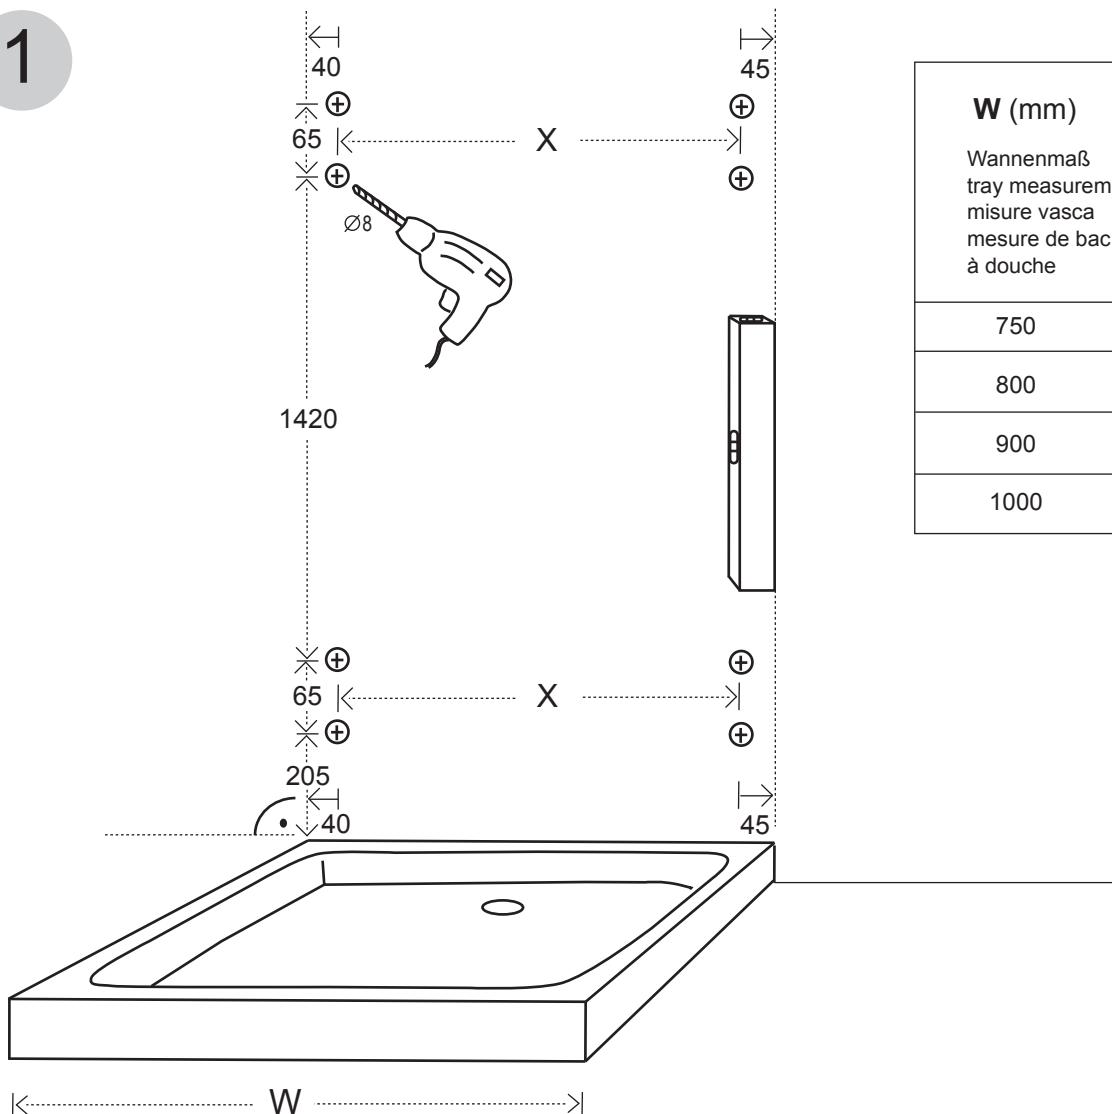

2

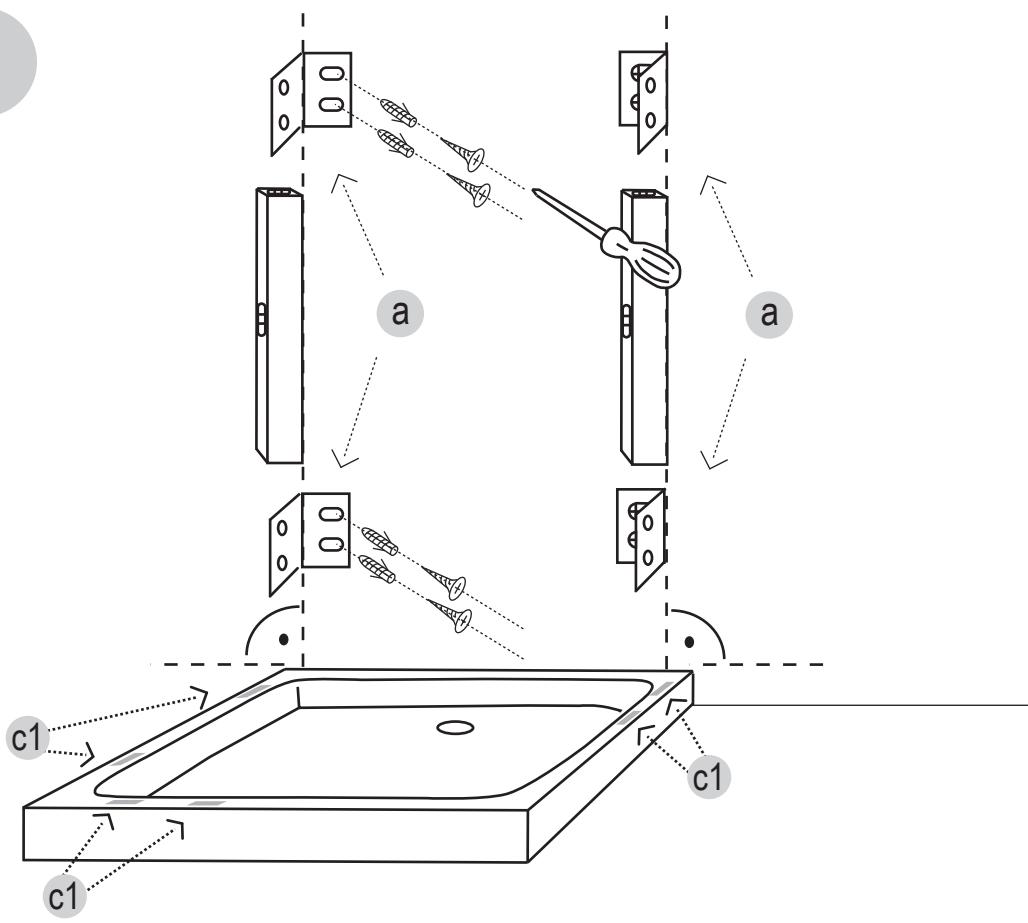

3

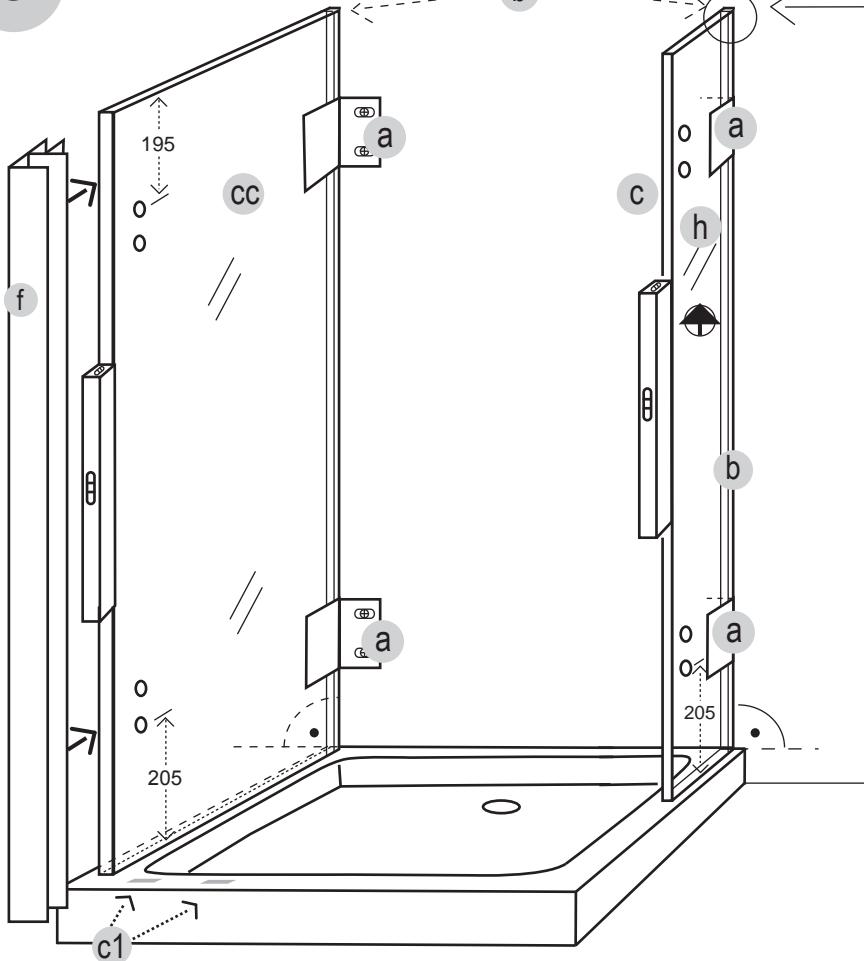


**D** Richten Sie die feste Seitenwand **cc** und das Festteil **h** senkrecht aus und schieben Sie die Kompensationsprofile **b** mit Druck an die Wand um Schrägen auszugleichen. Fixieren Sie dann mit den Wandbefestigungen **a**. Bei gerader Wand kann auf das Kompensationsprofil **b** verzichtet werden und der senkrechte Wandanschluss absilikoniert werden (Abstand Wand / Glas min. 2 mm).

**G** Set up the fixed side panel **cc** and the fixed part **h** vertically. Push the compensation gaskets **b** with force towards the wall to even out possible slopes. Fasten with the wall fixings **a**. A straight wall does not need the compensation gasket **b**. In this case apply silicone caulking to the vertical connection (distance wall / glass min. 2 mm).

**I** Porre le pareti fissa **cc** e il lato fisso **h** in maniera verticale, spingere poi i profili di compensazione **b** con forza verso il muro, cosicché si possano compensare eventuali irregolarità. Fissare poi il tutto con gli attacchi a muro **a**. Nel caso in cui il muro sia esattamente diritto, si può rinunciare al profilo di compensazione **b** siliconando direttamente il lato verticale (distanza muro / vetro min. 2 mm).

4

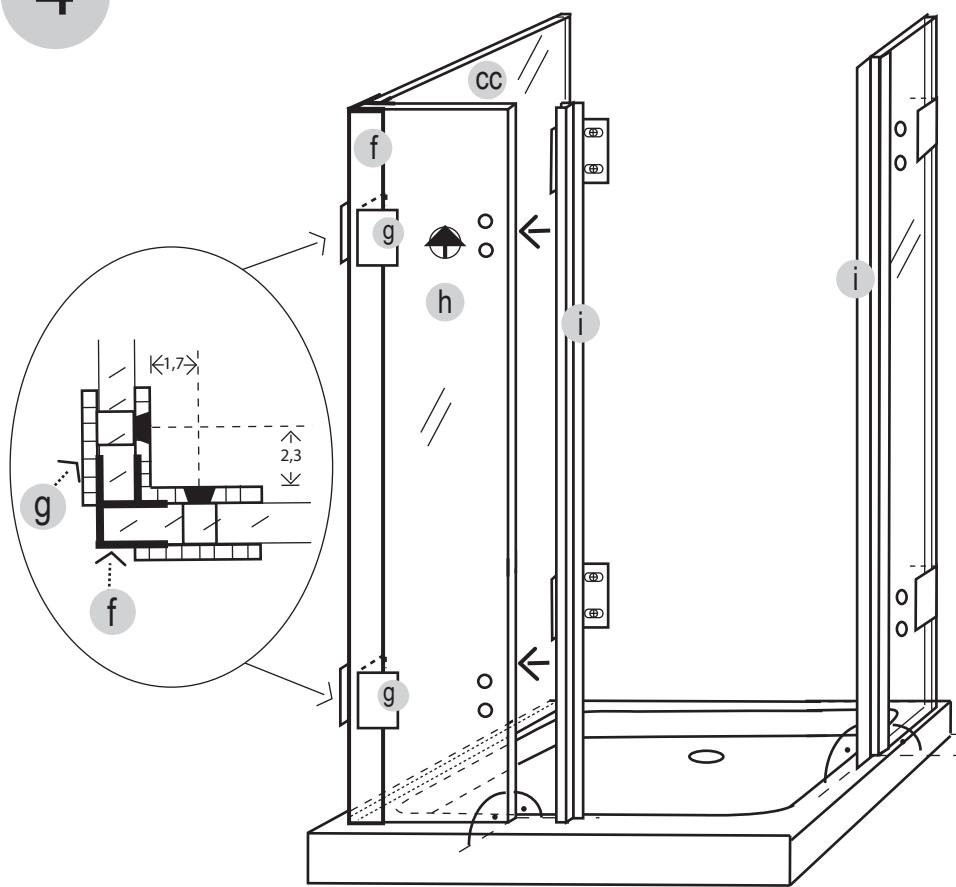

**F** Positionnez le paroi fixe **cc** et la paroi étroite fixe **h** d'aplomb et placez les plinthes de compensation **b** sur le mur en poussant fortement pour égaler les différences. Ensuite fixez la plinthe avec les vis de montage **a**. Avec des murs droits, il n'est pas nécessaire d'utiliser la plinthe de compensation **b**, on étanche avec un joint de silicon (distance verre / mur min. 2 mm).

