


CE

combia®


Bitte benutzen Sie nur diese Montageanleitung.
Please use only this installation manual.
Usare solo queste istruzioni di montaggio.
Utilisez seulement cettres informations de montage.

- Ⓓ Eckeinstieg mit Festteilen BXE
- ⒼⒸ Corner entry with fixed parts BXE
- Ⓘ Doccia angolare con lati fissi BXE
- Ⓕ Accès d'angle avec parois étroites fixes BXE

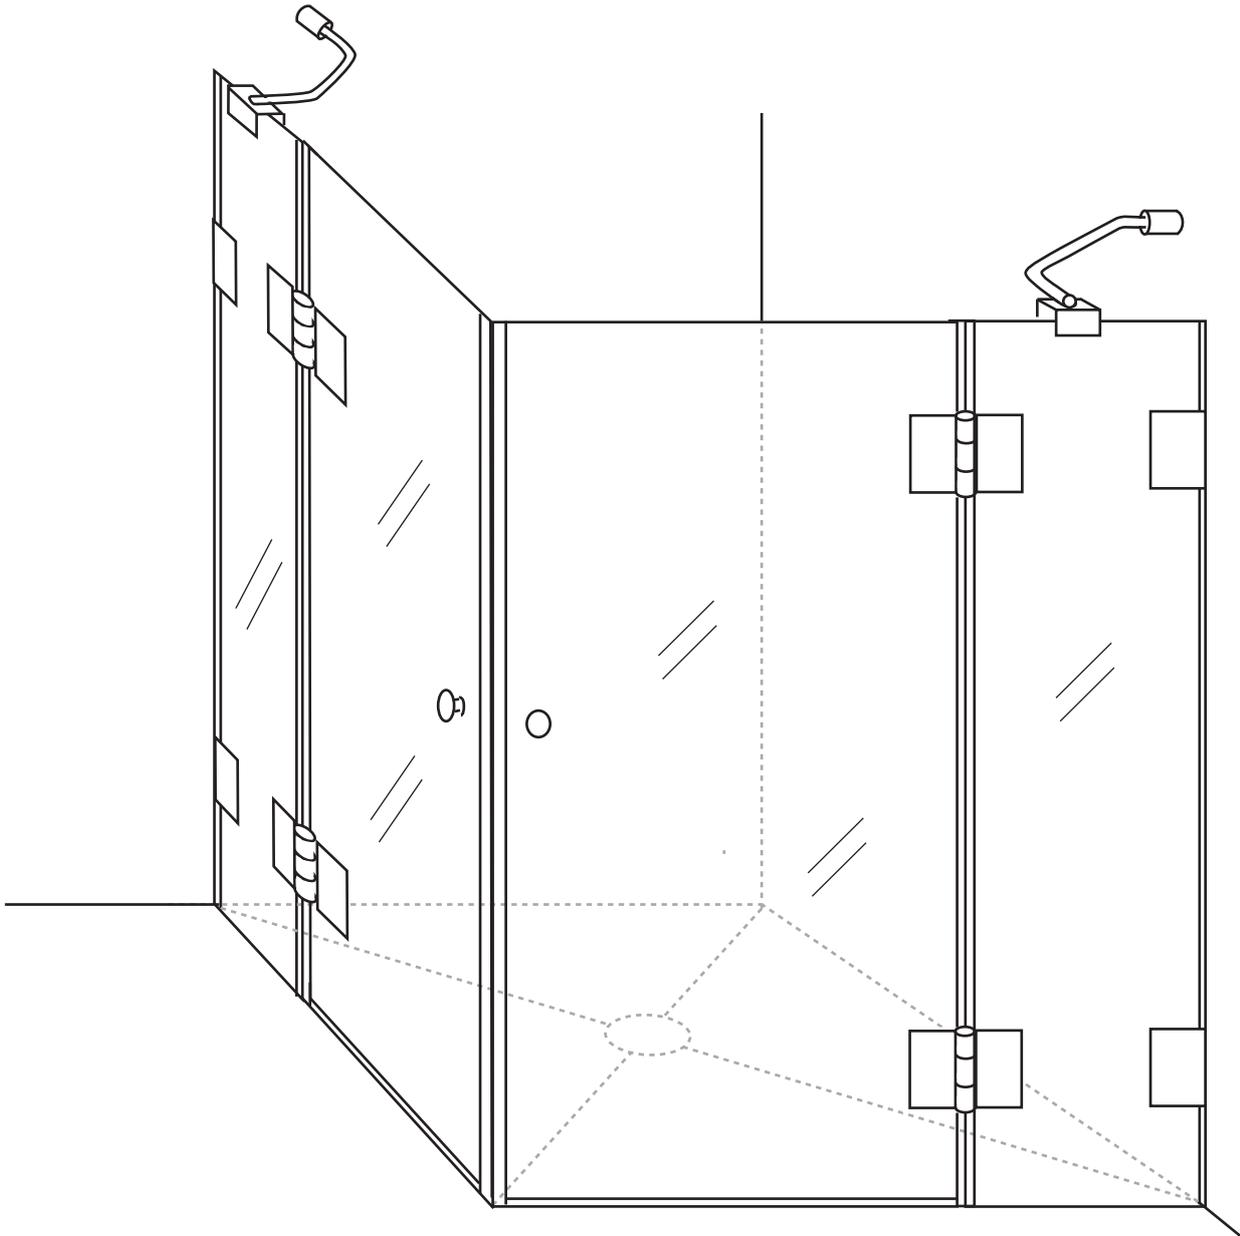

Pflegehinweise für Dusche:
care information for shower:
informazioni sulla pulizia doccia:
informations sur le nettoyage douche:

O.K.

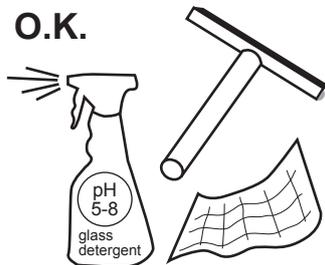


NO:



Teile:
parts:
componenti:
pièces:

2 x (ASG + A/GS + APT/BPT)




1

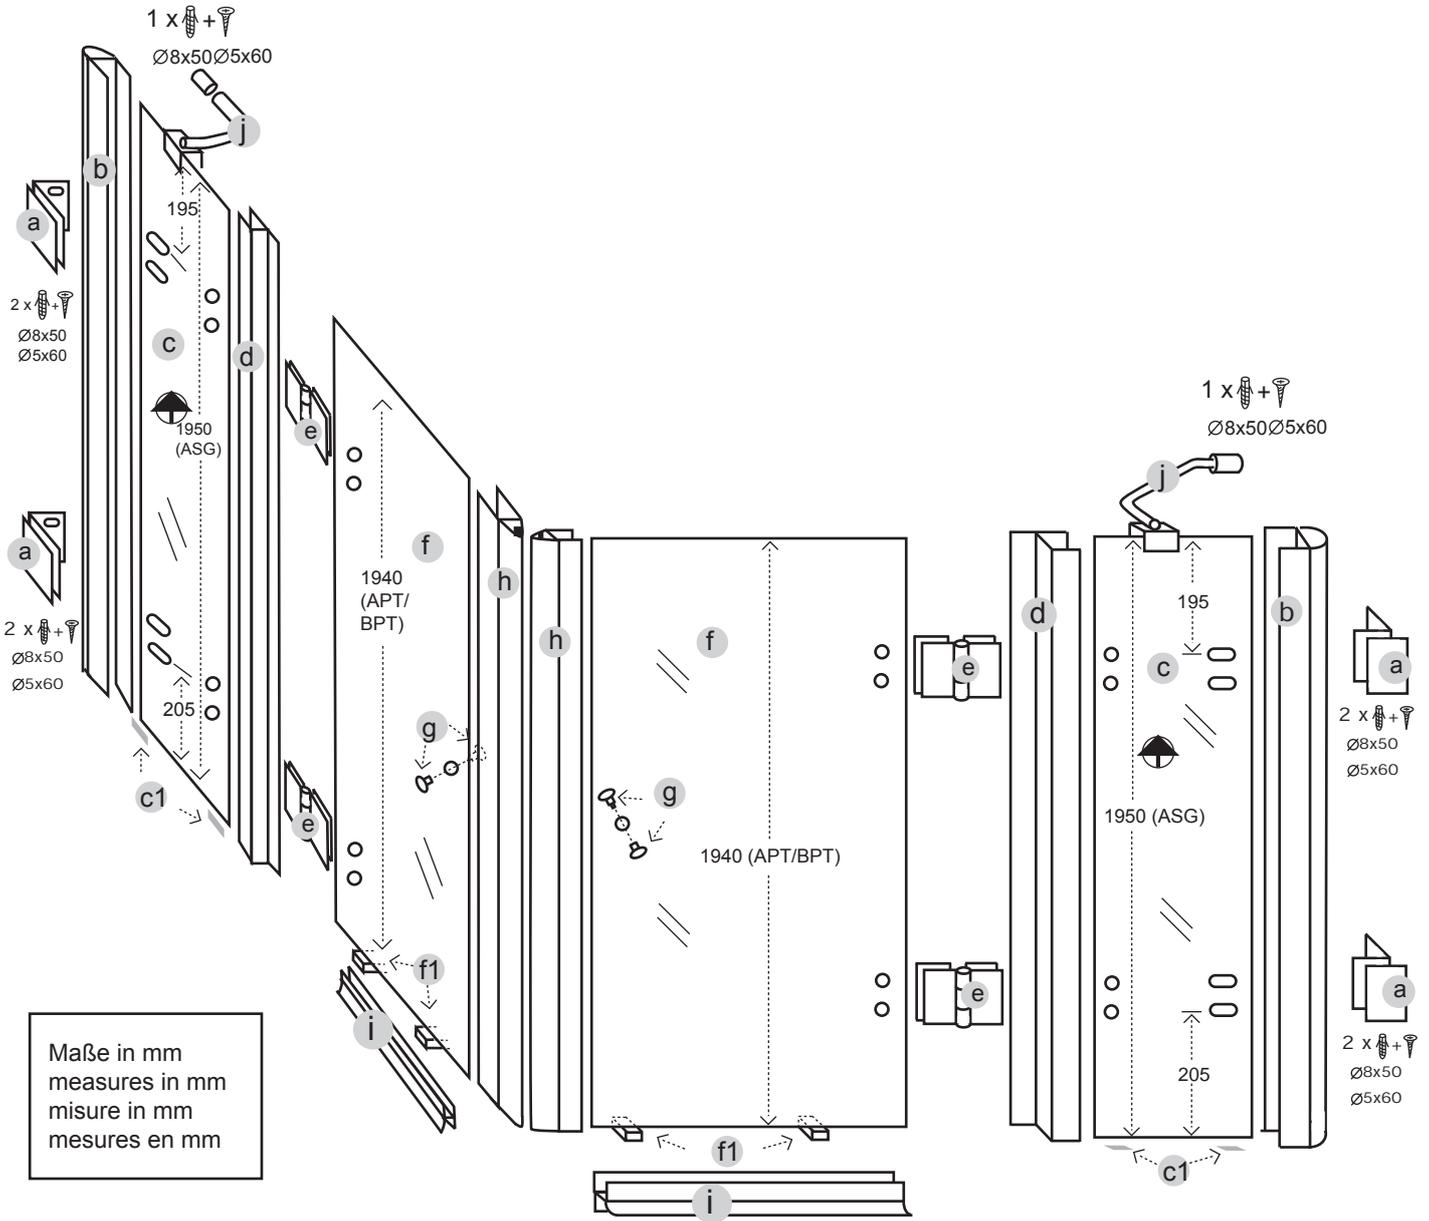


Werkzeuge:


tools:
attrezzi:
outils:

2 x

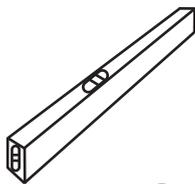



Ø8

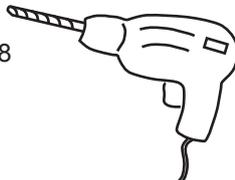

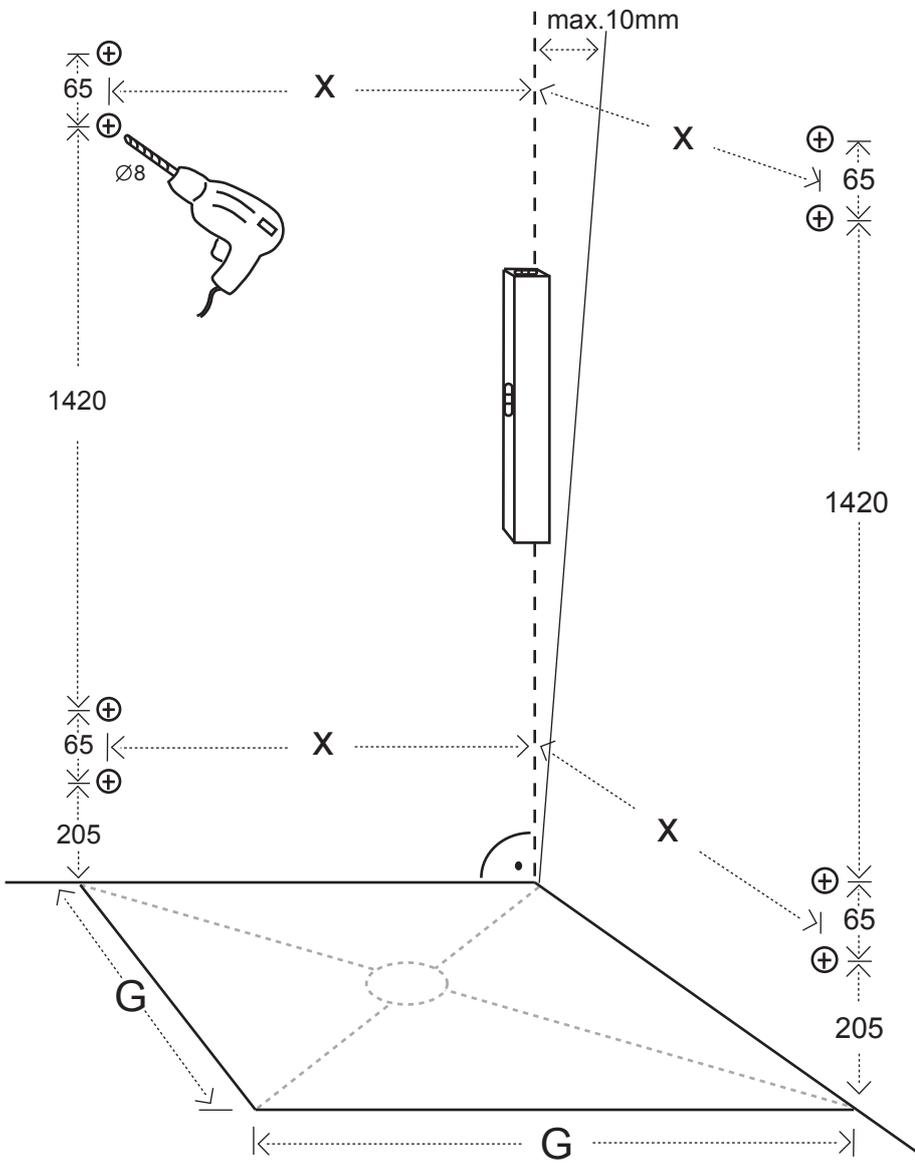

G (mm)	X (mm)
Glasaußenkante outer glass edge bordo esterno del vetro bord extérieur du verre	Bohrmaß drill measurement misure per la trapanatura mesure de perçage
870	840
890	860
920	890
940	910
970	940
990	960
1020	990
1040	1010
1070	1040
1090	1060
1120	1090
1140	1110
1170	1140
1190	1160

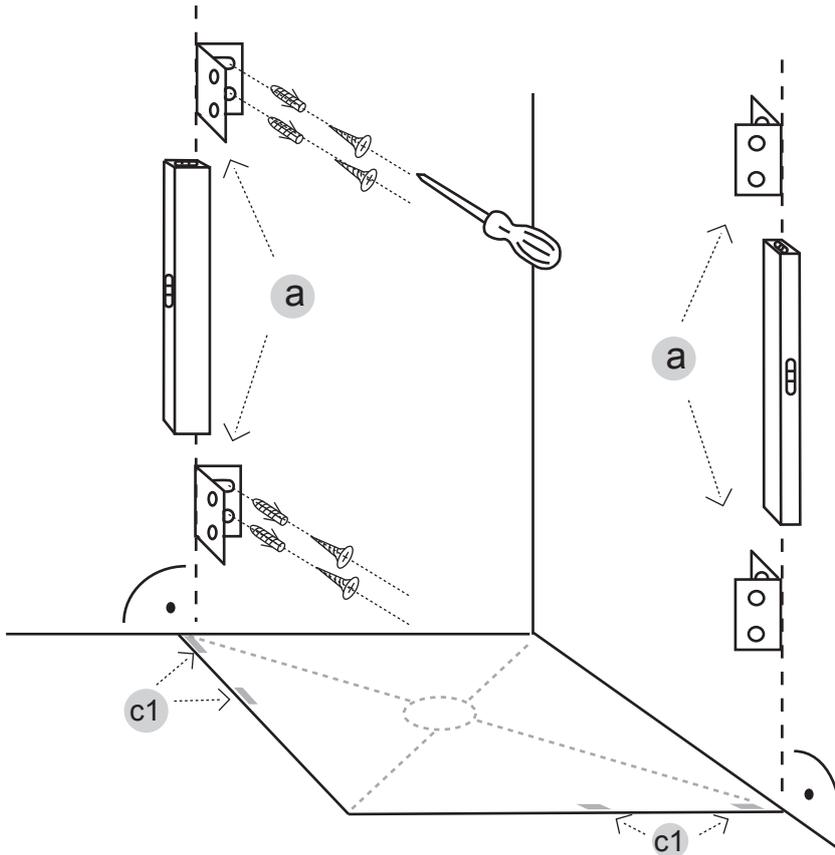

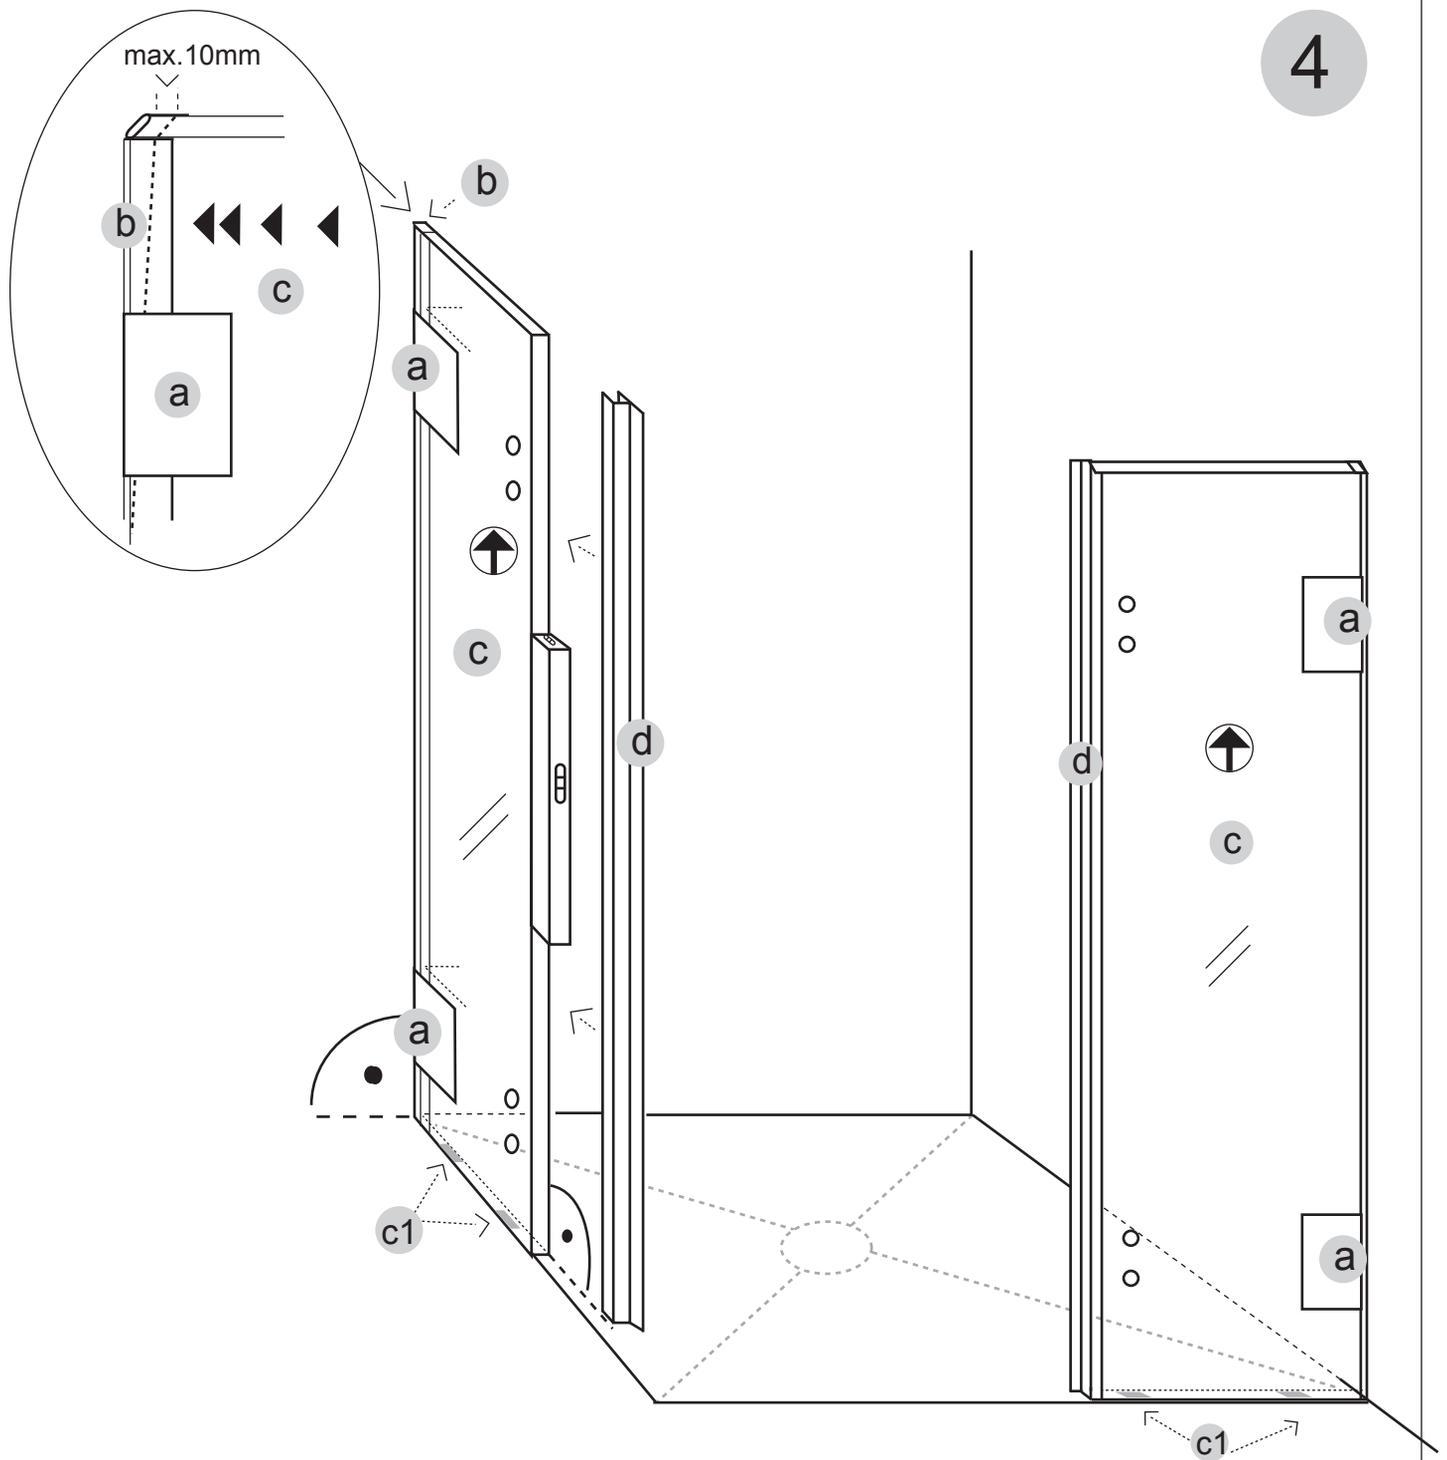


(D) Richten Sie das Festteil **(c)** senkrecht aus und schieben Sie das Kompensationsprofil **(b)** mit Druck an die Wand um Schrägen auszugleichen. Fixieren Sie dann mit den Wandbefestigungen **(a)**. Bei gerader Wand kann auf das Kompensationsprofil **(b)** verzichtet werden und der senkrechte Wandanschluss absilikoniert werden (Abstand Wand / Glas min. 2 mm).

(GB) Set up the fixed part **(c)** vertically. Push the compensation gasket **(b)** with force towards the wall to even out possible slopes. Fasten with the wall fixings **(a)**. A straight wall does not need the compensation gasket **(b)**. In this case apply silicone caulking to the vertical connection (distance wall / glass min. 2 mm).

(I) Porre il lato fisso **(c)** in maniera verticale, spingere poi il profilo di compensazione **(b)** con forza verso il muro, cosicché si possano compensare eventuali irregolarità. Fissare poi il tutto attraverso gli attacchi a muro **(a)**. Nel caso in cui il muro sia esattamente diritto, si può rinunciare al profilo di compensazione **(b)** siliconando direttamente il lato verticale (distanza muro / vetro al min. 2 mm).

(F) Positionnez la paroi étroite fixe **(c)** d'aplomb et placez la plinthe de compensation **(b)** sur le mur en poussant fortement pour égaliser les différences. Ensuite fixez la plinthe avec les vis de montage **(a)**. Avec des murs droits, il n'est pas nécessaire d'utiliser la plinthe de compensation **(b)**, on étanche avec un joint de silicon (distance mur / verre min. 2 mm).

5

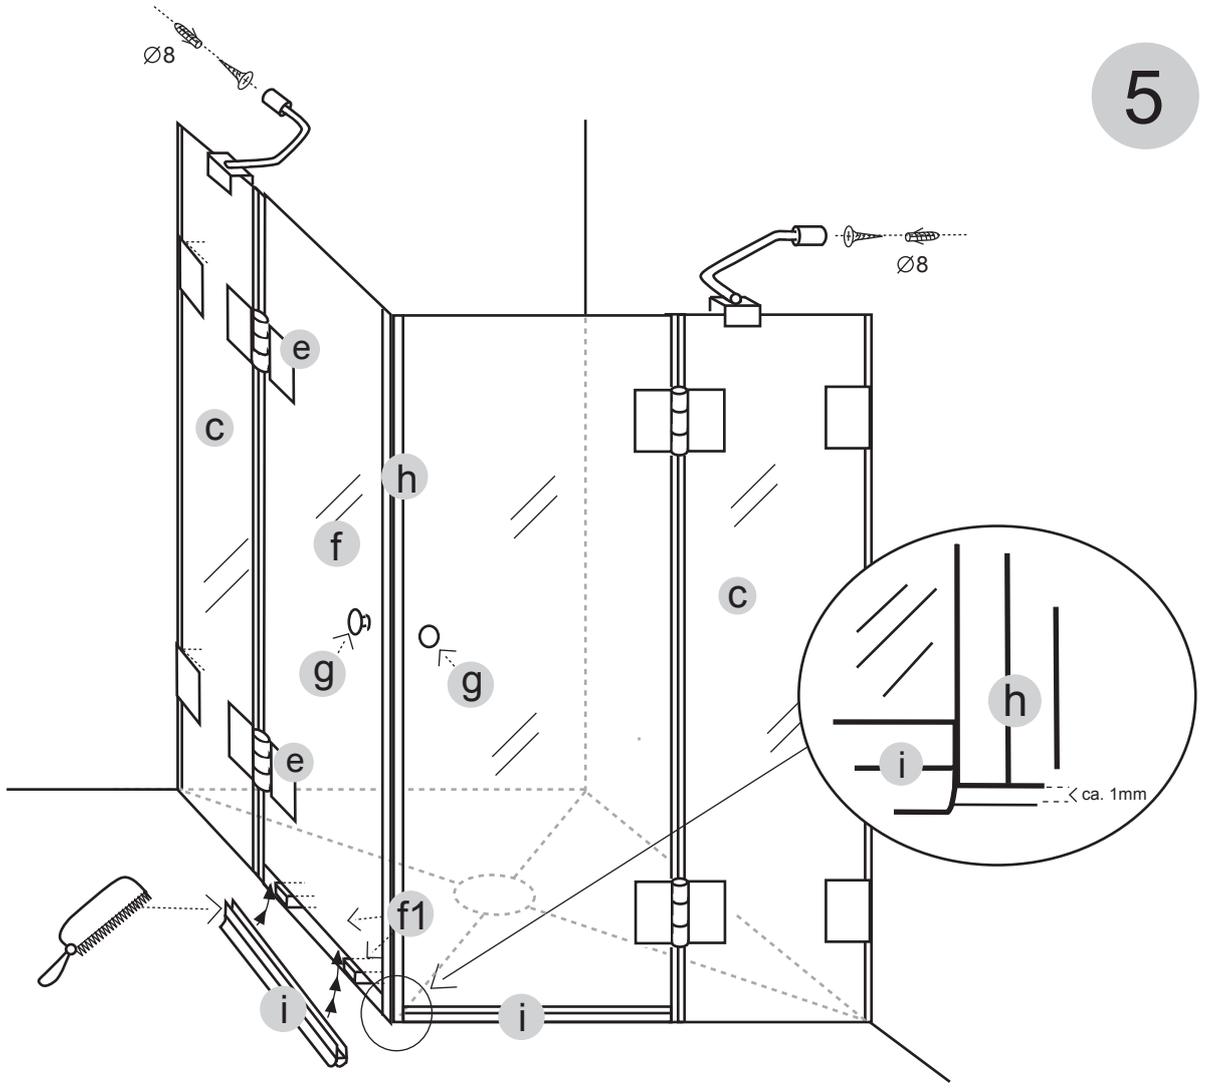

6

