

CE

®

combia


Bitte benutzen Sie nur diese Montageanleitung.
Please use only this installation manual.
Usare solo queste istruzioni di montaggio.
Utilisez seulement ces informations de montage.

D) Schwingtür mit fester Seitenwand M1S



GB) Swing door with fixed side panel M1S

I) Porta ballente con parete fisso M1S

F) Porte oscillante avec paroi fixe M1S

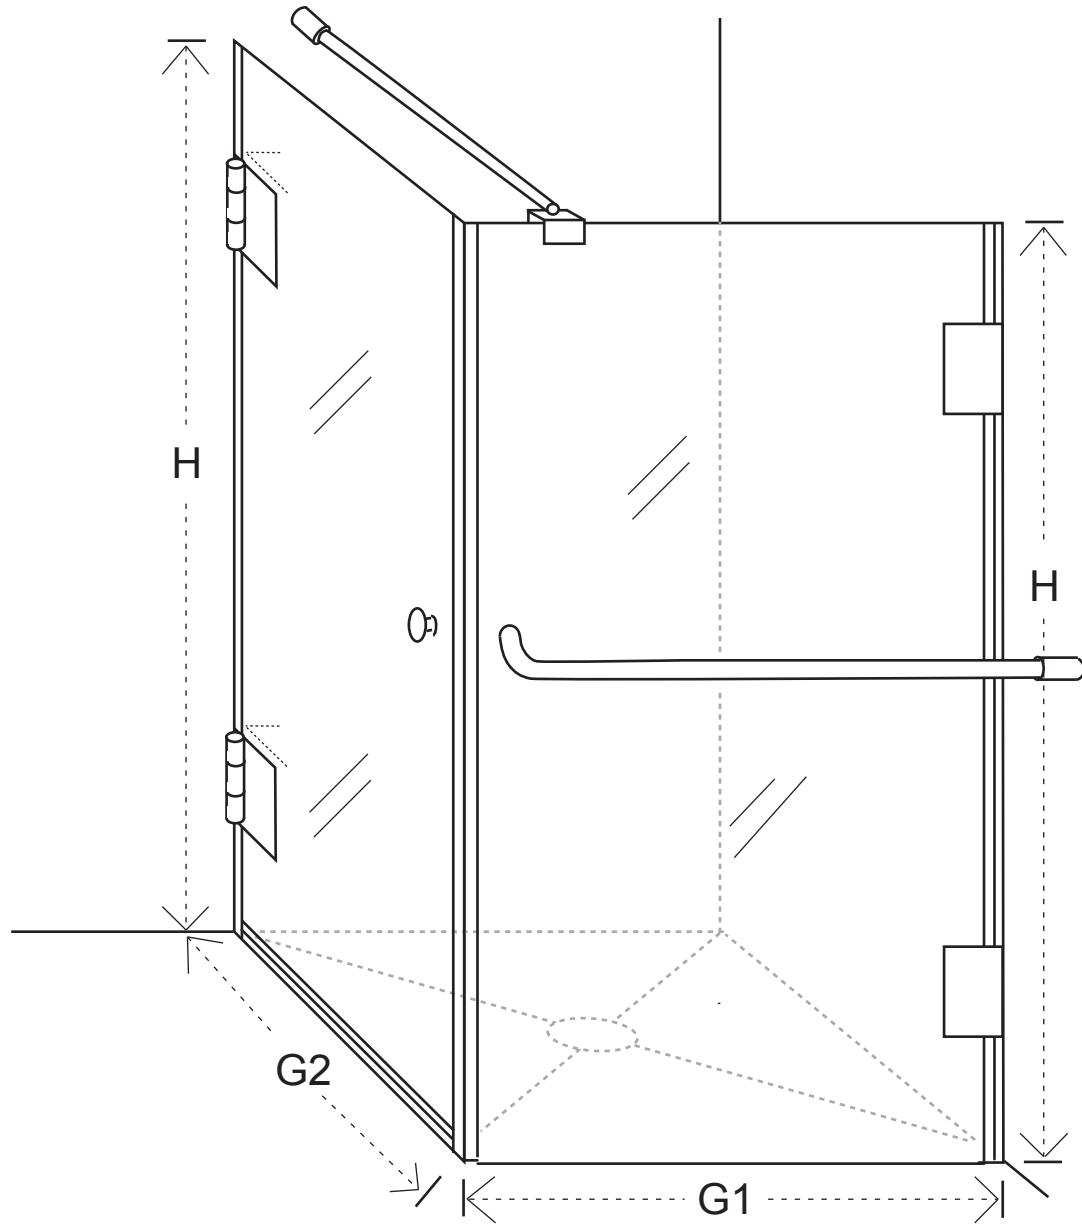


Pflegehinweise für Dusche:
care information for shower:
informazioni sulla pulizia doccia:
informations sur le nettoyage douche:

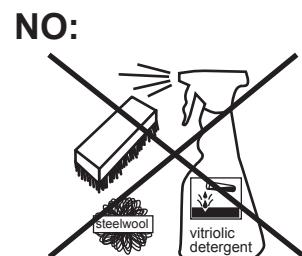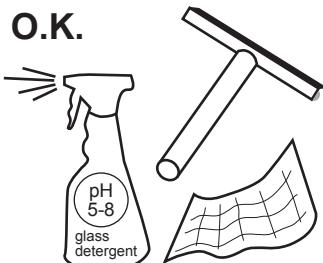



Teile:
parts:

componenti:
pièces:

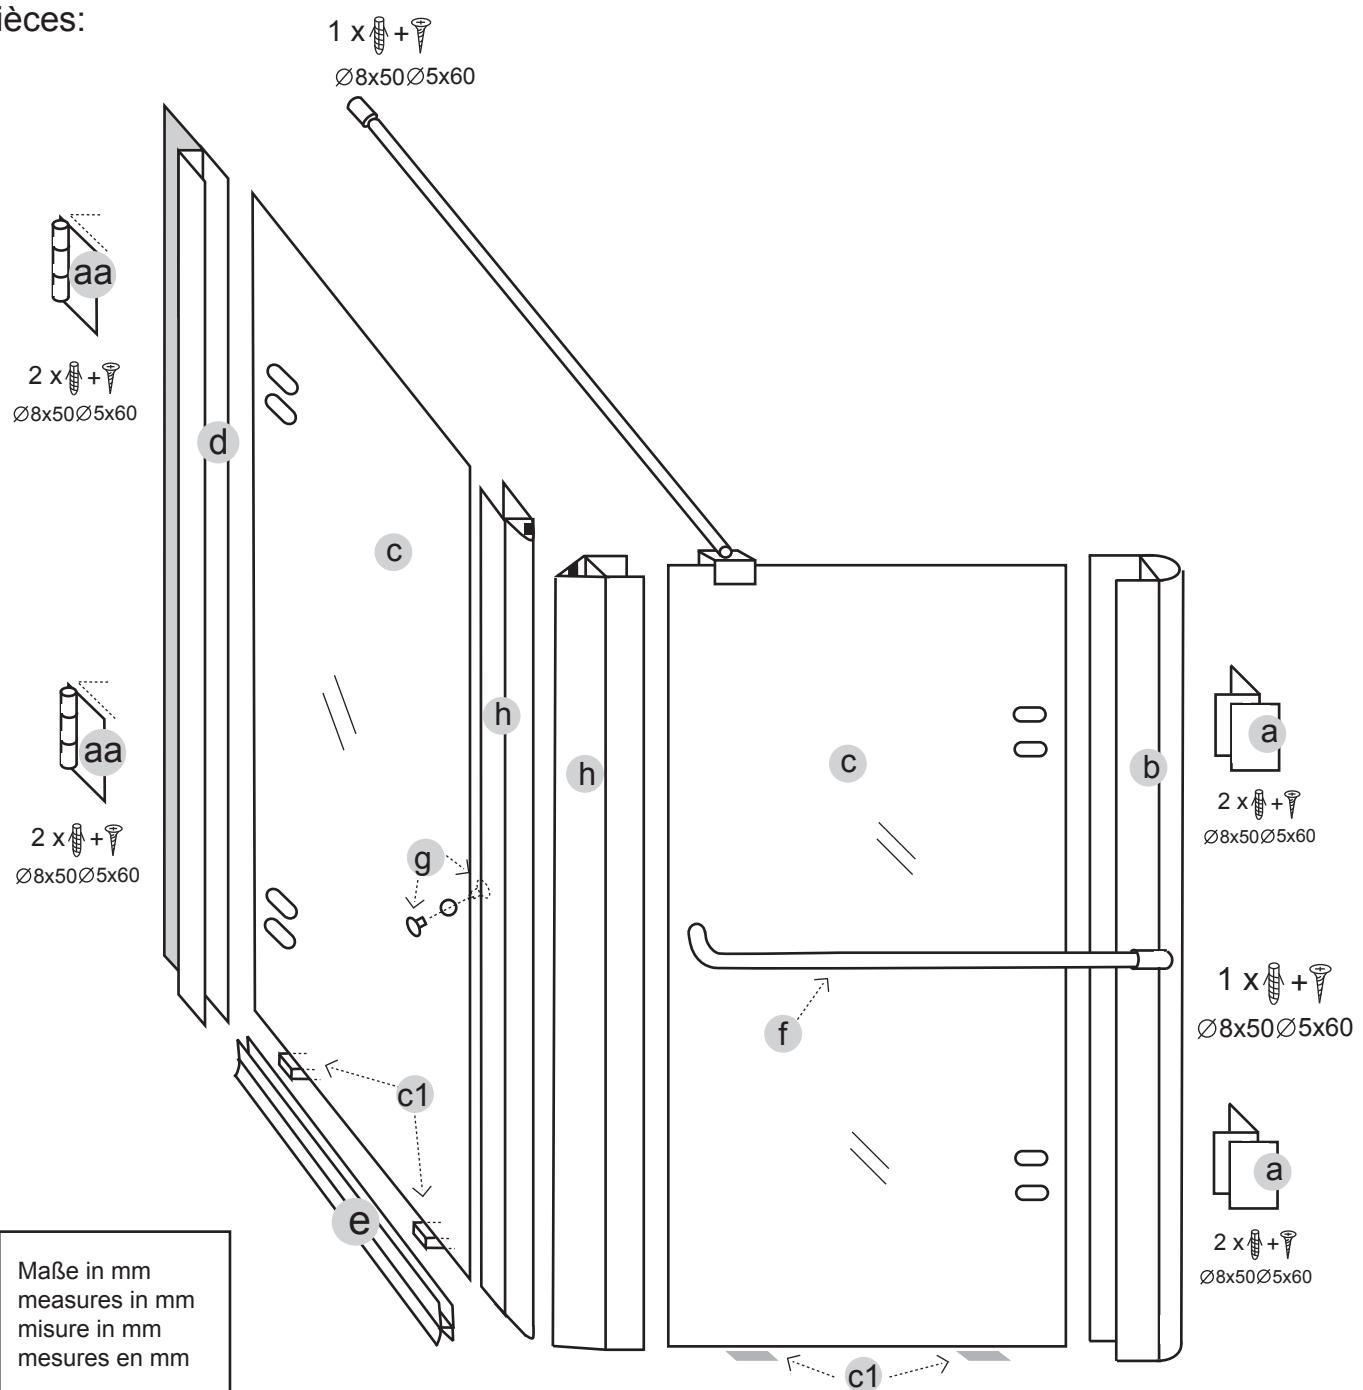


Werkzeuge:
tools:

attrezzi:
outils:

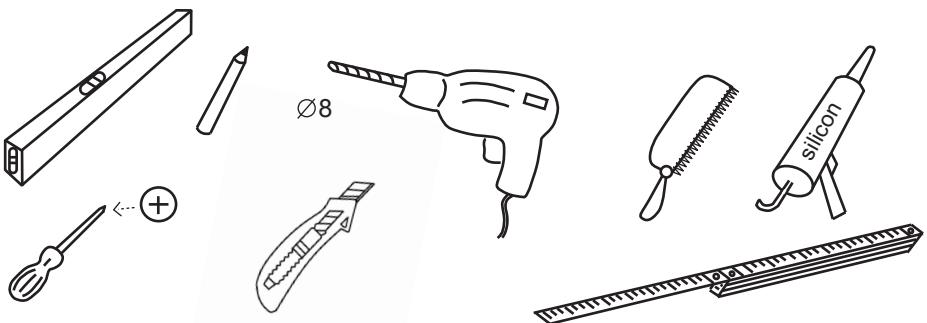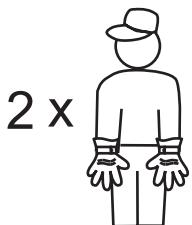

2

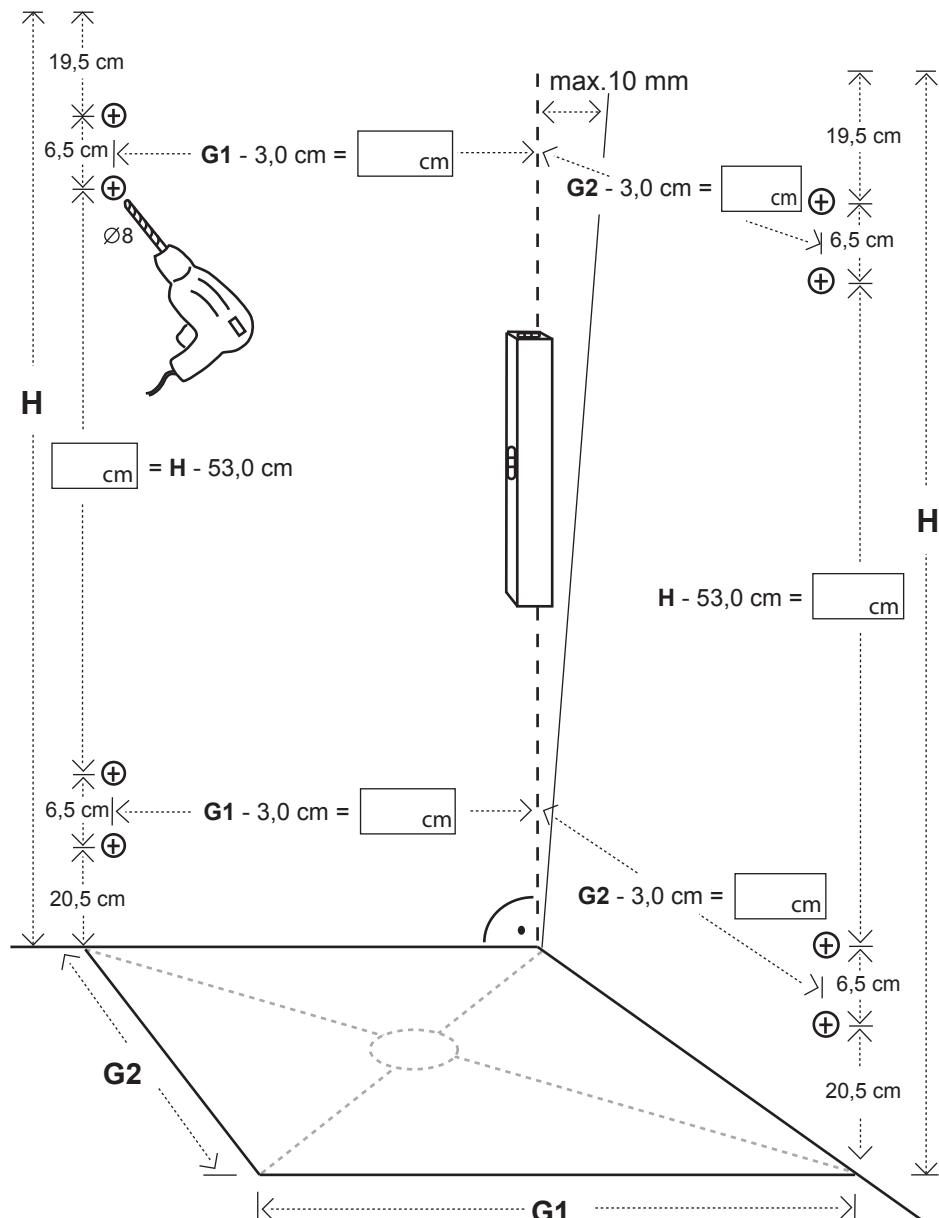


(D) Diese Maße finden Sie in Ihrem Auftrag:
 (GB) You find this measures in your order:


(I) Queste misure si trova nel vostro ordine:
 (F) Cetts mesures se trouve dans votre commande:

H = Glas-Höhe
 Glass height
 Altezza del vetro
 Hauteur du verre

G1, G2 = Glasaußenkante
 (unterer Wert des Verstellbereichs)
 Outer edge of the glass
 (lower value of adjustment range)
 Bordo esterno del vetro
 (valore basso dell'arco di regolazione)
 Bord externe du verre
 (valeur inférieure de la plage de réglage)

3

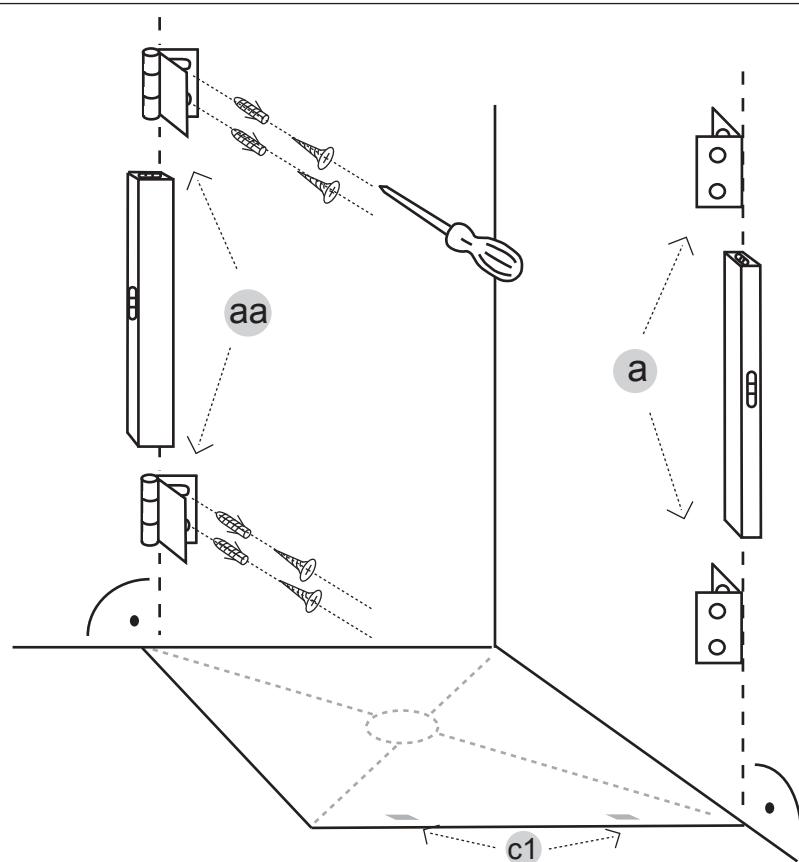

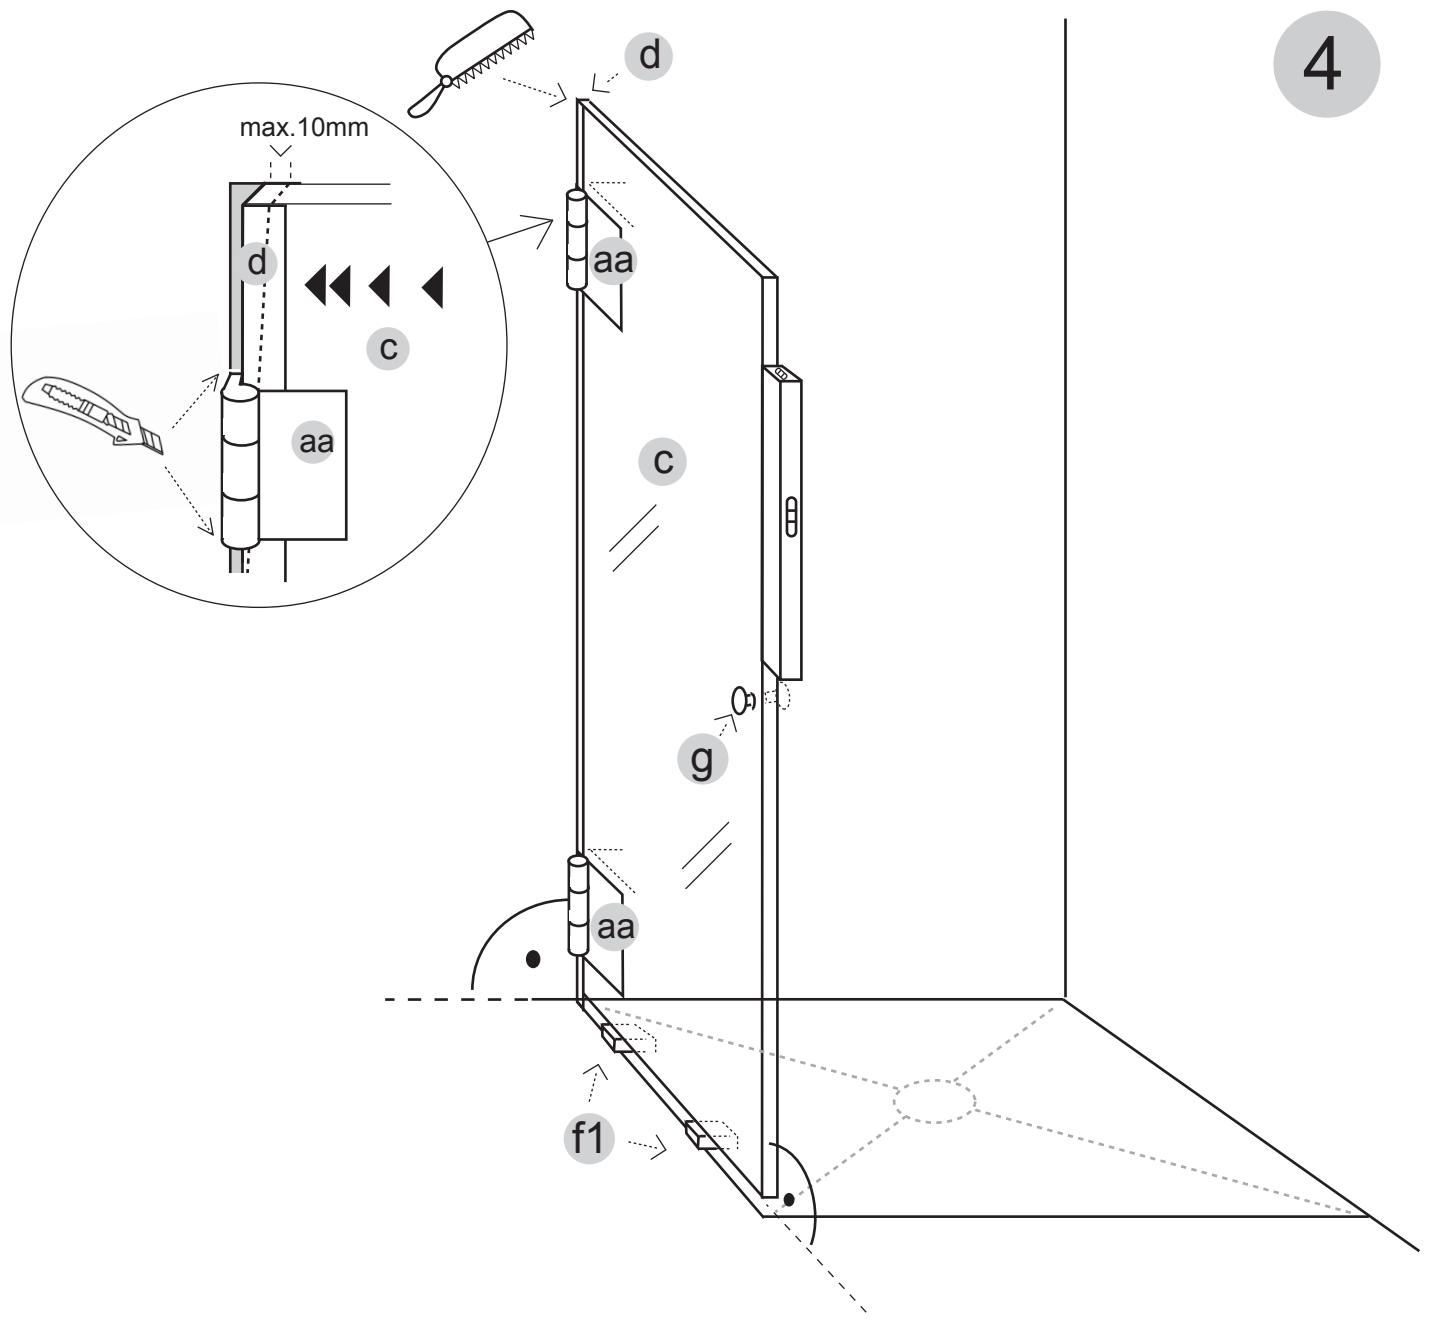


D Richten Sie die Türe **c** senkrecht aus und schieben Sie dann das Kompensationsprofil **b** an die Wand, so dass die Fuge zwischen Wand und Türe mit der Dichtlippe innen gleichmäßig geschlossen wird. Schneiden Sie die flexible Dichtlippe über und unter den Scharnieren **a** waagerecht ein. Fixieren Sie dann mit den Scharnieren **a**.

GB Set up the door **c** vertically. Push the compensation gasket **b** against the wall so that the gap between wall and door is equally closed inside by the sealing lip. Incise the sealing lip horizontally above and below the hinges **a**. Fix with the hinges **a**.

I Mettere la porta **c** in posizione verticale e spingere il profilo di compensazione **b** verso la parete, in modo che il labbro di tenuta chiude verso l'interno la fuga tra il muro e la porta. Incidere in orizzontale il labbro di tenuta sopra e sotto le cerniere **a**. Fissare poi il tutto con le cerniere **a**.

F Positionnez la porte **c** à plomb et placez la plinthe de compensation **b** sur le mur de telle façon que l'espace entre le mur et la porte soit recouvert dedans par la lèvre d'étanchéité. Incisez horizontalement la lèvre d'étanchéité au-dessus et au-dessous les charnières **a**. Fixez avec les charnières **a**.

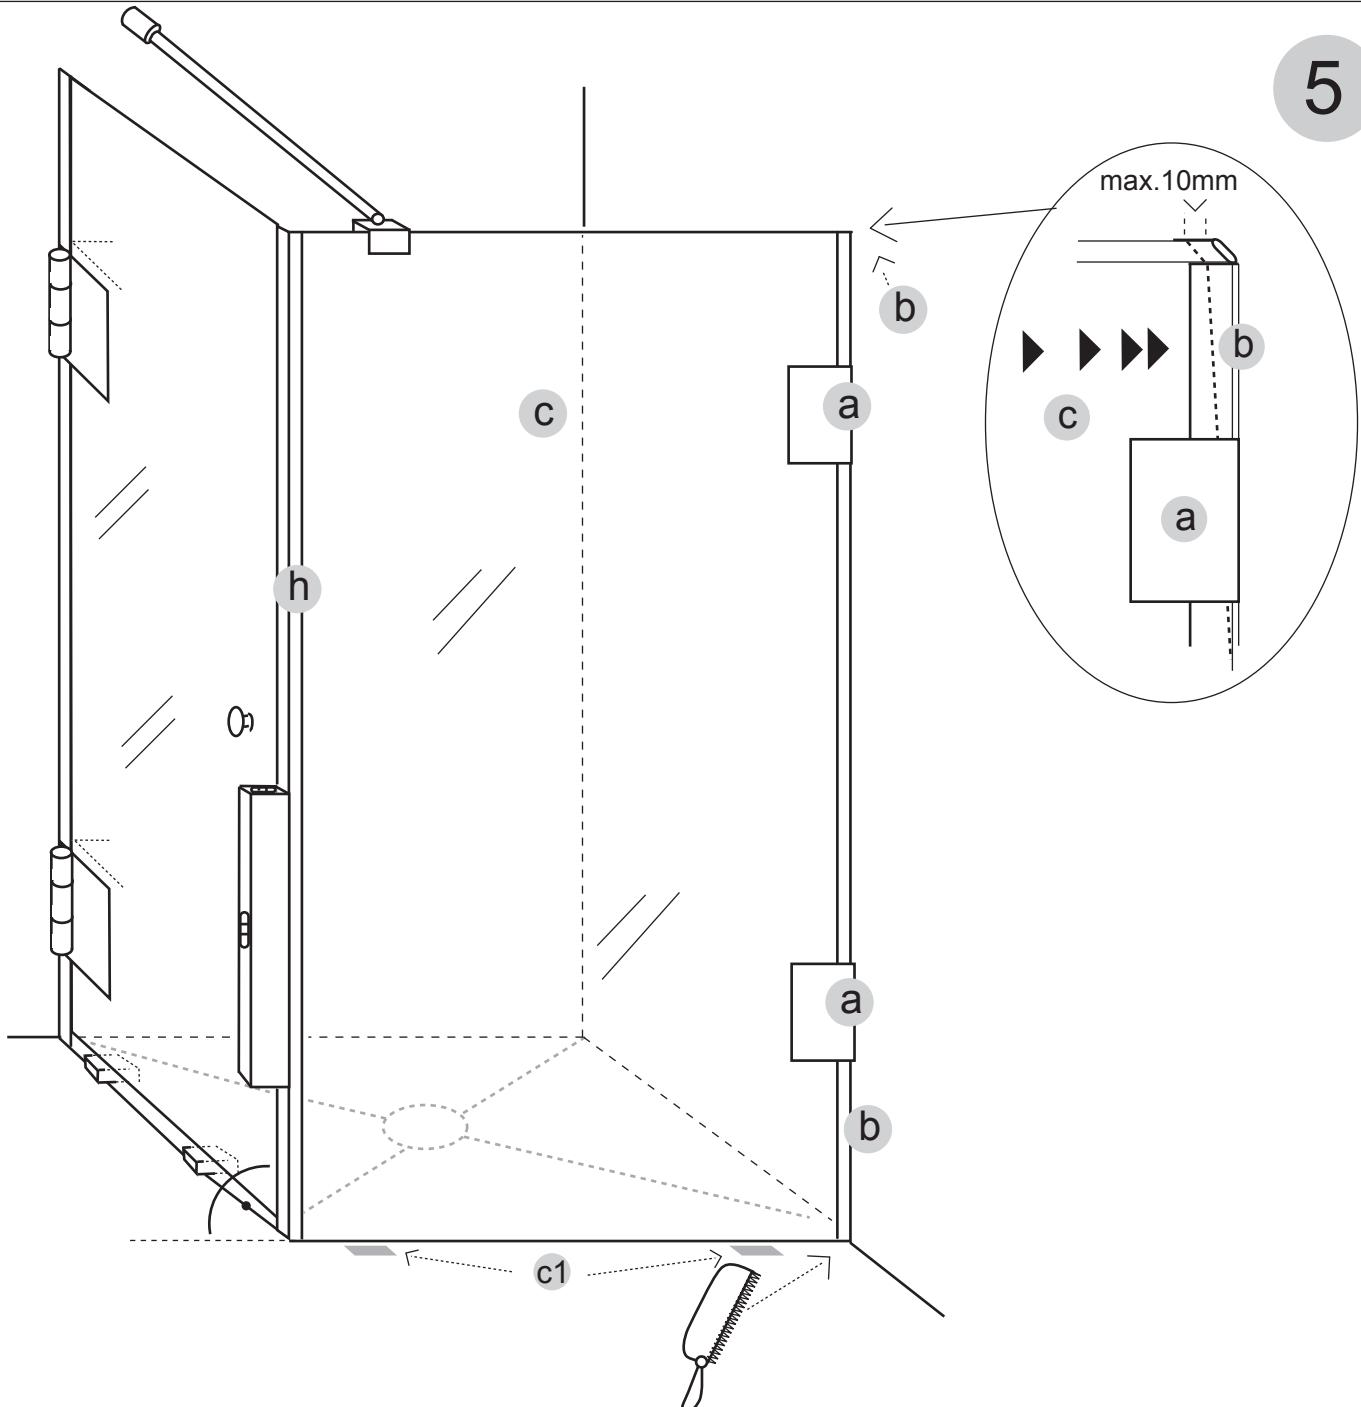

D Richten Sie die feste Seitenwand **c** senkrecht aus und schieben Sie das Kompensationsprofil **b** mit Druck an die Wand um Schrägen auszugleichen, kürzen Sie das Sockelprofil **d** so ein, dass es zwischen Kompensationsprofil **b** und Magnetleiste **e** passt. Fixieren Sie dann mit den Wandbefestigungen **a**. Bei gerader Wand kann auf das Kompensationsprofil **b** verzichtet werden und der senkrechte Wandanschluss absilikoniert werden (Abstand Wand / Glas min. 2 mm).

GB Set up the fixed side panel **c** vertically. Push the compensation gasket **b** with force towards the wall to even out possible slopes. Shorten the lift up gasket **d** so that it fits between compensation gasket **b** and magnetic gasket **e**. Fasten with the wall fixings **a**. A straight wall does not need the compensation gasket **b**. In this case apply silicone caulking to the vertical connection (distance wall / glass min. 2 mm).

I Porre la parete fissa **c** in maniera verticale, spingere poi il profilo di compensazione **b** con forza verso il muro, cosicché si possano compensare eventuali irregolarità. Accorciare poi il profilo a zoccolo **d** in modo che combaci tra il profilo di compensazione **b** e il profilo magnetico **e**, fissare poi il tutto con gli attacchi a muro **a**. Nel caso in cui il muro sia esattamente diritto, si può rinunciare al profilo di compensazione **b** siliconando direttamente il lato verticale (distanza muro / vetro min. 2 mm).

F Positionnez la paroi fixe **c** d'aplomb et placez la plinthe de compensation **b** sur le mur en poussant fortement pour égaler les différences. Coupez la plinthe de rehaussement **d** de telle façon qu'elle passe entre la plinthe de compensation **b** et la baguette aimantée **e**. Ensuite fixez la plinthe avec les vis de montage **a**. Avec des murs droits, il n'est pas nécessaire d'utiliser la plinthe de compensation **b**, on étanche avec un joint de silicon (distance verre / mur min. 2 mm).

