


DP1S


Duschprofil mit Seitenablauf
Drain profile with side outlet

DPAB + DPS + DSF40 / DSN50


DPAB

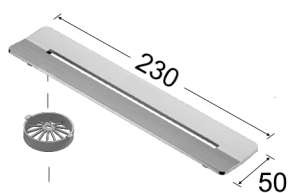


DPS

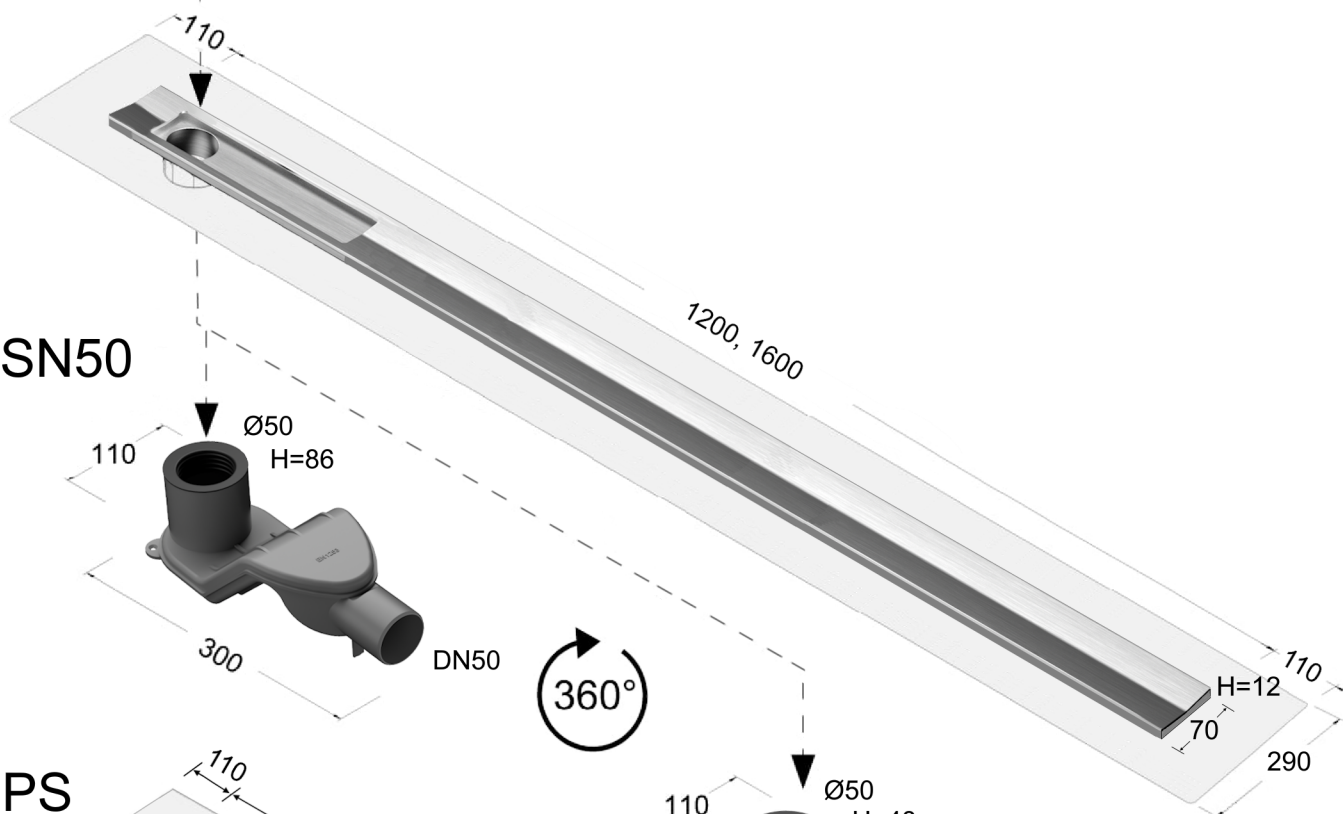


DSN50

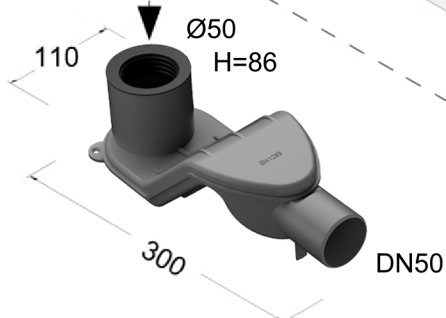

DPS

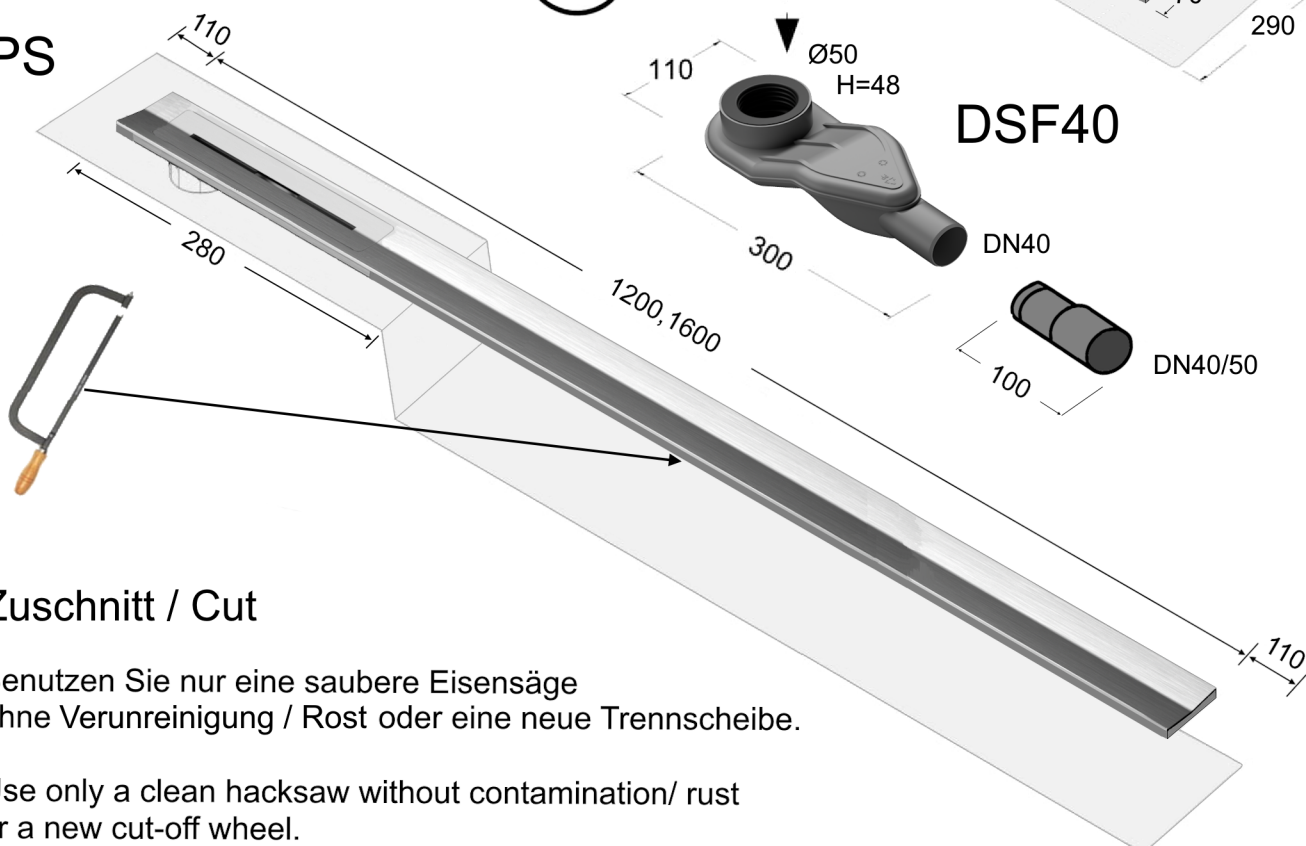



DSF40

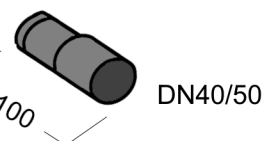


Zuschnitt / Cut

Benutzen Sie nur eine saubere Eisensäge
ohne Verunreinigung / Rost oder eine neue Trennscheibe.

Use only a clean hacksaw without contamination/ rust
or a new cut-off wheel.

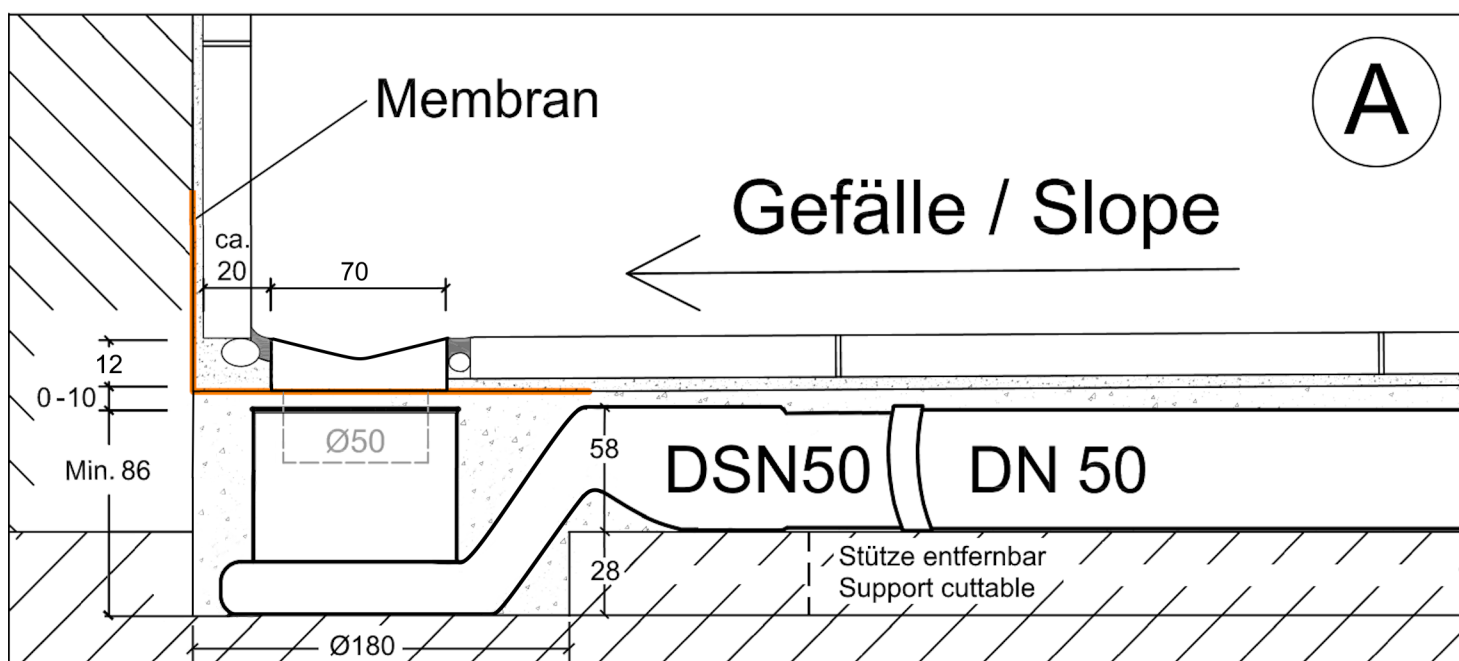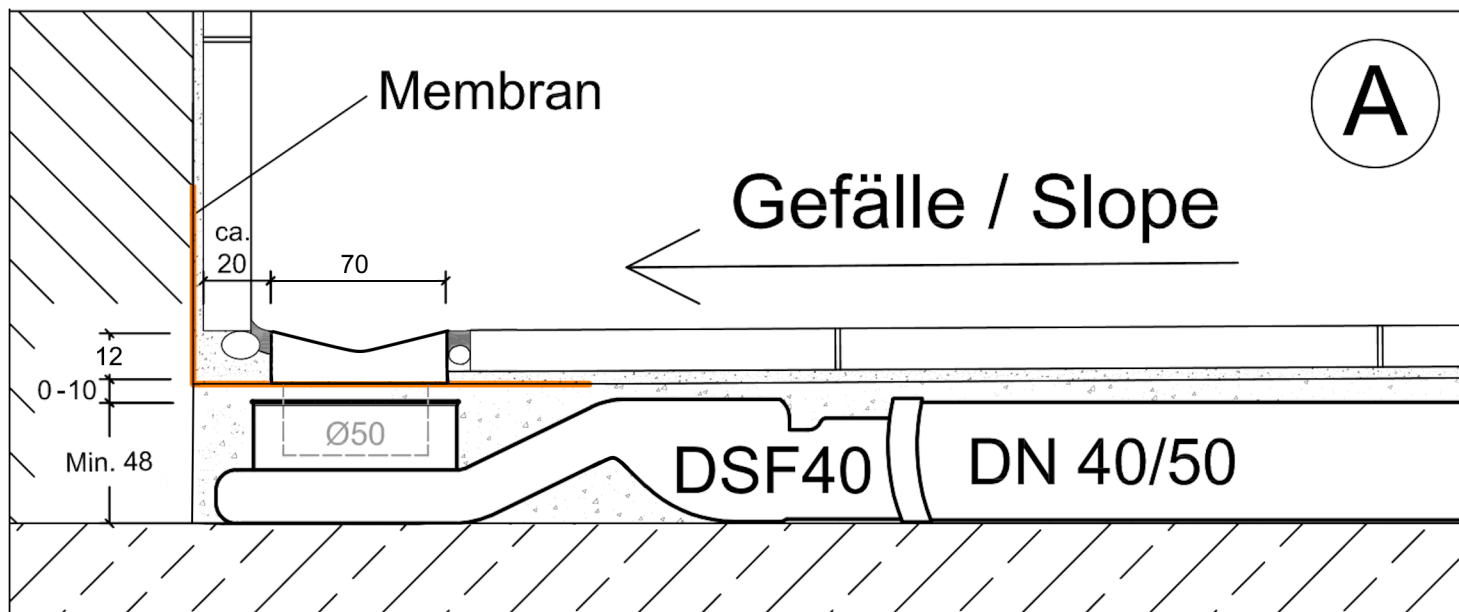

Optionales Zubehör / Optional Accesories (DRFS-2)

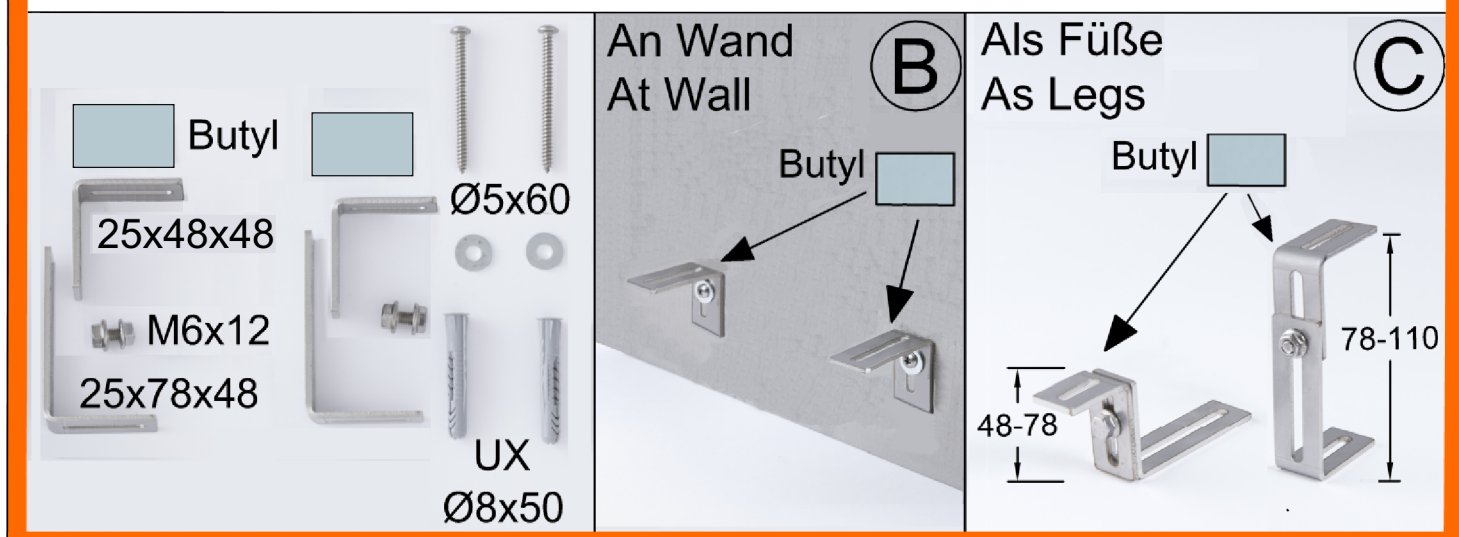

DP1S

Duschprofil mit Seitenablauf DPAB + DPS + DSF40 / DSN50

①

Schließen Sie den Siphon an das bauseitige Ablaufrohr mit Gefälle an, so dass er waagrecht und fest steht (ggf. den Siphon unterfüttern / fixieren). Der Siphon ist 360° drehbar und kann auch direkt unter dem Profil nach links oder rechts geführt werden. Der Flachsiphon DSF40 hat eine minimale Einbauhöhe von 48 mm. Der Siphon DSN50 mit normgerechter Sperrwasserhöhe von 50 mm (EN 1253) kann in eine Vertiefung von 28 mm mit Ø 180 mm im Boden eingelassen werden für eine Einbauhöhe von 58 mm (A). Prüfen Sie den Ablauf durch Einfüllen von Wasser und verschließen Sie dann mit der roten Bauschutzkappe.

Das 360° drehbare Duschprofil DPS (H = 12 mm) mit werkseitig auf der Unterseite verklebter, hochflexibler Dichtmembran hat keinen umlaufenden Flanschrand. Dadurch können Bodenfliesen verschiedener Stärke verwendet und direkt dahinter senkrechte Wandfliesen angebracht werden. Die Dichtmembran ist rundum 110 mm überlappend. Bei DPS120, DPS160 lose Dichtmembran unten auf den Butylstreifen ankleben (nach optionalem Zuschnitt).

②

Wenn Sie mit einem Gefälleboard arbeiten, muss dieses ggf. ausgespart werden:

Der senkrechte Ablaufstutzen (Ø 50 mm / H = 30 mm) des Duschprofils DPS muss immer ganz oder bis auf max. 10 mm ausgezogen in die schwarze Gummidichtung des Siphons eingeführt werden (Tauchtiefe max. 30 mm, min. 20 mm) (A).

Das Duschprofil DPS kann ohne Füße mit der Dichtmembran mit Fliesen-Flexkleber / Dichtkleber / Flächendichtung direkt auf Gefälleboard, Boden und an der Wand verklebt / befestigt werden (A).

Optionales Zubehör (Fuß-Set DRFS-2): Alternativ können die Langloch-Winkel verwendet werden zur Befestigung direkt vor der gefliesten Wand (B) oder als Füße für H = 48-78 mm bzw. 78-110 mm, wobei die Füße auch frei im Raum in den Boden geschraubt werden können (C). Das Duschprofil DPS wird in beiden Fällen mit den Butylstreifen oben auf die Winkel aufgeklebt.

Das Duschprofil DPS immer exakt waagrecht oder mit einem Gefälle zum Seitenablauf ausrichten und nochmals mit Wasser den Ablauf prüfen (es kann in den Langloch-Winkeln nachjustiert werden).

Wenn bauseits ein Gefälleestrich erstellt wird, Dichtmembran zunächst nach oben / an Wand mit roten Klebestreifen (6 x) fixieren und nach Aushärten des Gefälleestrichs verkleben.

Das Duschprofil DPS muss immer vollständig unterfüttert werden.

③

Das fertig eingeflieste Duschprofil DPS rundum zum Fliesenanschluss absilikonieren.

Die Schlitz-Abdeckung DPAB kann durch Drücken neben dem Schlitz auf einer Seite angehoben und entnommen werden. Ebenso kann sie mit dem Haken an der Bürste entnommen werden und auch durch Drehung des Hakens im Siphon ggf. Haare usw. „aufgewickelt“ werden.

DP1S

Drain profile with side outlet DPAB + DPS + DSF40 / DSN50

①

Connect the siphon to the on-site drain pipe with a gradient so that it is horizontal and secure (if necessary, shim / fix the siphon). The siphon can be rotated 360° and can also be guided directly under the channel to the left or right. The DSF40 flat siphon has a minimum installation height of 48 mm. The DSN50 siphon with a standard-compliant sealing water height of 50 mm (EN 1253) can be installed in a 28 mm recess with Ø 180 mm in the floor for an installation height of 58 mm ①. Check the drain by filling with water and then close with the red protective cap.

The 360° rotatable drain profile DPS (H = 12 mm) with a highly flexible sealing membrane bonded to the underside at the factory has no surrounding flange edge. This means that floor tiles of various thicknesses can be used and vertical wall tiles can be fitted directly behind them. The sealing membrane overlaps by 110 mm all around. For DPS120, DPS160, glue the loose sealing membrane to the butyl strip at the bottom (after optional cutting to size).

②

If you are working with a slope board, this may need to be recessed:

The vertical drain connection (Ø 50 mm / H = 30 mm) of the drain profile DPS must always be inserted fully or extended to max. 10 mm into the black rubber seal of the siphon (immersion depth max. 30 mm, min. 20 mm) ①.

The DPS drain profile can be glued / fixed directly to the slope board, floor and wall without feet using the sealing membrane with tile flex adhesive / sealing adhesive / surface seal ①.

Optional accessories (foot set DRFS-2): Alternatively, the slotted hole brackets can be used for fixing directly in front of the tiled wall ② or as feet for H = 48-78 mm or 78-110 mm, whereby the feet can also be screwed into the floor freely in the room ③. In both cases, the DPS drain profile is glued to the top of the brackets using the butyl strips.

Always align the DPS drain profile exactly horizontally or with a gradient to the side drain and check the drain again with water (it can be readjusted in the slotted hole angles).

If a sloping screed is created on site, first fix the sealing membrane upwards / to the wall with red adhesive strips (6 x) and glue it in place once the sloping screed has hardened.

The DPS drain profile must always be fully underlaid.

③

Siliconize the finished tiled drain profile DPS all around for tile connection.

The DPAB slot cover can be lifted and removed by pressing next to the slot on one side. It can also be removed using the hook on the brush and, if necessary, hair etc. can be "wound up" by turning the hook in the siphon.