

Zuschneidbare Duschrinne Cuttable shower channel




DRAB

DRAB + DRM / DRS + DREK

DRM

DRS

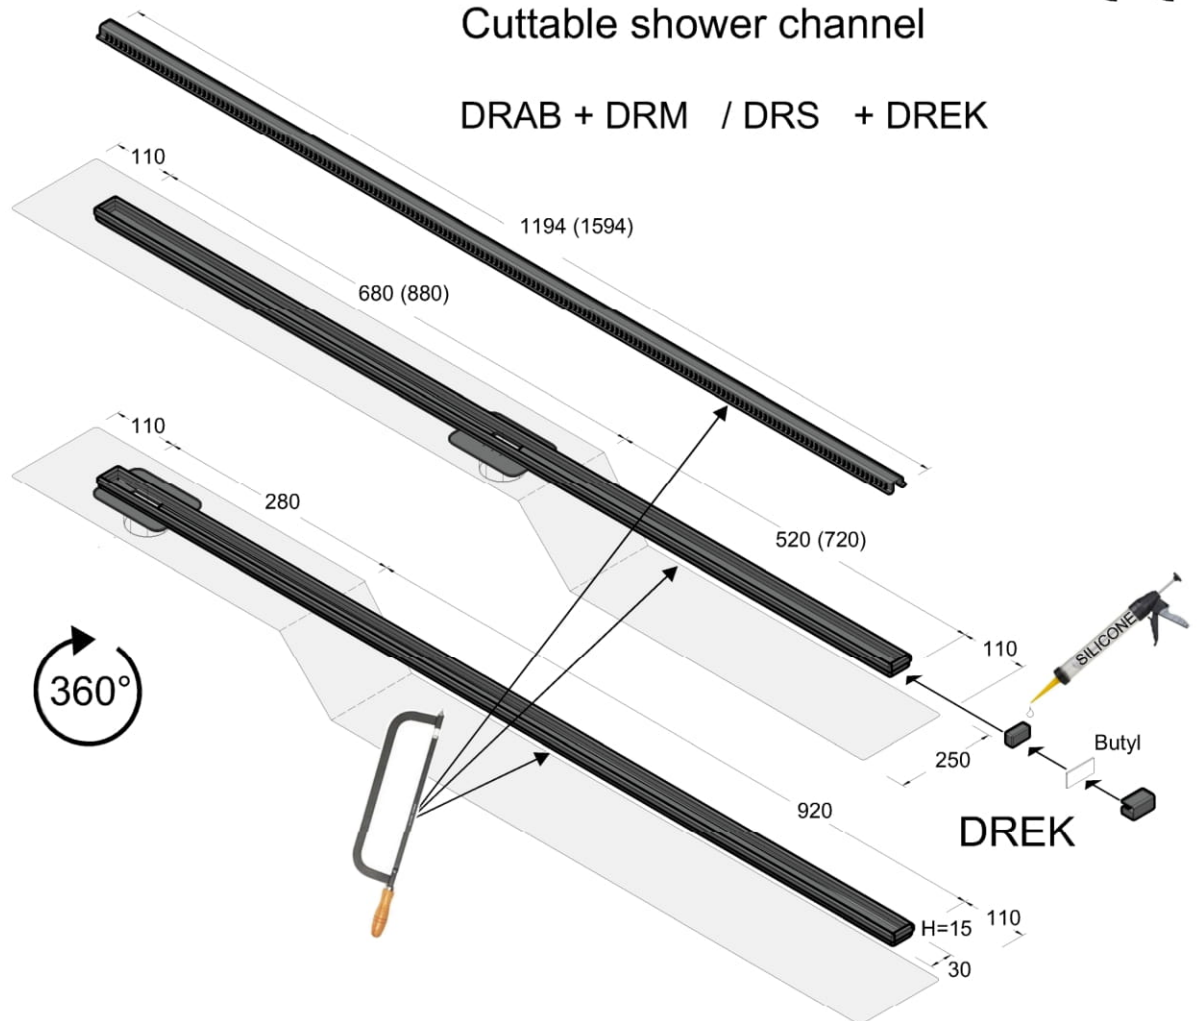

1

Schneiden Sie den 360° drehbaren Duschrinnen-Körper DRM oder DRS einseitig 2 mm kürzer als die gewünschte Länge der Duschrinne und die Duschrinnen-Abdeckung DRAB 15 mm kürzer als die gewünschte Länge der Duschrinne.

Cut the DRM or DRS 360° reversible shower channel body 2 mm shorter on one side than the desired length of the shower channel and the DRAB shower channel cover 15 mm shorter than the desired length of the shower channel.

2

Entgraten Sie die Schnitte mit einer Feile und setzen Sie den schwarzen Gummiblock mit etwas Silikon ein. Verschließen Sie außen mit dem Butyl-Streifen und der Endkappe DREK, so dass die Schnittkante der Duschrinnen-Abdeckung DRAB darunter liegt.

Deburr the cuts with a file and insert the black rubber block with a little silicone. Seal on the outside with the butyl strip and the end cap DREK so that the cut edge of the shower channel cover DRAB is underneath.

3

Schneiden Sie die Dichtmembran auf überlappende Länge (+ 110 mm) und kleben Sie diese auf den Butylstreifen auf der Unterseite des Duschrinnenkörpers.

Cut the sealing membrane to overlapping length (+ 110 mm) and glue it to the butyl strip on the bottom of the shower channel body.

**Benutzen Sie nur eine saubere Feile und Eissäge ohne Verunreinigung / Rost oder eine neue Trennscheibe.
Use only a clean file and hacksaw without contamination / rust or a new cut-off wheel.**

DR2S

Duschrinne mit doppeltem Seitenablauf
Shower channel with double side outlet




DRAB



DRAB + DRS-2 + 2x DSF40 / 2x DSN50

DRS-2


2x DSN50

2x DSF40

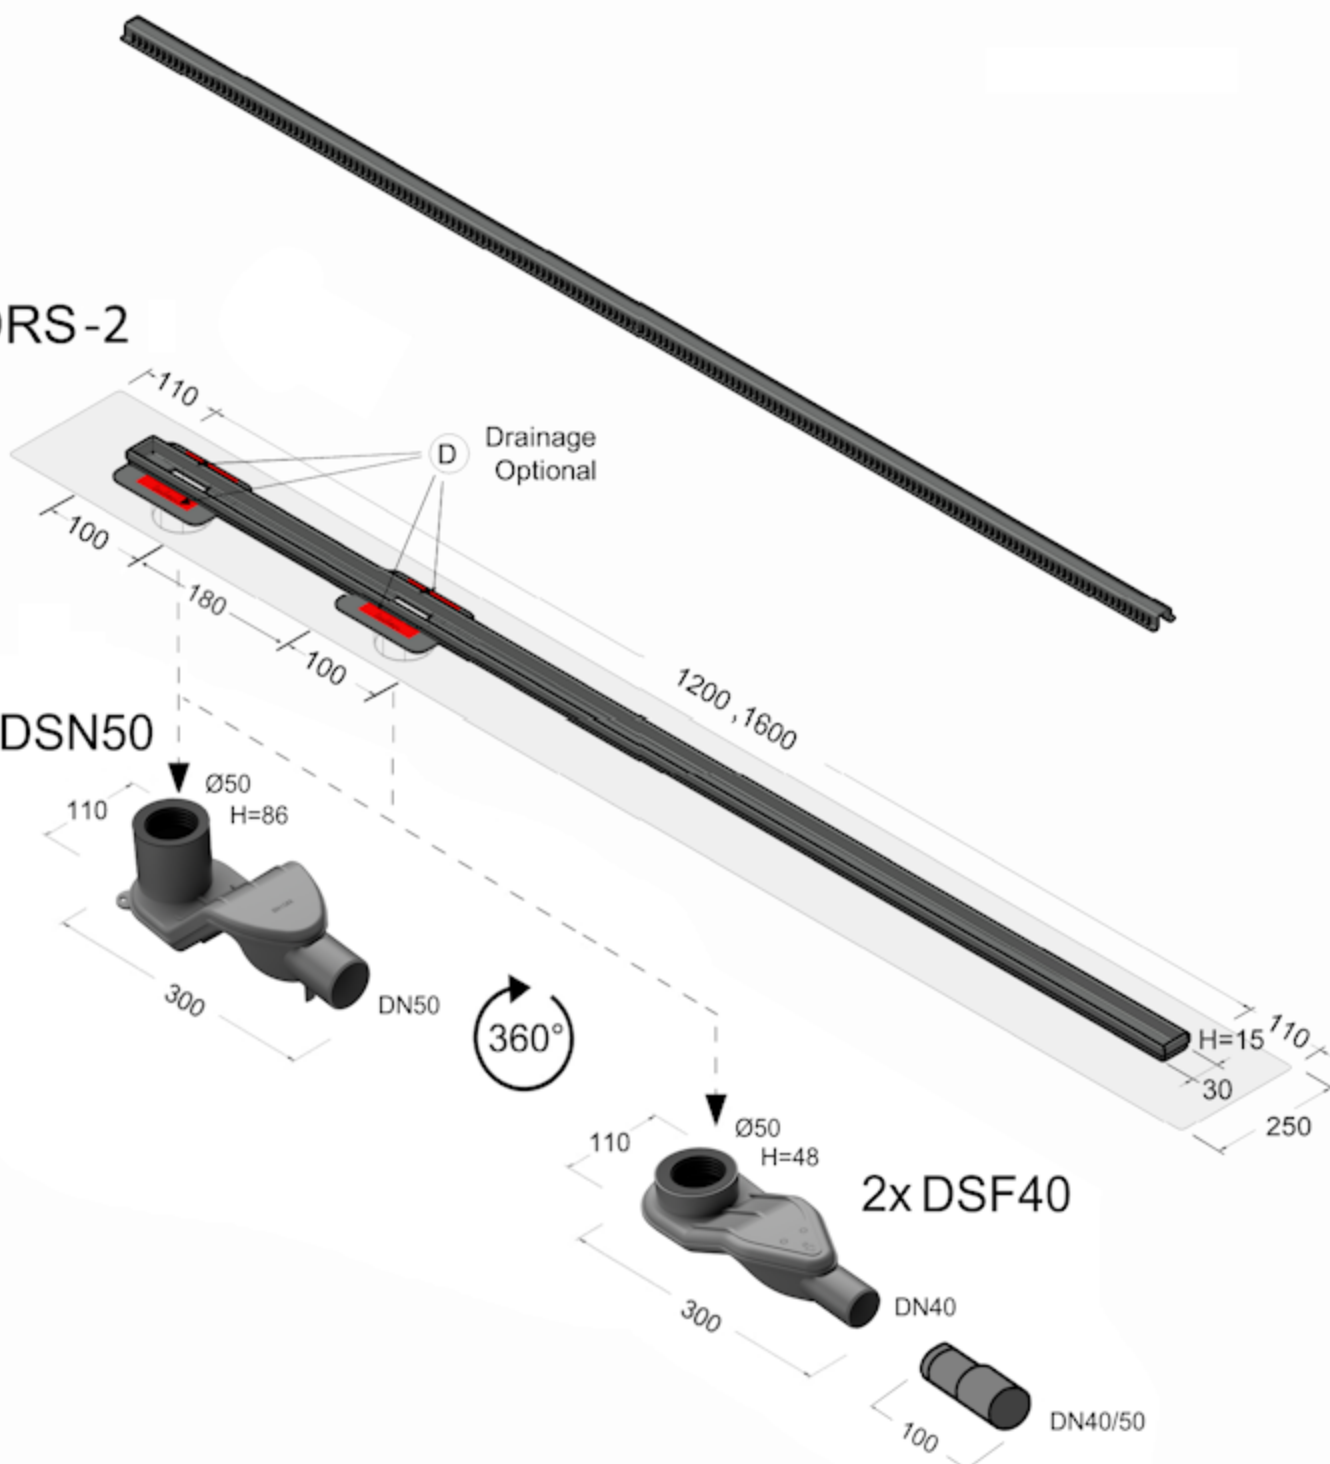

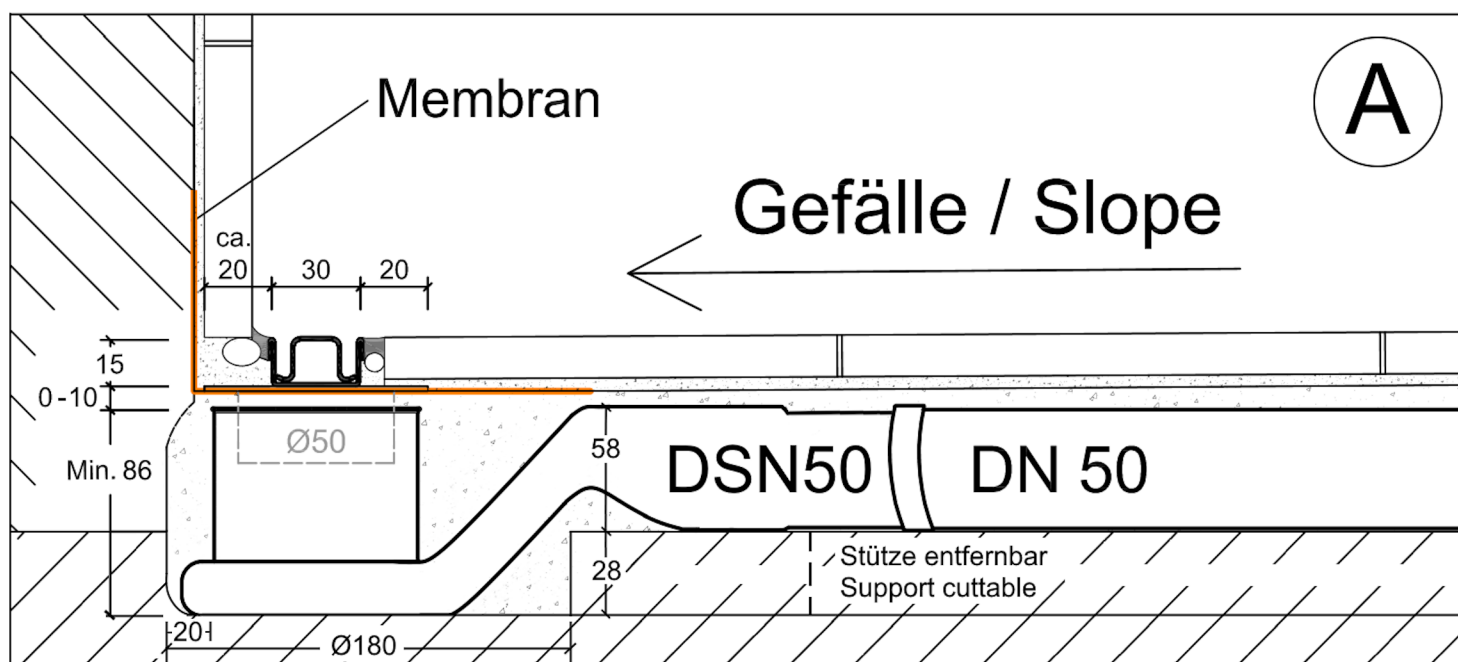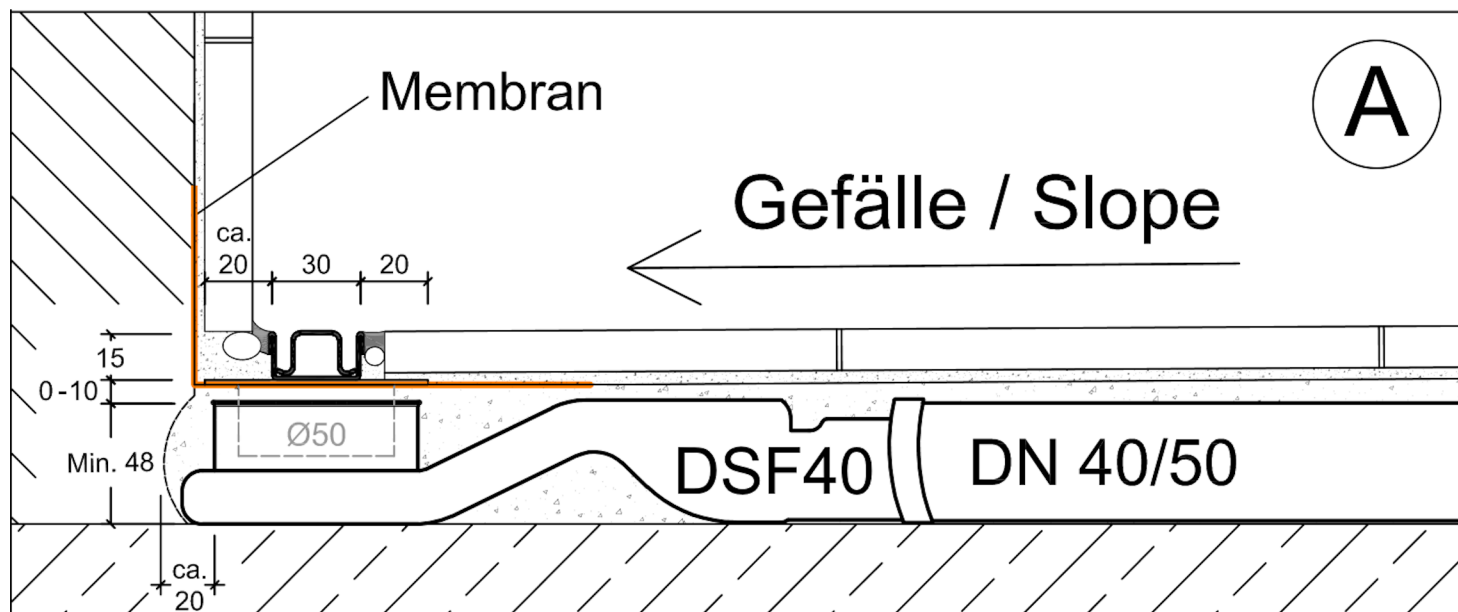

Optionales Zubehör / Optional Accesories (DRFS-1)

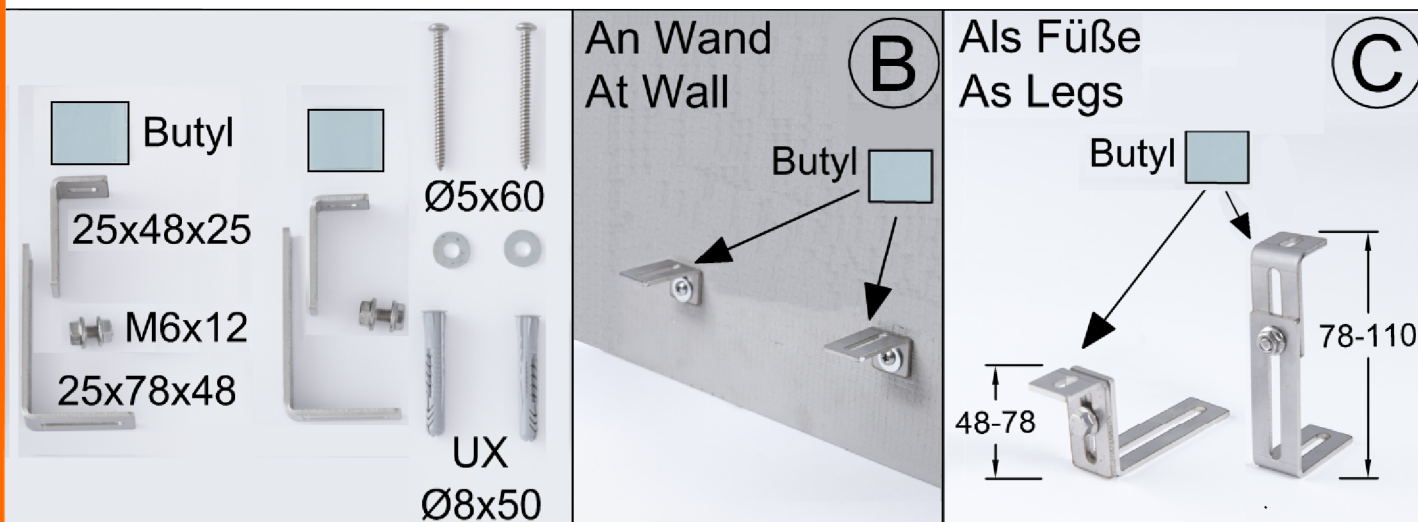

DR2S

Duschrinne mit doppeltem Seitenablauf DRAB + DRS-2 + DSF40 / DSN50

①

Schließen Sie die Siphons an das bauseitige Ablaufrohr mit Gefälle an, so dass sie waagrecht und fest stehen (ggf. die Siphons unterfüttern / fixieren). Der Siphon ist 360° drehbar und kann auch direkt unter der Rinne nach links oder rechts geführt werden. Der Flachsiphon DSF40 hat eine minimale Einbauhöhe von 48 mm. Der Siphon DSN50 mit normgerechter Sperrwasserhöhe von 50 mm (EN 1253) kann in eine Vertiefung von 28 mm mit Ø 180 mm im Boden eingelassen werden für eine Einbauhöhe von 58 mm ①. Die Siphons können auch direkt mit einem DN50 Y-Abzweig zusammengefasst werden. Prüfen Sie den Ablauf durch Einfüllen von Wasser und verschließen Sie dann mit den roten Bauschutzkappen.

Der 360° drehbare Duschrinnen-Körper DRS-2 (H = 15 mm) mit werkseitig auf der Unterseite verklebter, hochflexibler Dichtmembran hat keinen umlaufenden Flanschrand. Dadurch können Bodenfliesen verschiedener Stärke verwendet und direkt dahinter senkrechte Wandfliesen angebracht werden (Dichtmembran rundum 110 mm überlappend / bei DRS120-2, DRS160-2 lose Dichtmembran unten ankleben).

②

Wenn Sie mit einem Gefälleboard arbeiten, muss dieses ggf. ausgespart werden:

Die senkrechten Ablaufstutzen (Ø 50 mm / H = 30 mm) des Duschrinnen-Körpers DRS-2 müssen immer ganz oder bis auf max. 10 mm ausgezogen in die schwarze Gummidichtung der Siphons eingeführt werden (Tauchtiefe max. 30 mm, min. 20 mm) ①.

Der Duschrinnen-Körper DRS-2 kann ohne Füße mit der Dichtmembran mit Fliesen-Flexkleber / Dichtkleber / Flächendichtung direkt auf Gefälleboard, Boden und an der Wand verklebt / befestigt werden ①.

Optionales Zubehör (Fuß-Set DRFS-1): Alternativ können die Langloch-Winkel verwendet werden zur Befestigung direkt vor der gefliesten Wand ② oder als Füße für H = 48-78 mm bzw. 78-110 mm, wobei die Füße auch frei im Raum in den Boden geschraubt werden können ③. Der Duschrinnen-Körper DRS wird in beiden Fällen mit den Butylstreifen oben auf die Winkel aufgeklebt.

Den Duschrinnen-Körper DRS-2 immer exakt waagrecht oder mit einem Gefälle zum Seitenablauf ausrichten und nochmals mit Wasser den Ablauf prüfen (es kann in den Langloch-Winkeln nachjustiert werden).

Wenn bauseits ein Gefälleestrich erstellt wird, Dichtmembran zunächst nach oben / an Wand mit roten Klebestreifen (6 x) fixieren und nach Aushärten des Gefälleestrichs verkleben. Der Duschrinnen-Körper DRS-2 muss immer vollständig unterfüttert werden.

③

Optional: Durch das Abziehen der roten „Drainage“-Streifen können vor dem Einfließen die Öffnungen für Sekundärentwässerung geöffnet werden ④. In der Regel führt die Abdichtungsebene unter dem Belag aber kein Wasser und die Öffnungen sollen geschlossen werden (DIN 18534).

Den fertig eingefliesten Duschrinnen-Körper DRS-2 rundum zum Fliesenanschluss absilikonieren.

Mit dem Haken an der Bürste kann die Duschrinnen-Abdeckung DRAB entnommen werden und auch durch Drehung des Hakens im Siphon ggf. Haare usw. „aufgewickelt“ werden.

Shower Channel with double side outlet DRAB + DRS-2 + DSF40 / DNS50

①

Connect the siphons to the on-site drainpipe with a slope so that they stand horizontally and firmly (if necessary, shim / fix the siphons). The siphons can be rotated 360° and can also be guided directly under the channel to the left or right for a minimum installation height of 48 mm. The siphons can also be united directly with a DN50 Y-branch. Check the drain by filling with water and then close with the red construction protection caps.

The 360° rotatable shower channel body DRS-2 (H = 15 mm) with factory-made highly flexible sealing membrane glued to the underside has no surrounding flange edge. This allows floor tiles of various thickness to be used and vertical wall tiles to be fitted directly behind them (sealing membrane overlapping all around 110 mm / for DRS120-2, DRS160-2 glue on loose sealing membrane).

②

If you are working with a slope board this may have to be cut out:

The vertical drain sockets (Ø 50 mm / H = 30 mm) of the shower channel body DRS-2 must always be inserted fully or extended to max. 10 mm into the black rubber seal of the siphons (immersion depth max. 30 mm, min. 20 mm) ①.

The shower channel body DRS-2 can be glued / fixed directly to slope board, floor and wall without feet with the sealing membrane using tile flexible adhesive / sealing adhesive / surface seal ①.

Optional accessories (Leg Set DRFS-1): Alternatively the slotted hole angles can be used for fixing directly in front of the tiled wall ② or as feet for H = 48-78 mm or 78-110 mm, whereby the feet can also be screwed into the floor freely in the room ③. In both cases the shower channel body DRS-2 is glued onto the top of the angles with the butyl strips.

Always align the shower channel body DRS-2 exactly horizontally or with a slope to the side drain and check the drain again with water (it can be readjusted in the slotted hole angles).

If a sloping screed is to be created on site first fix the sealing membrane upwards / to the wall with red adhesive strips (6 x) and glue after the sloping screed has hardened. The shower channel body DRS-2 must always be fully relined.

③

Optional: By pulling off the red „drainage“-strips the openings für secondary drainage can be opened before tiling ④. However, usually the waterproofing layer under the covering does not carry water and the openings should be closed (DIN 18534).

Silicone the finished tiled shower channel body DRS-2 all around to the tile connection.

With the hook on the brush the shower channel cover DRAB can be removed and by turning the hook in the siphon if necessary hair etc. can be “wound up”, too.