










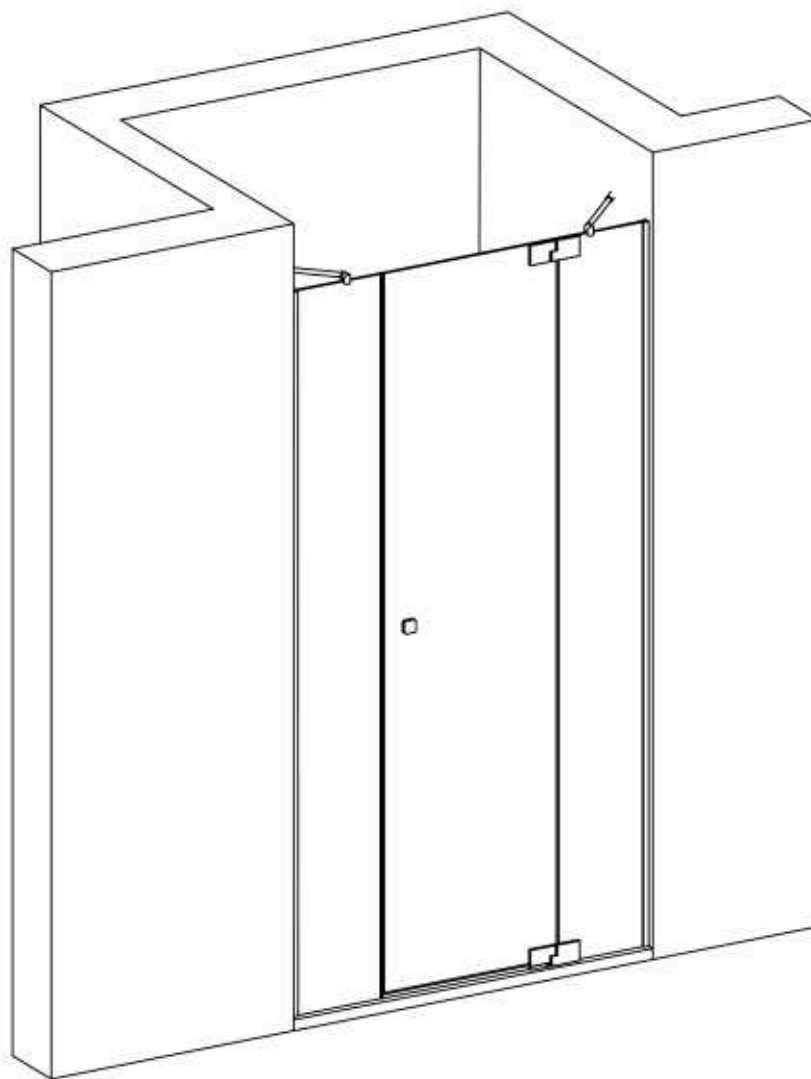










Modell PG2N, PH2N, PGXN, PHXN, PMG2N - ab 100


Montageanleitung
Installation Manual



Duschabtrennung für Nische
Shower enclosure for niche
Rechts / Right

1 x G/GS-RO		2 x G3/G3H		4 x G100		8 x 5x60		2 x 
1 x G/GS-RU		1 x G8/G8H		4 x G300		8 x 8x50		1 x 
2 x P/WKP		1 x G10		1 x G400		4 x M6x12		1 x 
		8 x d		4 x C2		2 x G/SUP40		

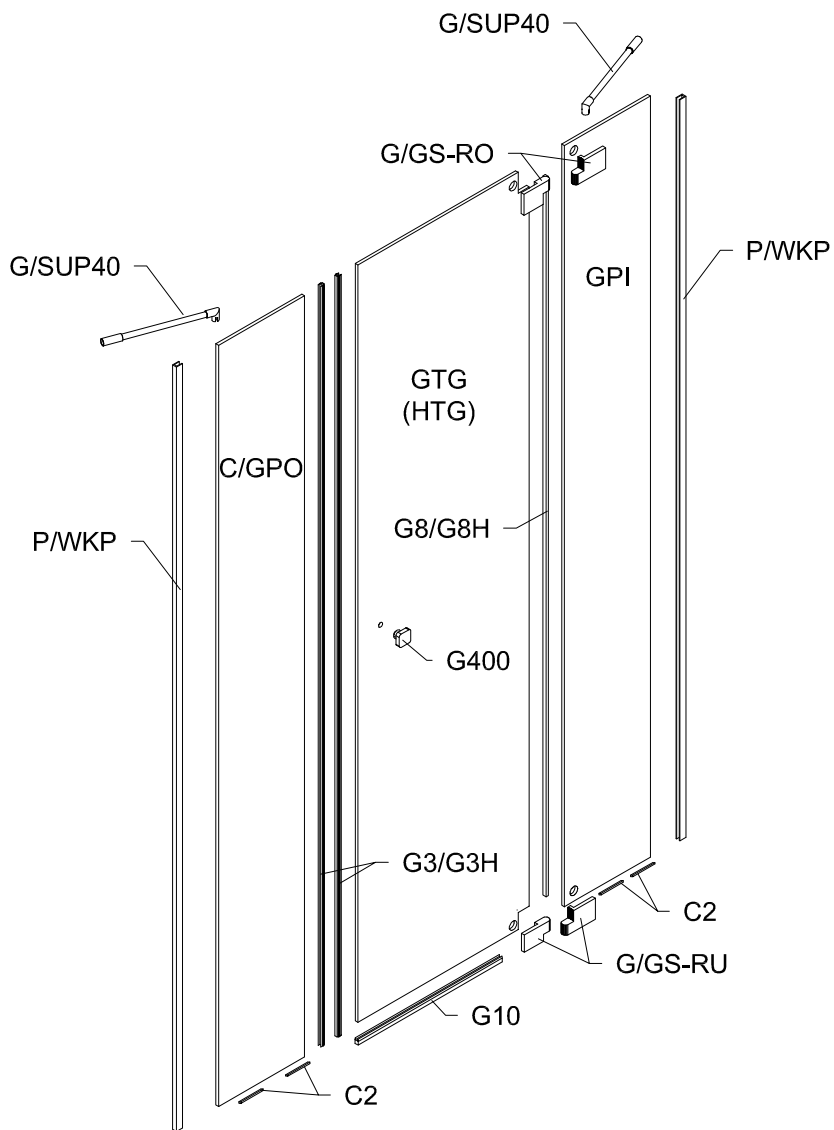

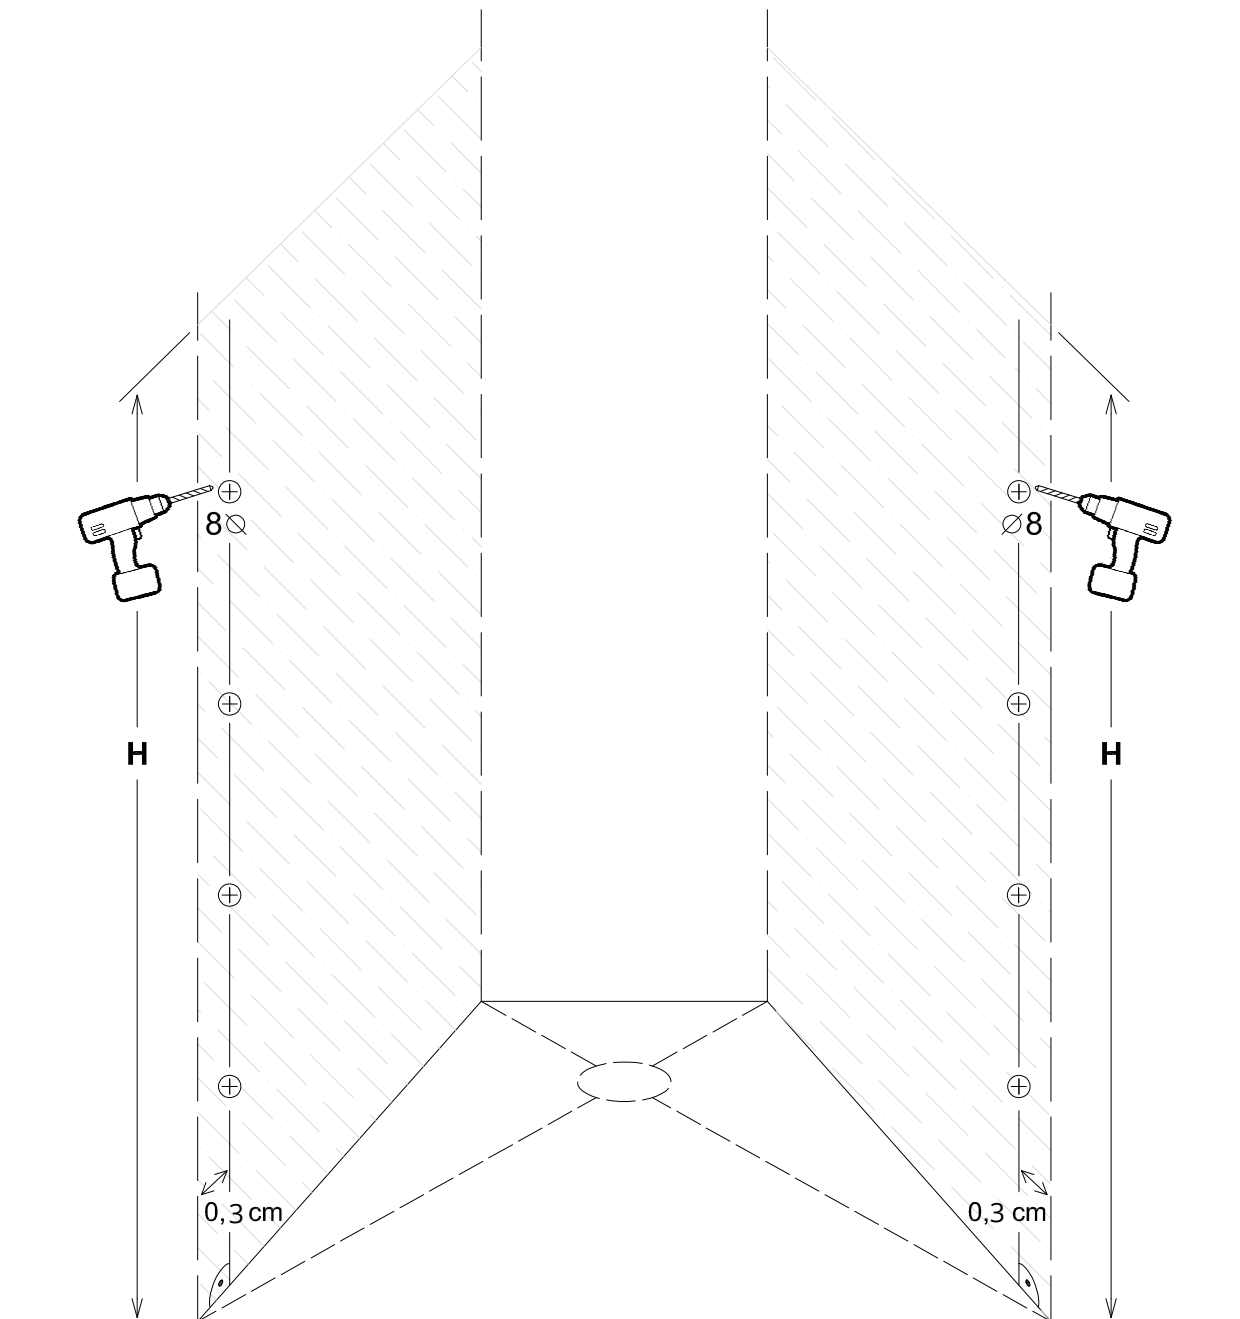

Benutzen Sie das Wandprofil in Glashöhe zum anzeichnen der Bohrlöcher.
Use the wall profile in height of glass to mark the drill holes.

Diese Maße finden Sie in ihrem Auftrag:
You find this measures in your order:

- H** = Glas - Höhe
Glass height
- G1, G2** = Glasaußenkante (unterer Wert des Verstellbereichs)
Outer edge of the glass (lower value of adjustment range)

Die Zeichnungen sind **nicht** Maßstabsgetreu.
The drawings are **not** to scale.

Vormontage von Dichtprofilen und Beschlägen Pre-assembly of gaskets and fittings.

