




Modell PGU1S, PHU1S, PMGU1S


Montageanleitung
Installation Manual

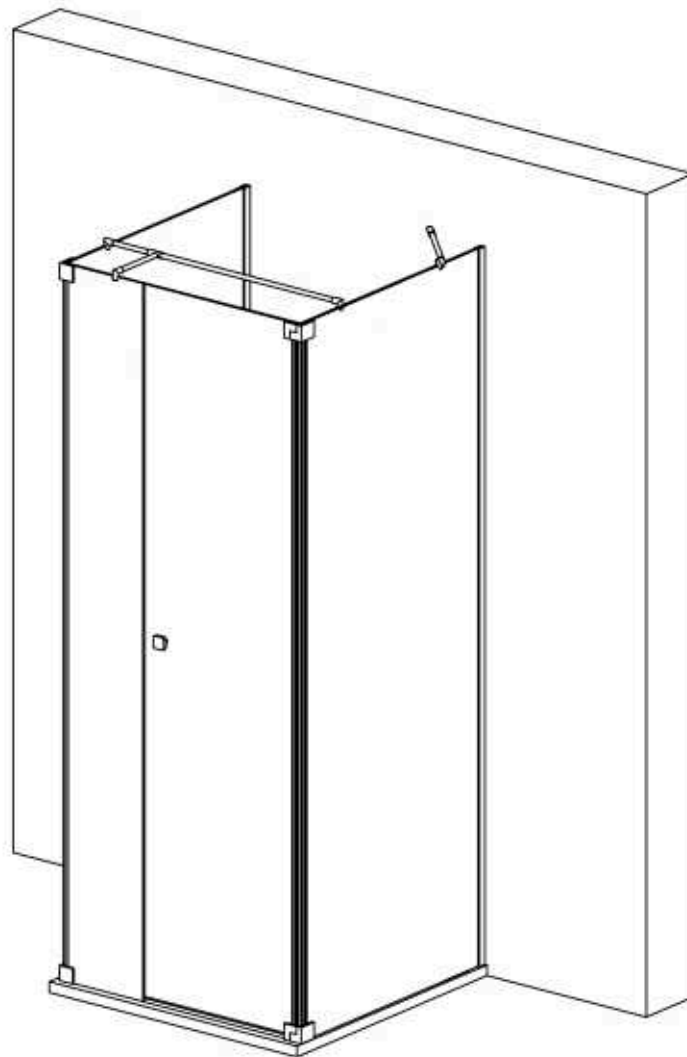

3-Seiten U-Duschkabine
U-shaped shower enclosure
Rechts / Right

1 x G/EGS-RO		1 x G2/G2H		8 x G100		8 x 	6 x C2	
1 x G/EGS-RU		1 x G3/G3H		8 x G300		8 x 	2 x G/SUP40	
2 x G/EL		1 x G8/G8H		1 x G400		8 x 	1 x G/SUL120	
2 x P/WKP		1 x G9/G9H		8 x d		1 x 	2 x 	
		1 x G10				1 x 		

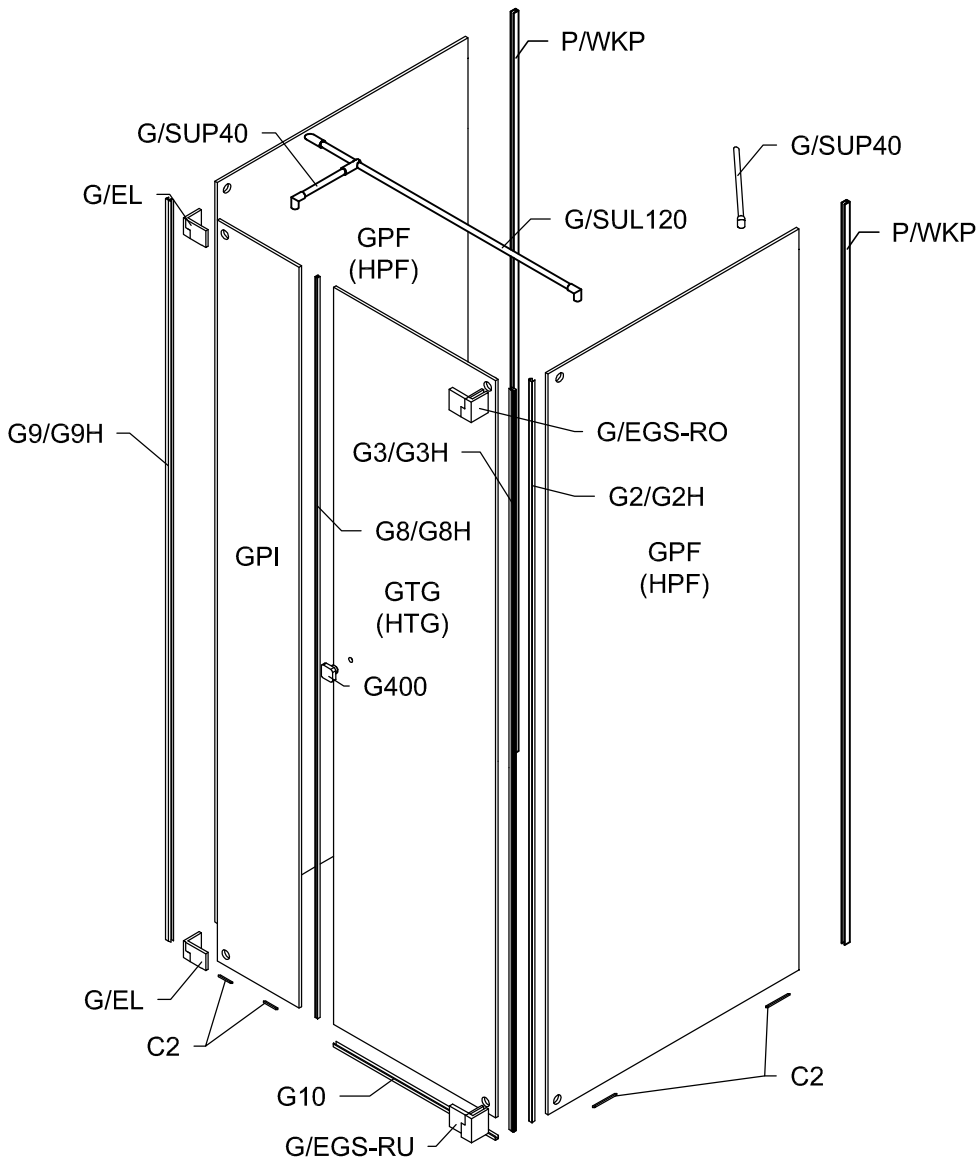

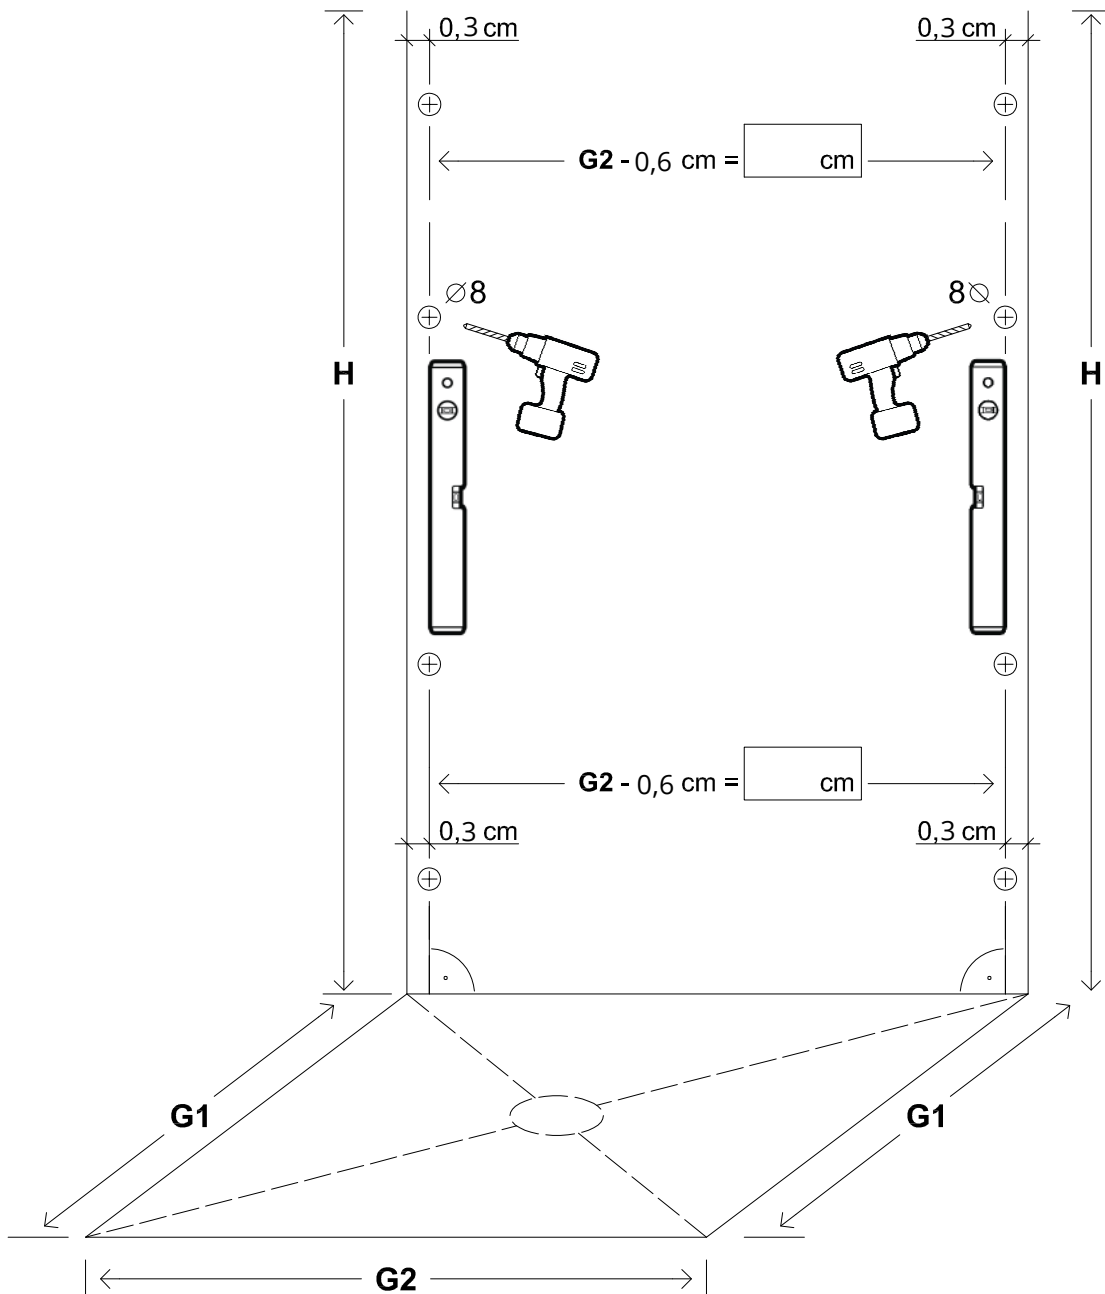





Benutzen Sie das Wandprofil in Glashöhe zum anzeichnen der Bohrlöcher.
Use the wall profile in height of glass to mark the drill holes.




Diese Maße finden Sie in ihrem Auftrag:
You find this measures in your order:


- H** = Glas - Höhe
Glass height
- G1, G2** = Glasaußenkante (unterer Wert des Verstellbereichs)
Outer edge of the glass (lower value of adjustment range)

Die Zeichnungen sind **nicht** Maßstabsgetreu.
The drawings are **not** to scale.

Vormontage von Dichtprofilen und Beschlägen Pre-assembly of gaskets and fittings.

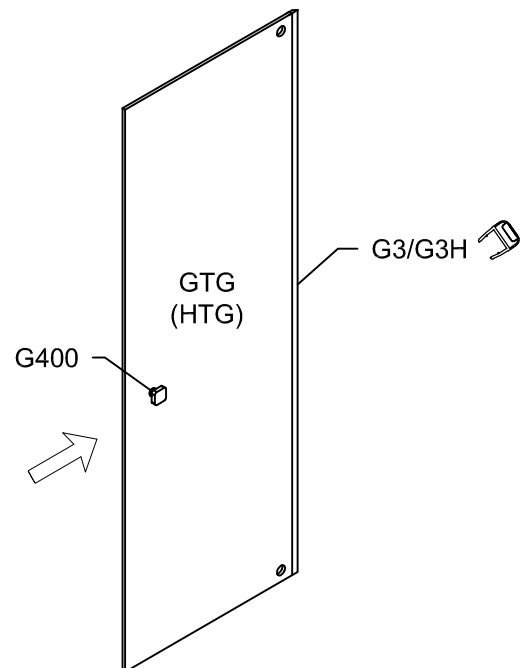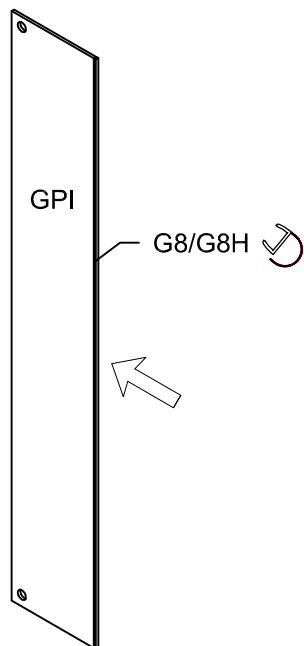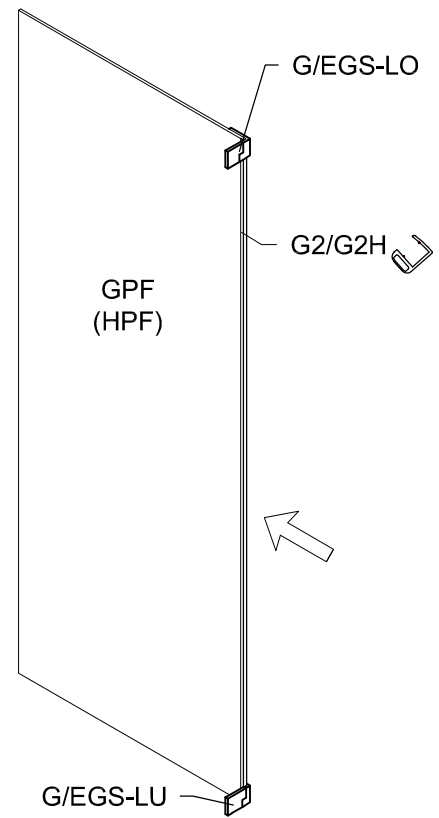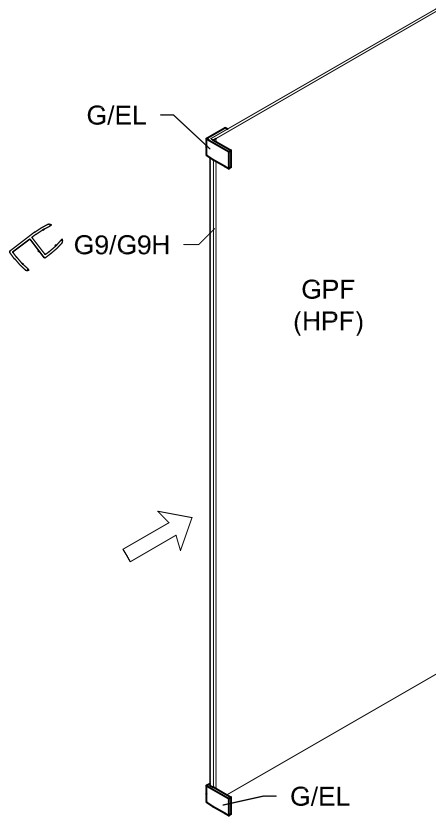

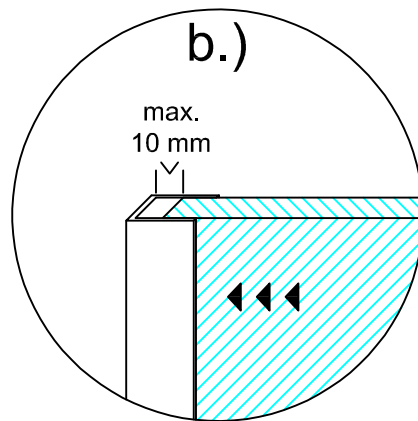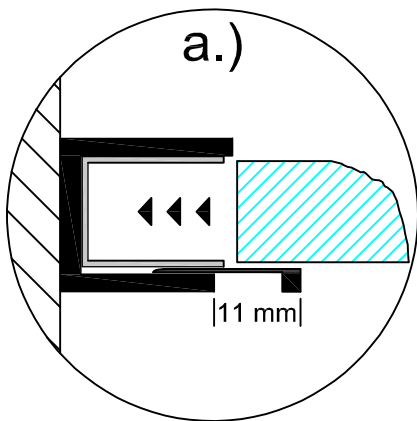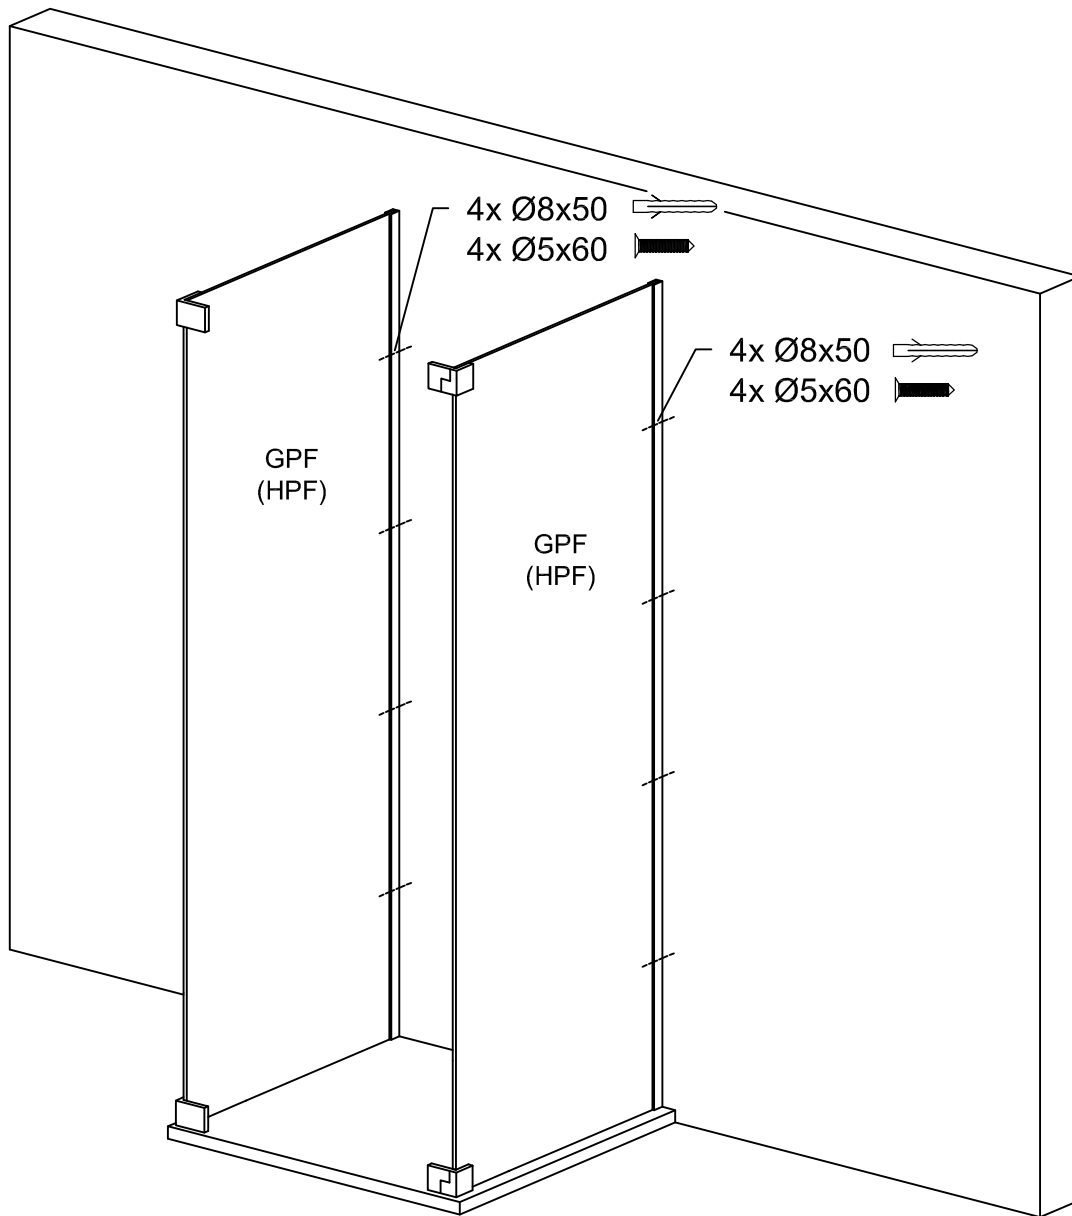

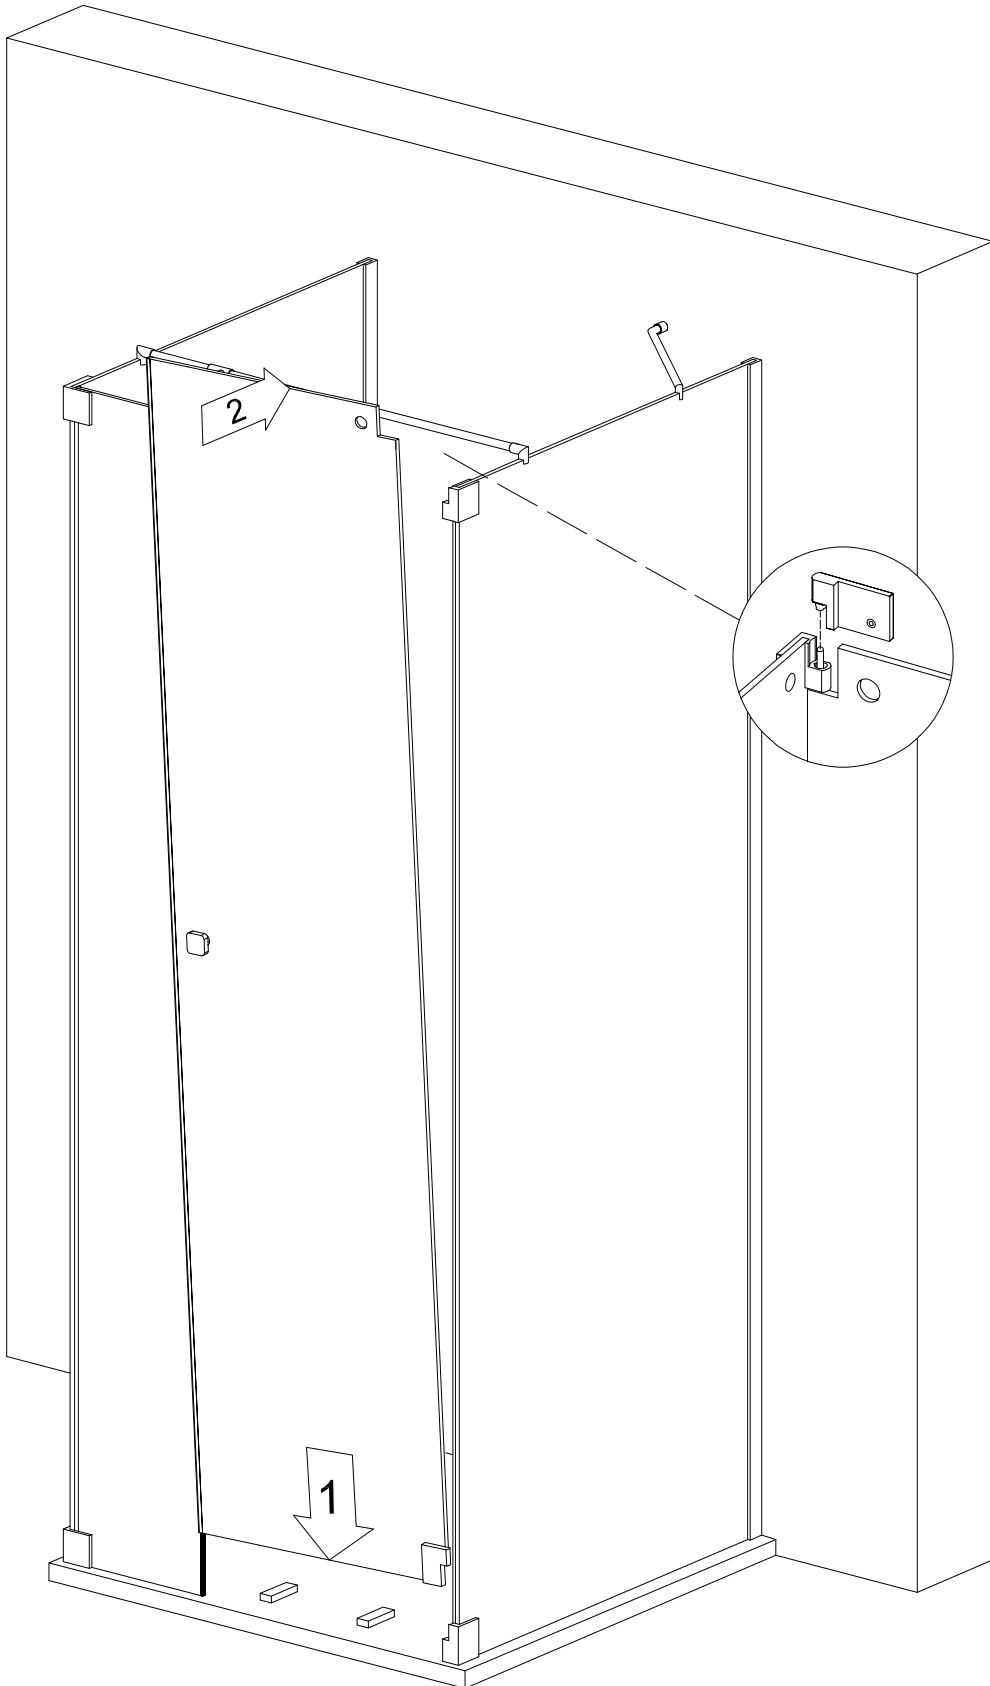

Wieder öffnen:
Open again:
Per riaprire:
Ouvrir à nouveau:

