




Modell PGU2S, PHU2S, PMGU2S


Montageanleitung
Installation Manual

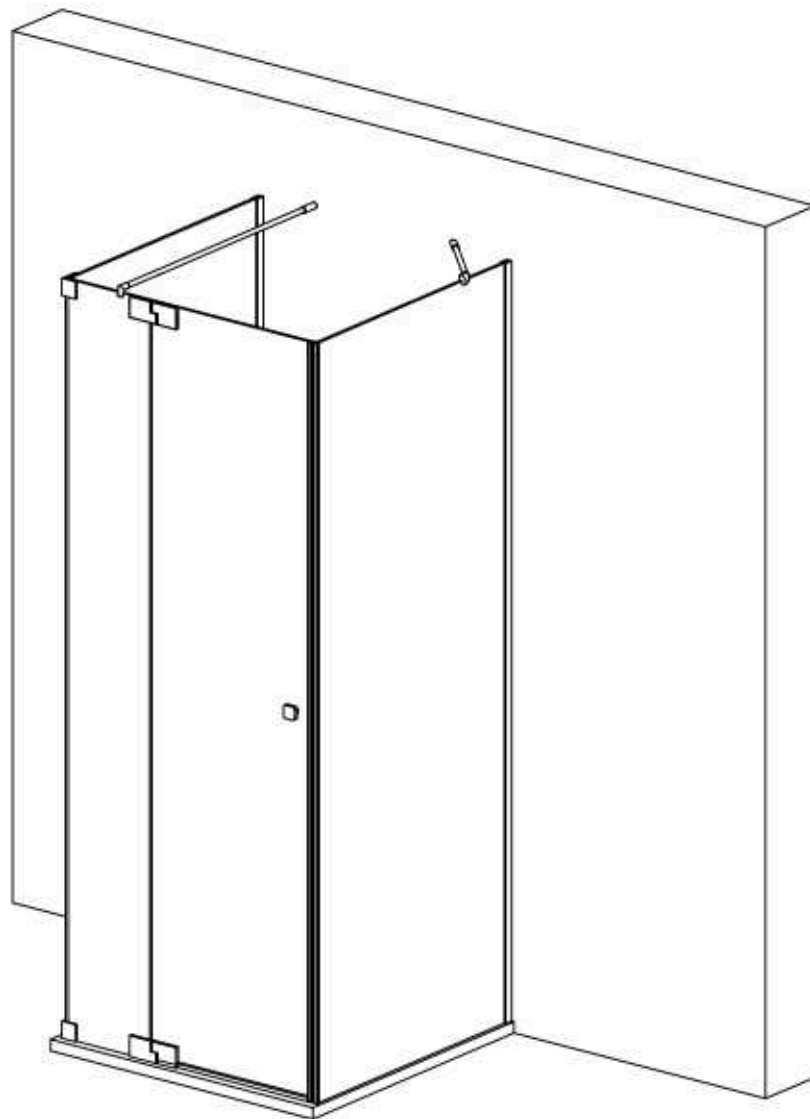

3-Seiten U-Duschkabine
U-shaped shower enclosure
Links / Left

1 x G/GS-LO		1 x G2/G2H		8 x G100		8 x 	1 x G/SUP40	
1 x G/GS-LU		1 x G3/G3H		8 x G300		8 x 	1 x G/SUL120	
2 x G/EL		1 x G8/G8H		1 x G400		8 x 	2 x 	
2 x P/WKP		1 x G9/G9H		8 x d		1 x 	6 x C2	
		1 x G10				1 x 		

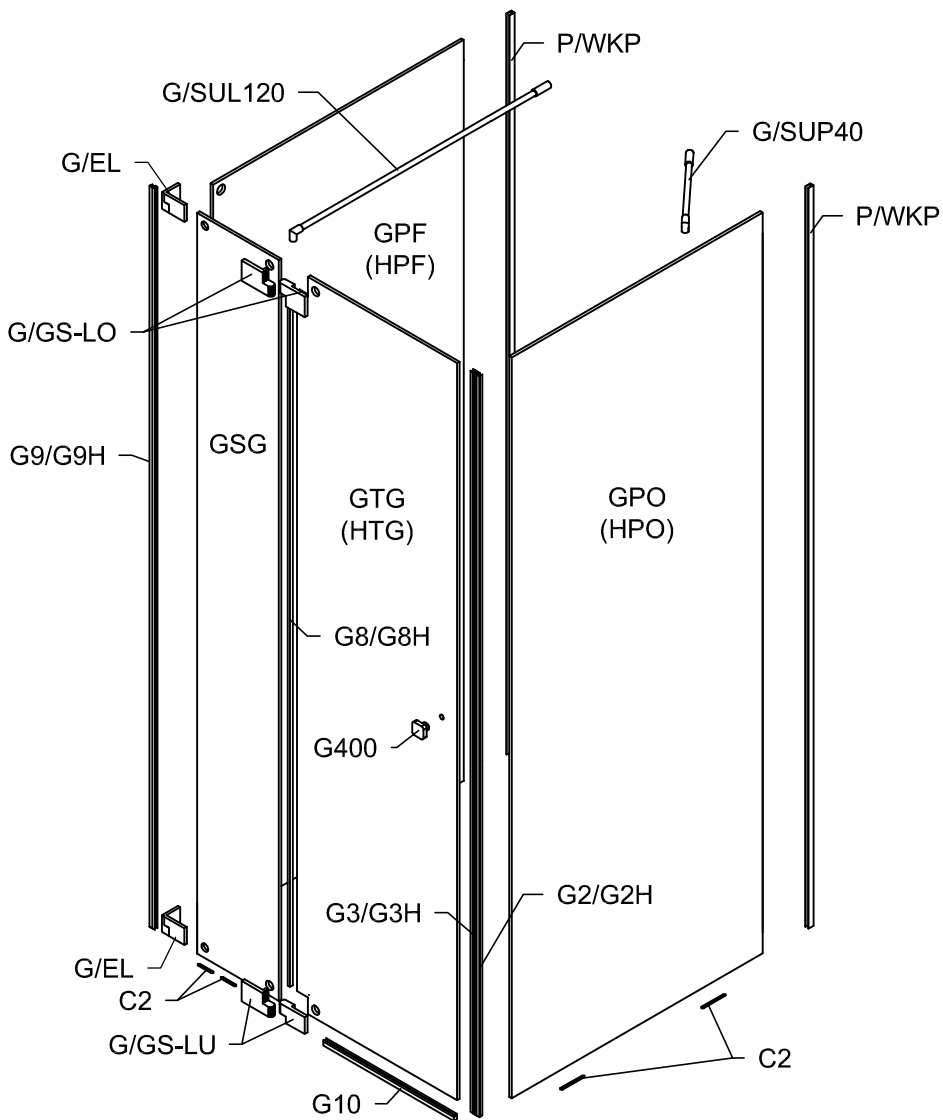

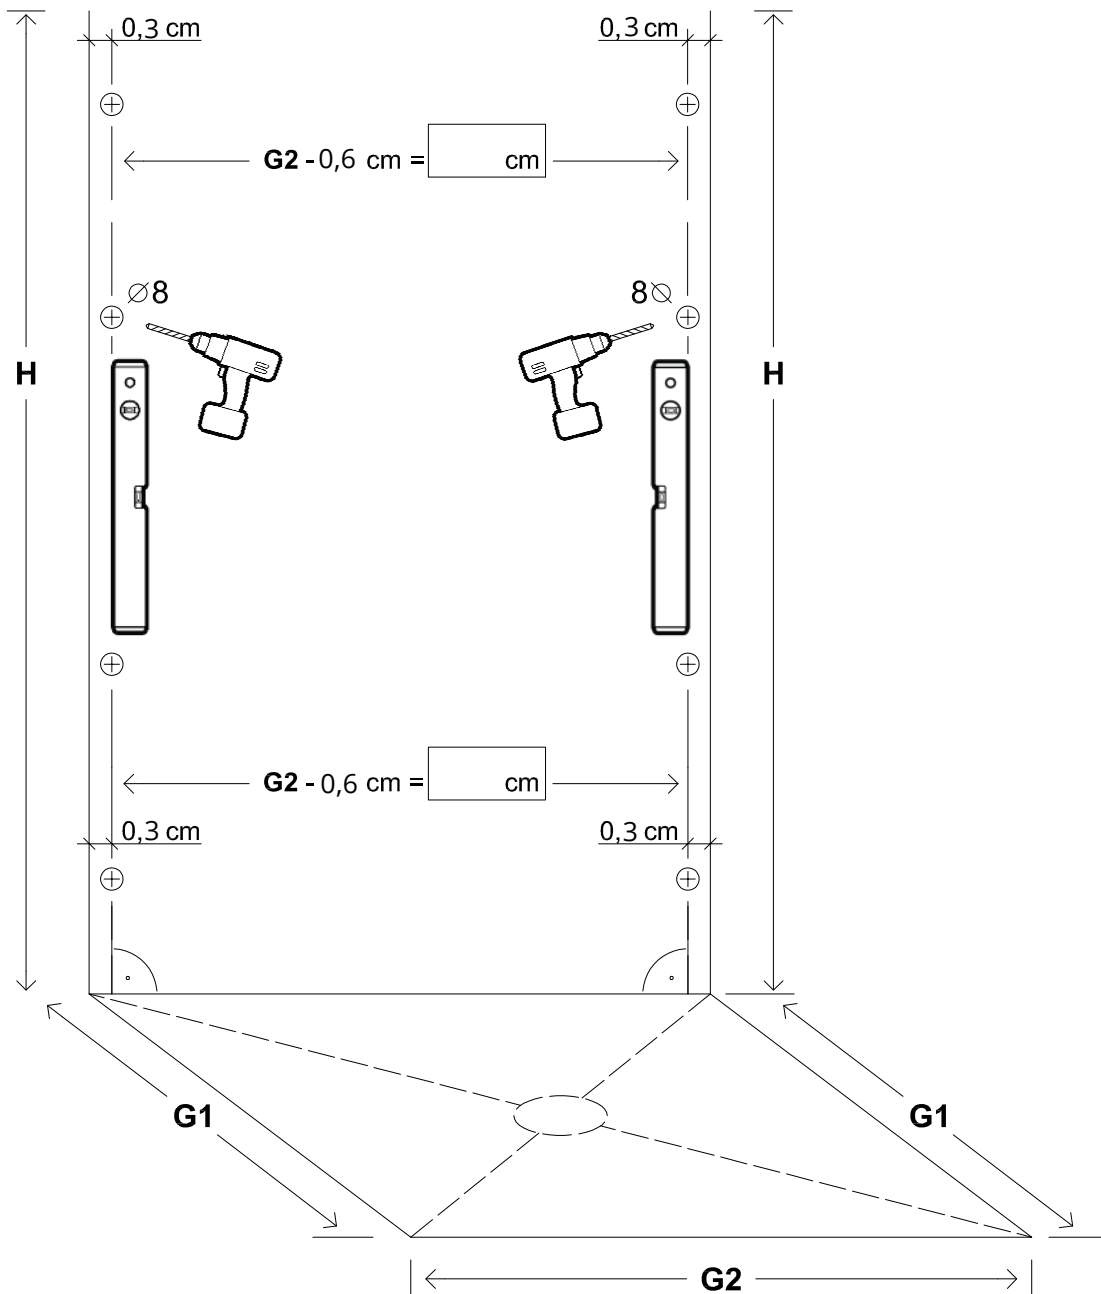

Benutzen Sie das Wandprofil in Glashöhe zum anzeichnen der Bohrlöcher.
Use the wall profile in height of glass to mark the drill holes.





Diese Maße finden Sie in ihrem Auftrag:
You find this measures in your order:




- H** = Glas - Höhe
Glass height
- G1, G2** = Glasaußenkante (unterer Wert des Verstellbereichs)
Outer edge of the glass (lower value of adjustment range)


Die Zeichnungen sind **nicht** Maßstabsgetreu.
The drawings are **not** to scale.

Vormontage von Dichtprofilen und Beschlägen

Pre-assembly of gaskets and fittings.

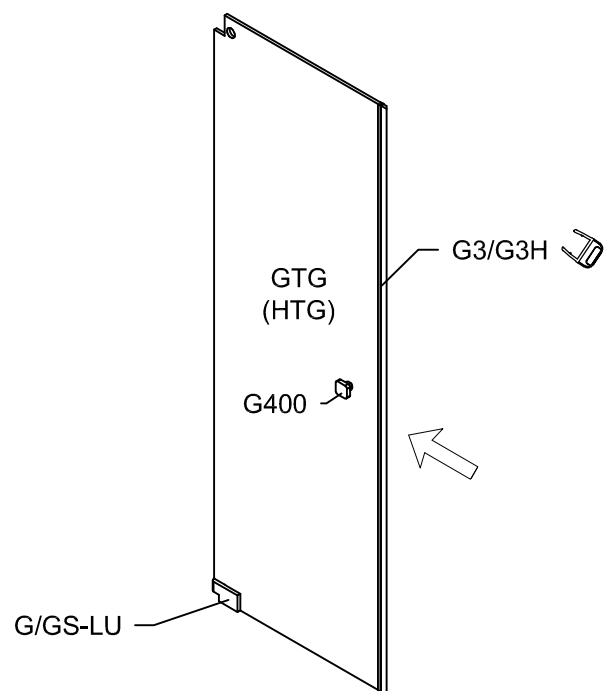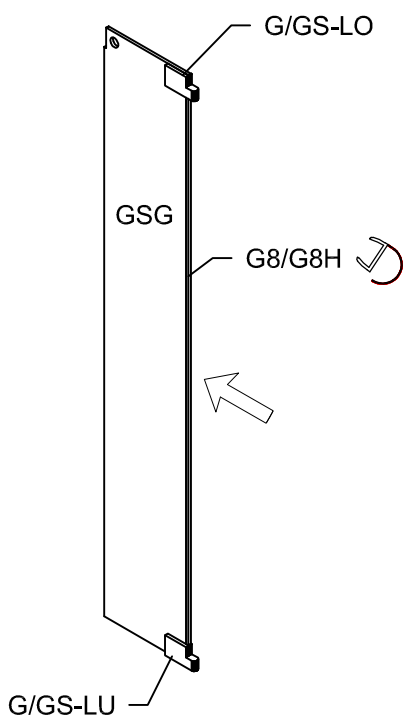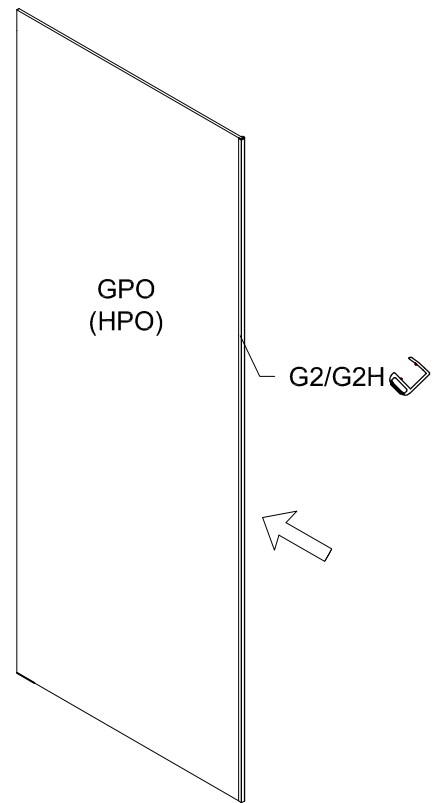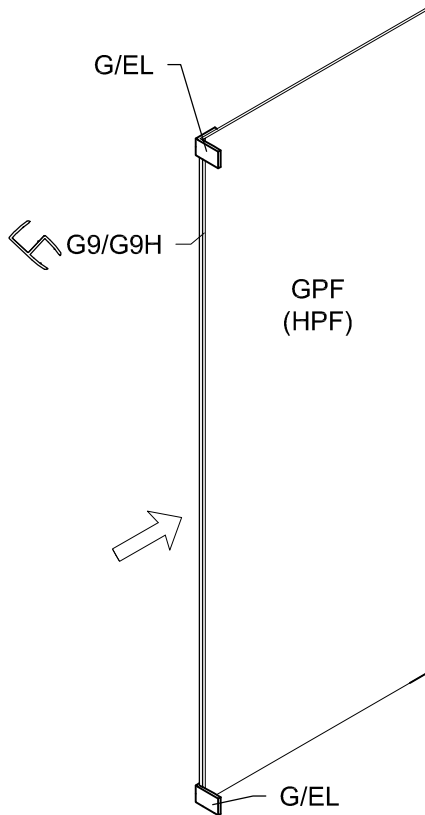

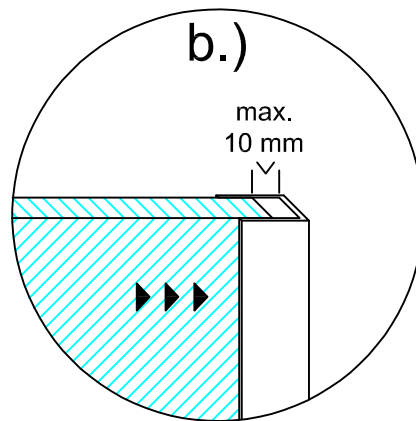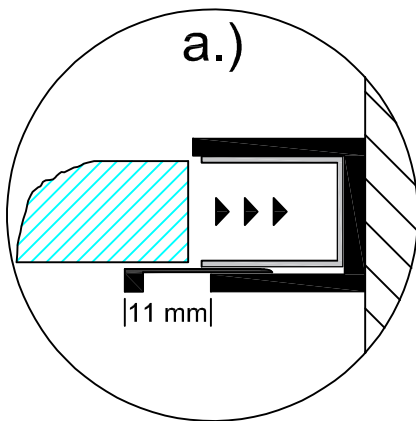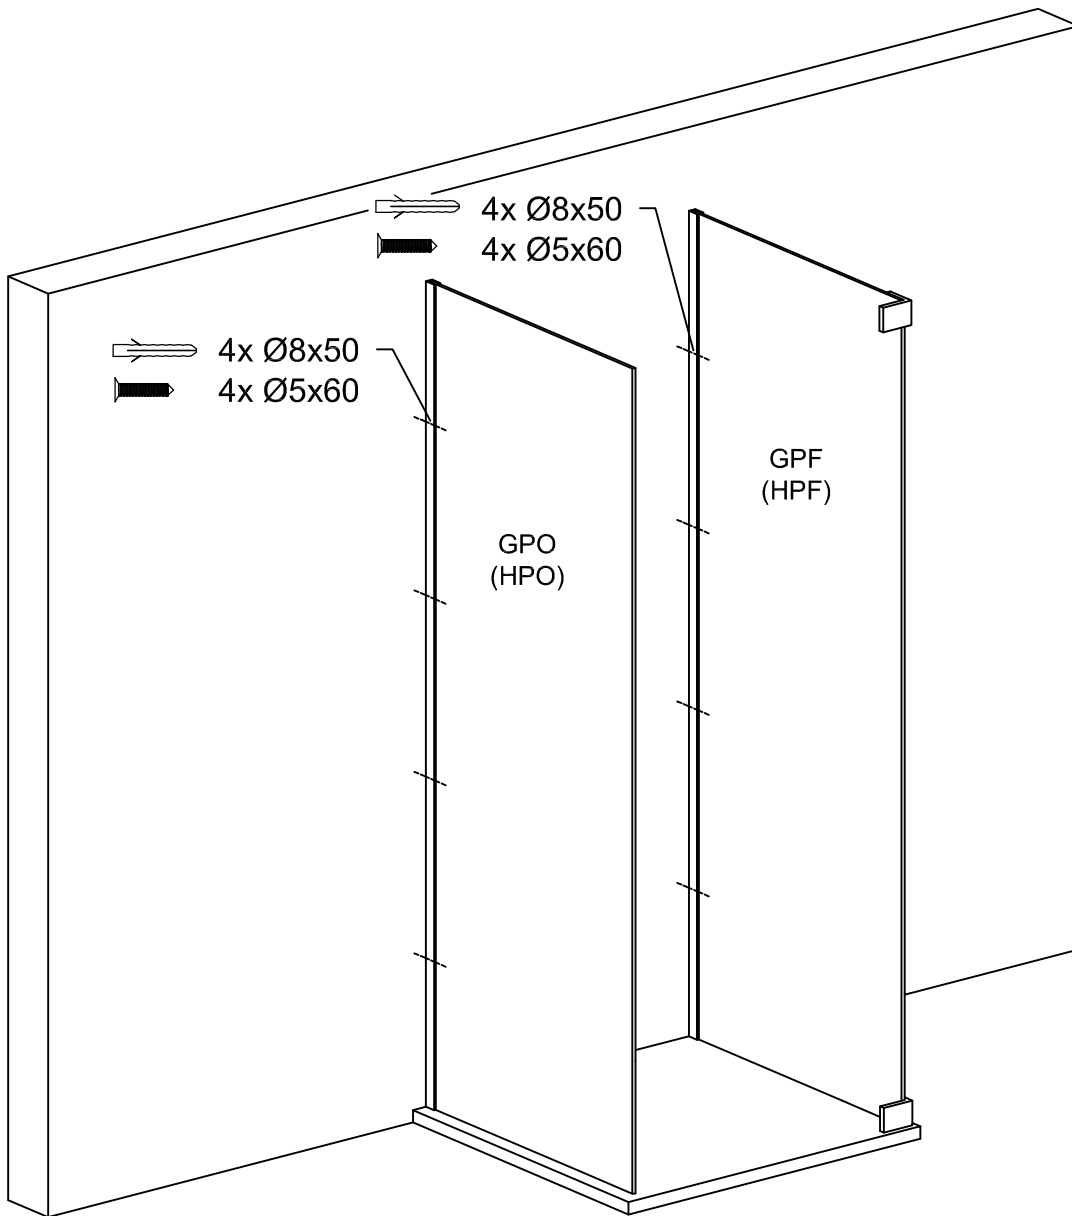

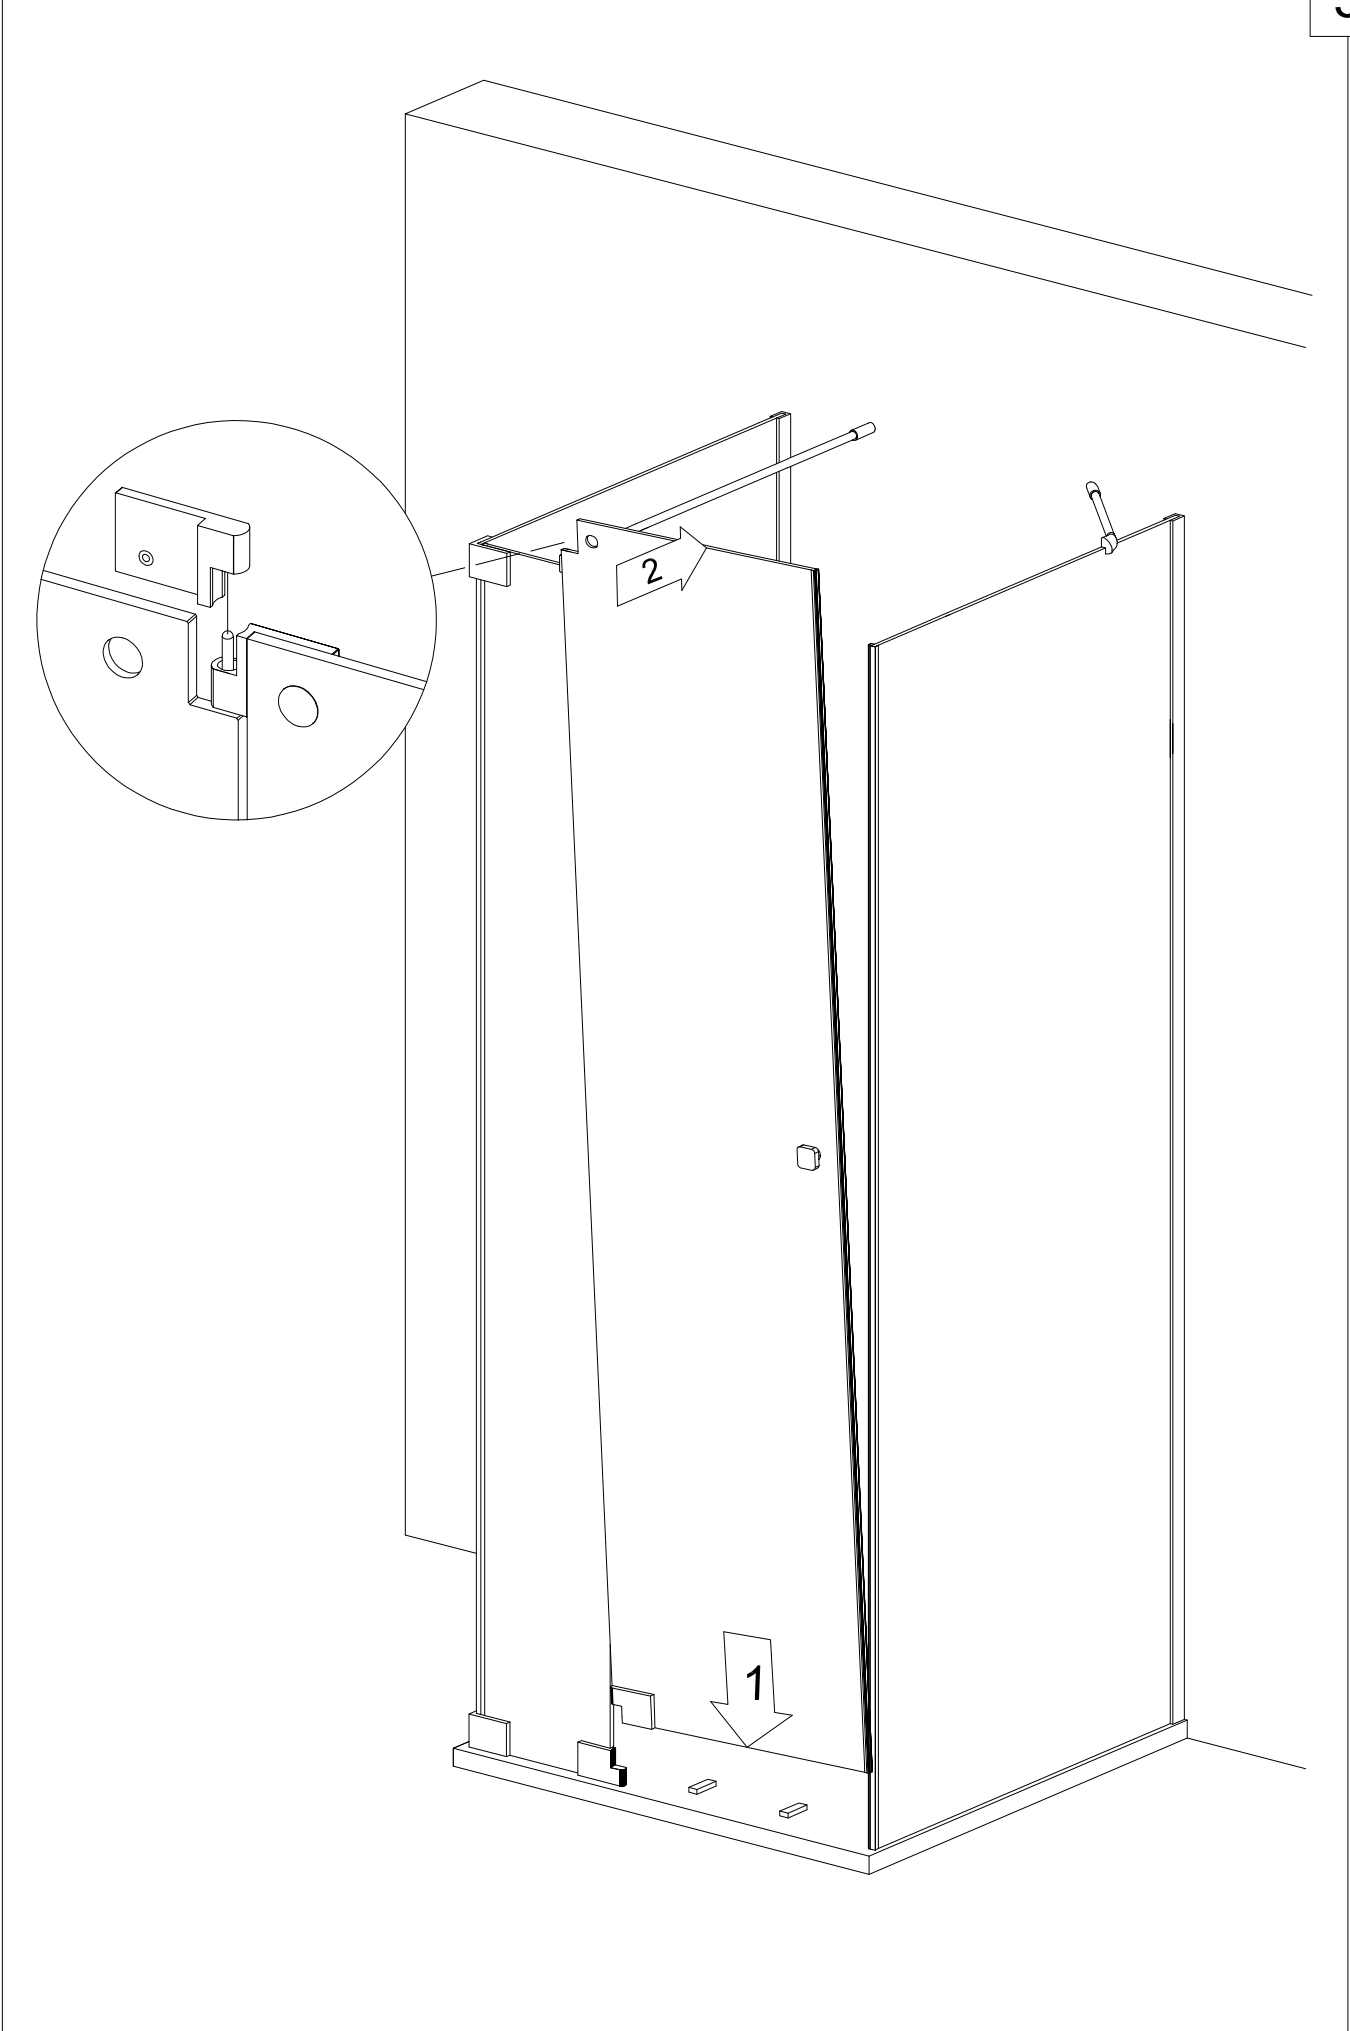

Wieder öffnen:
Open again:
Per riaprire:
Ouvrir à nouveau:

