



Modell PGU2W, PHU2W, PMGU2W


Montageanleitung
Installation Manual

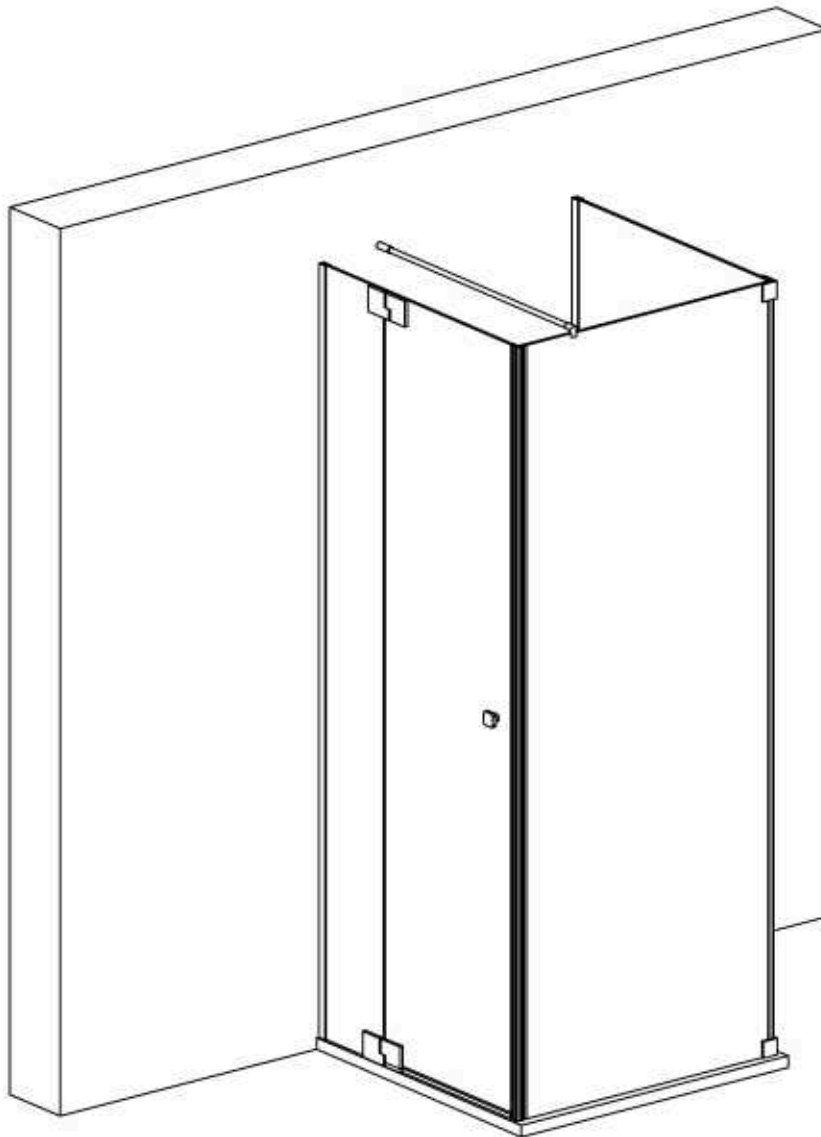

3-Seiten U-Duschkabine
U-shaped shower enclosure
Links / Left

1 x G/GS-LO		1 x G2/G2H		8 x G100		8 x ϕ 5x60		6 x C2	
1 x G/GS-LU		1 x G3/G3H		8 x G300		8 x ϕ 8x50		1 x G/SUL120	
2 x G/EL		1 x G8/G8H		1 x G400		8 x ϕ M6x12		2 x 	
2 x P/WKP		1 x G9/G9H		8 x d		1 x ϕ		1 x 	
		1 x G10							

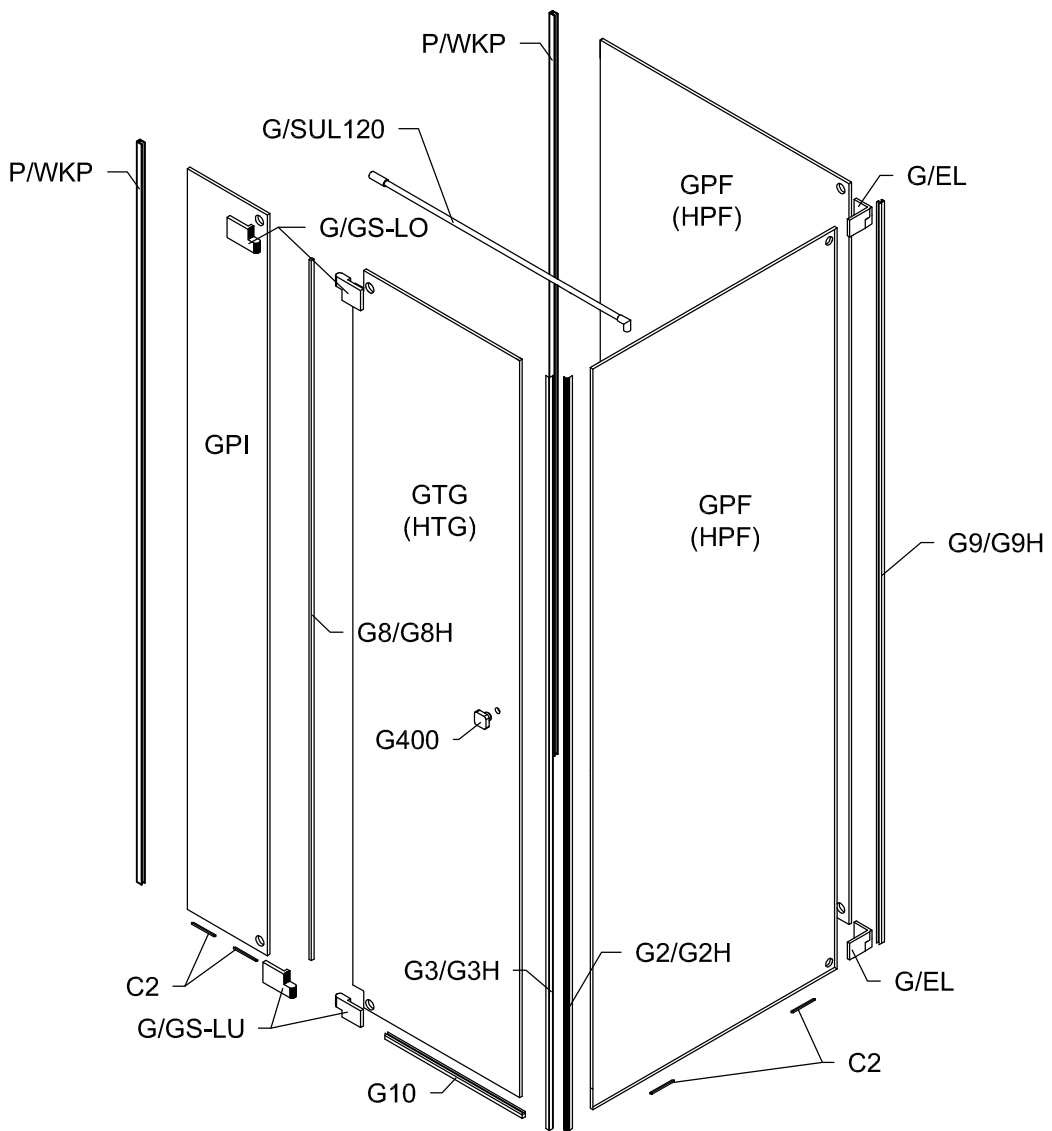

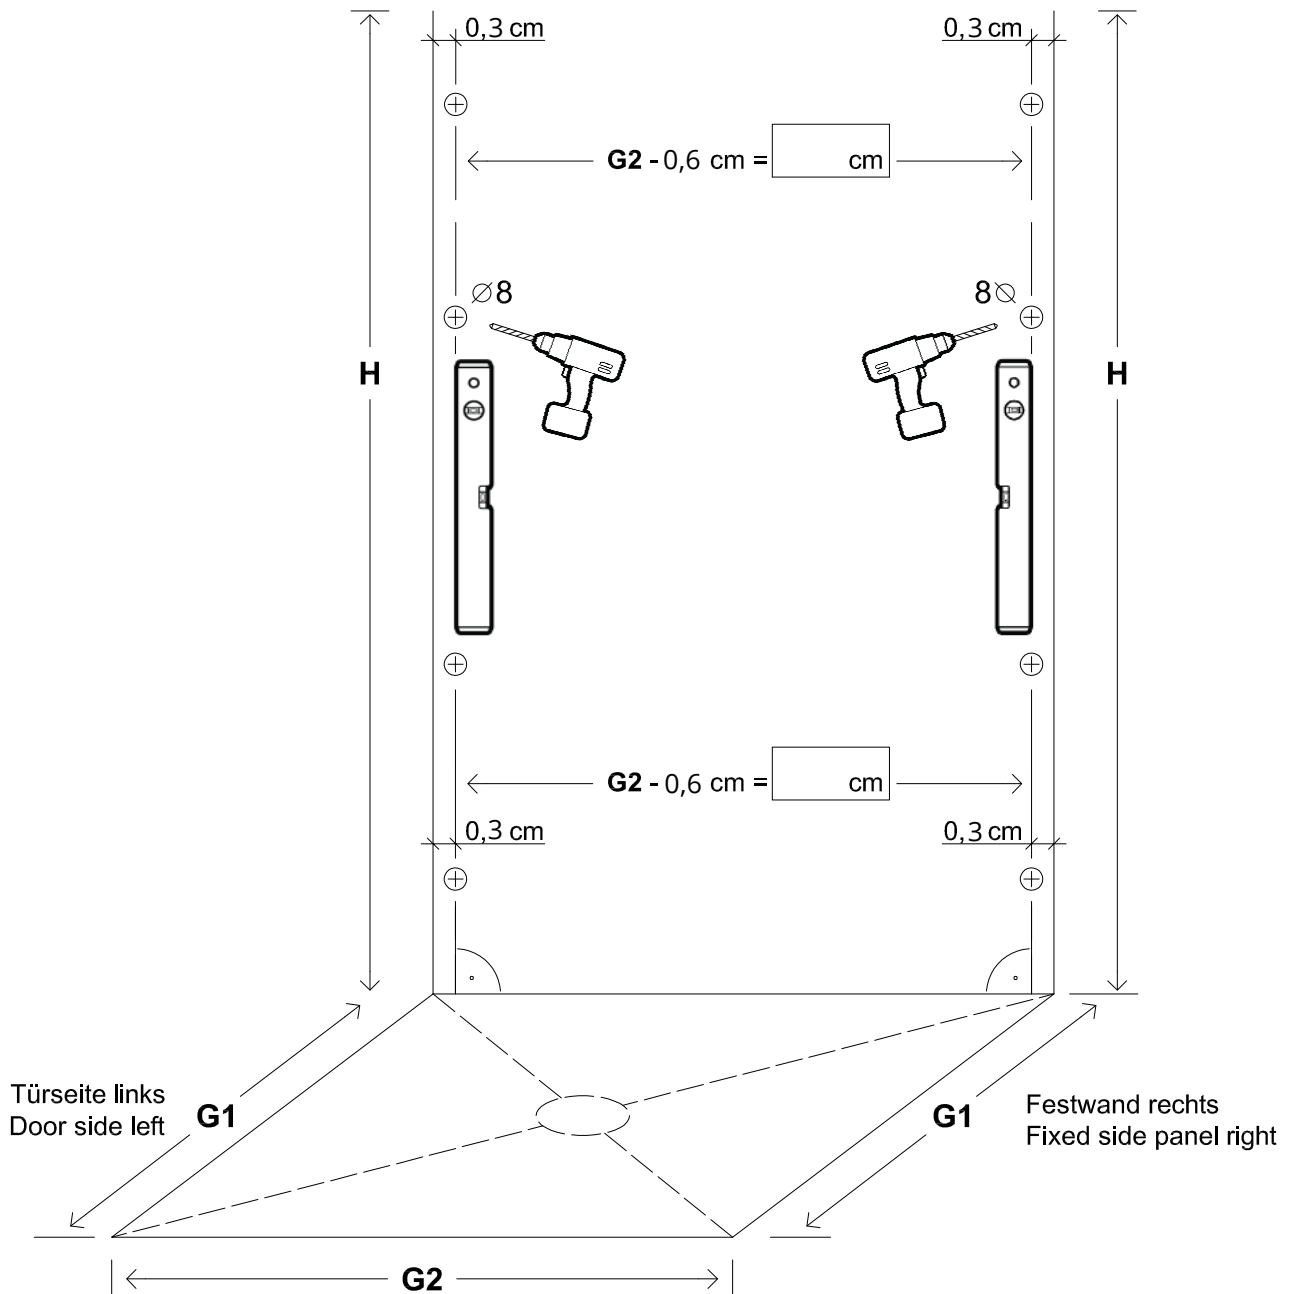

Benutzen Sie das Wandprofil in Glashöhe zum anzeichnen der Bohrlöcher.
Use the wall profile in height of glass to mark the drill holes.

Diese Maße finden Sie in ihrem Auftrag:
You find this measures in your order:





H = Glas - Höhe
Glass height




G1, G2 = Glasaußenkante (unterer Wert des Verstellbereichs)
Outer edge of the glass (lower value of adjustment range)


Die Zeichnungen sind **nicht** Maßstabsgetreu.
The drawings are **not** to scale.

Vormontage von Dichtprofilen und Beschlägen

Pre-assembly of gaskets and fittings.

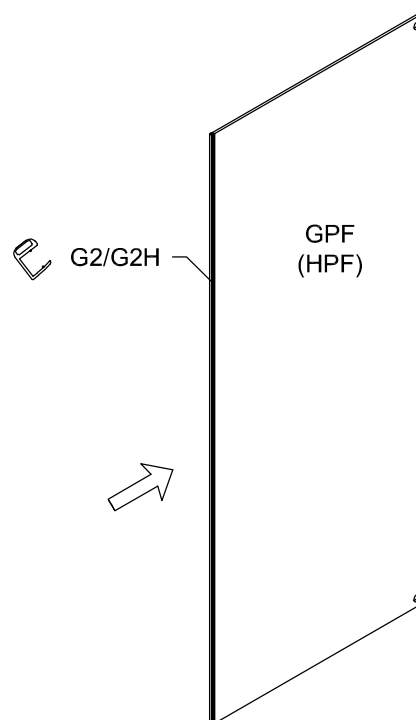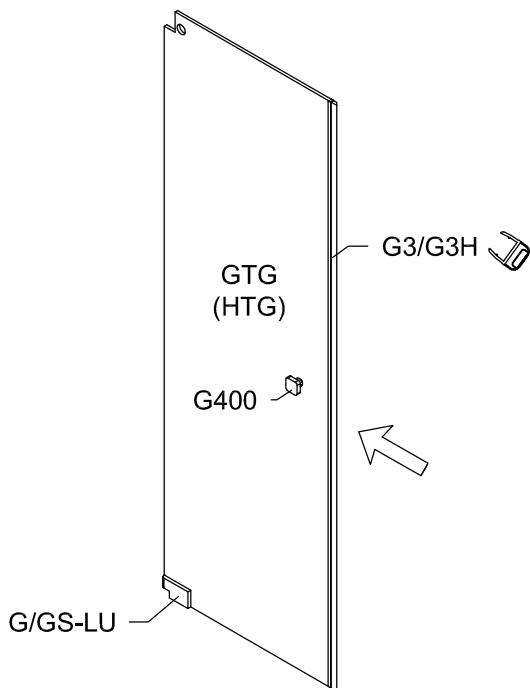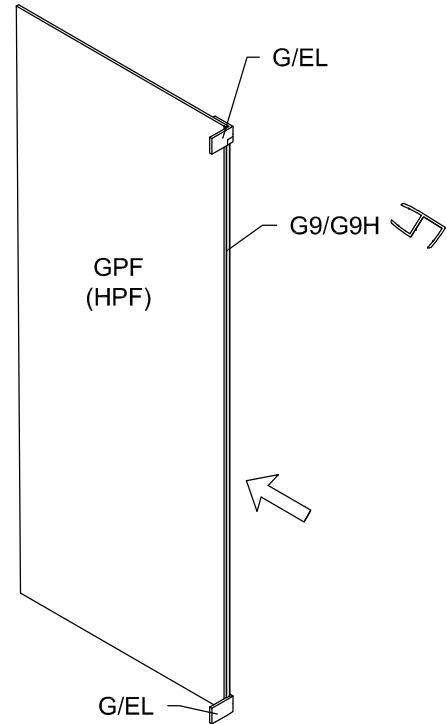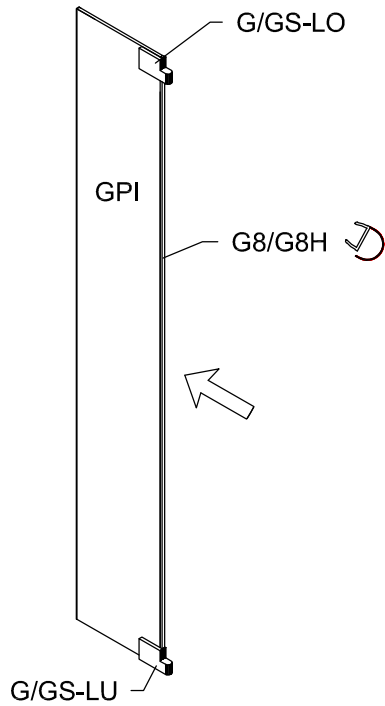

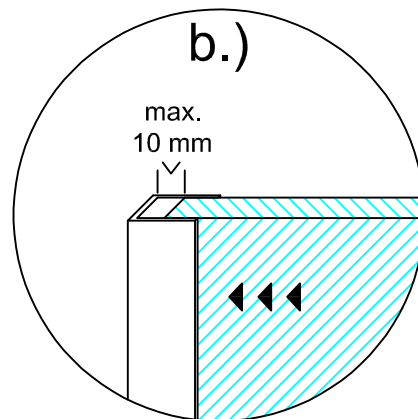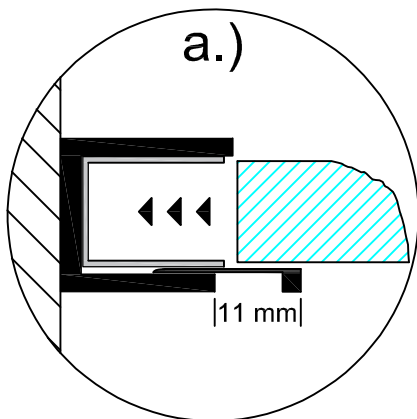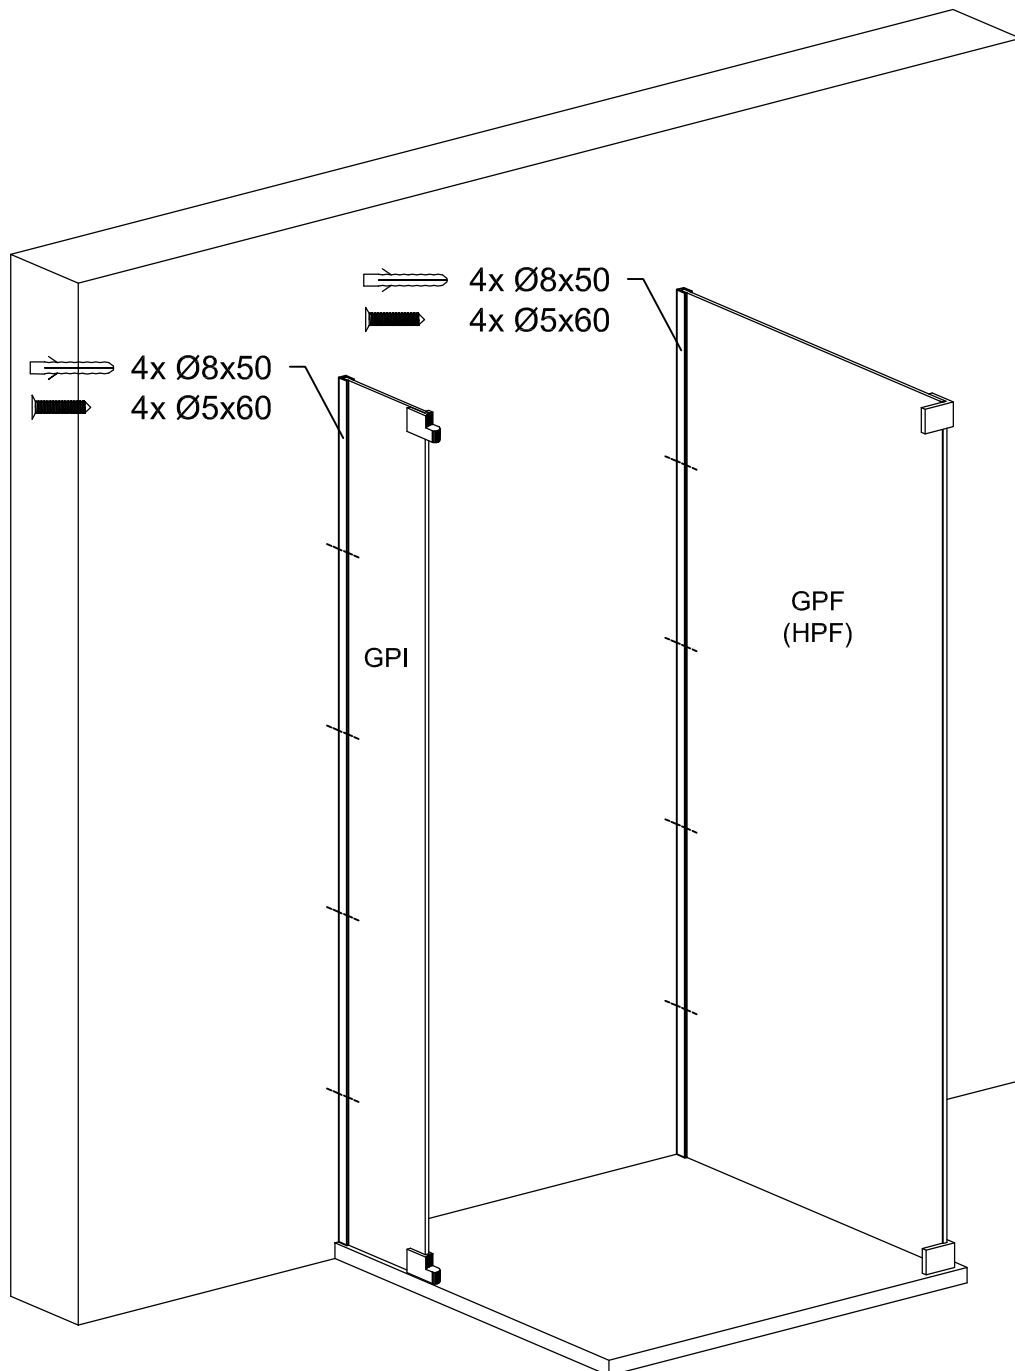

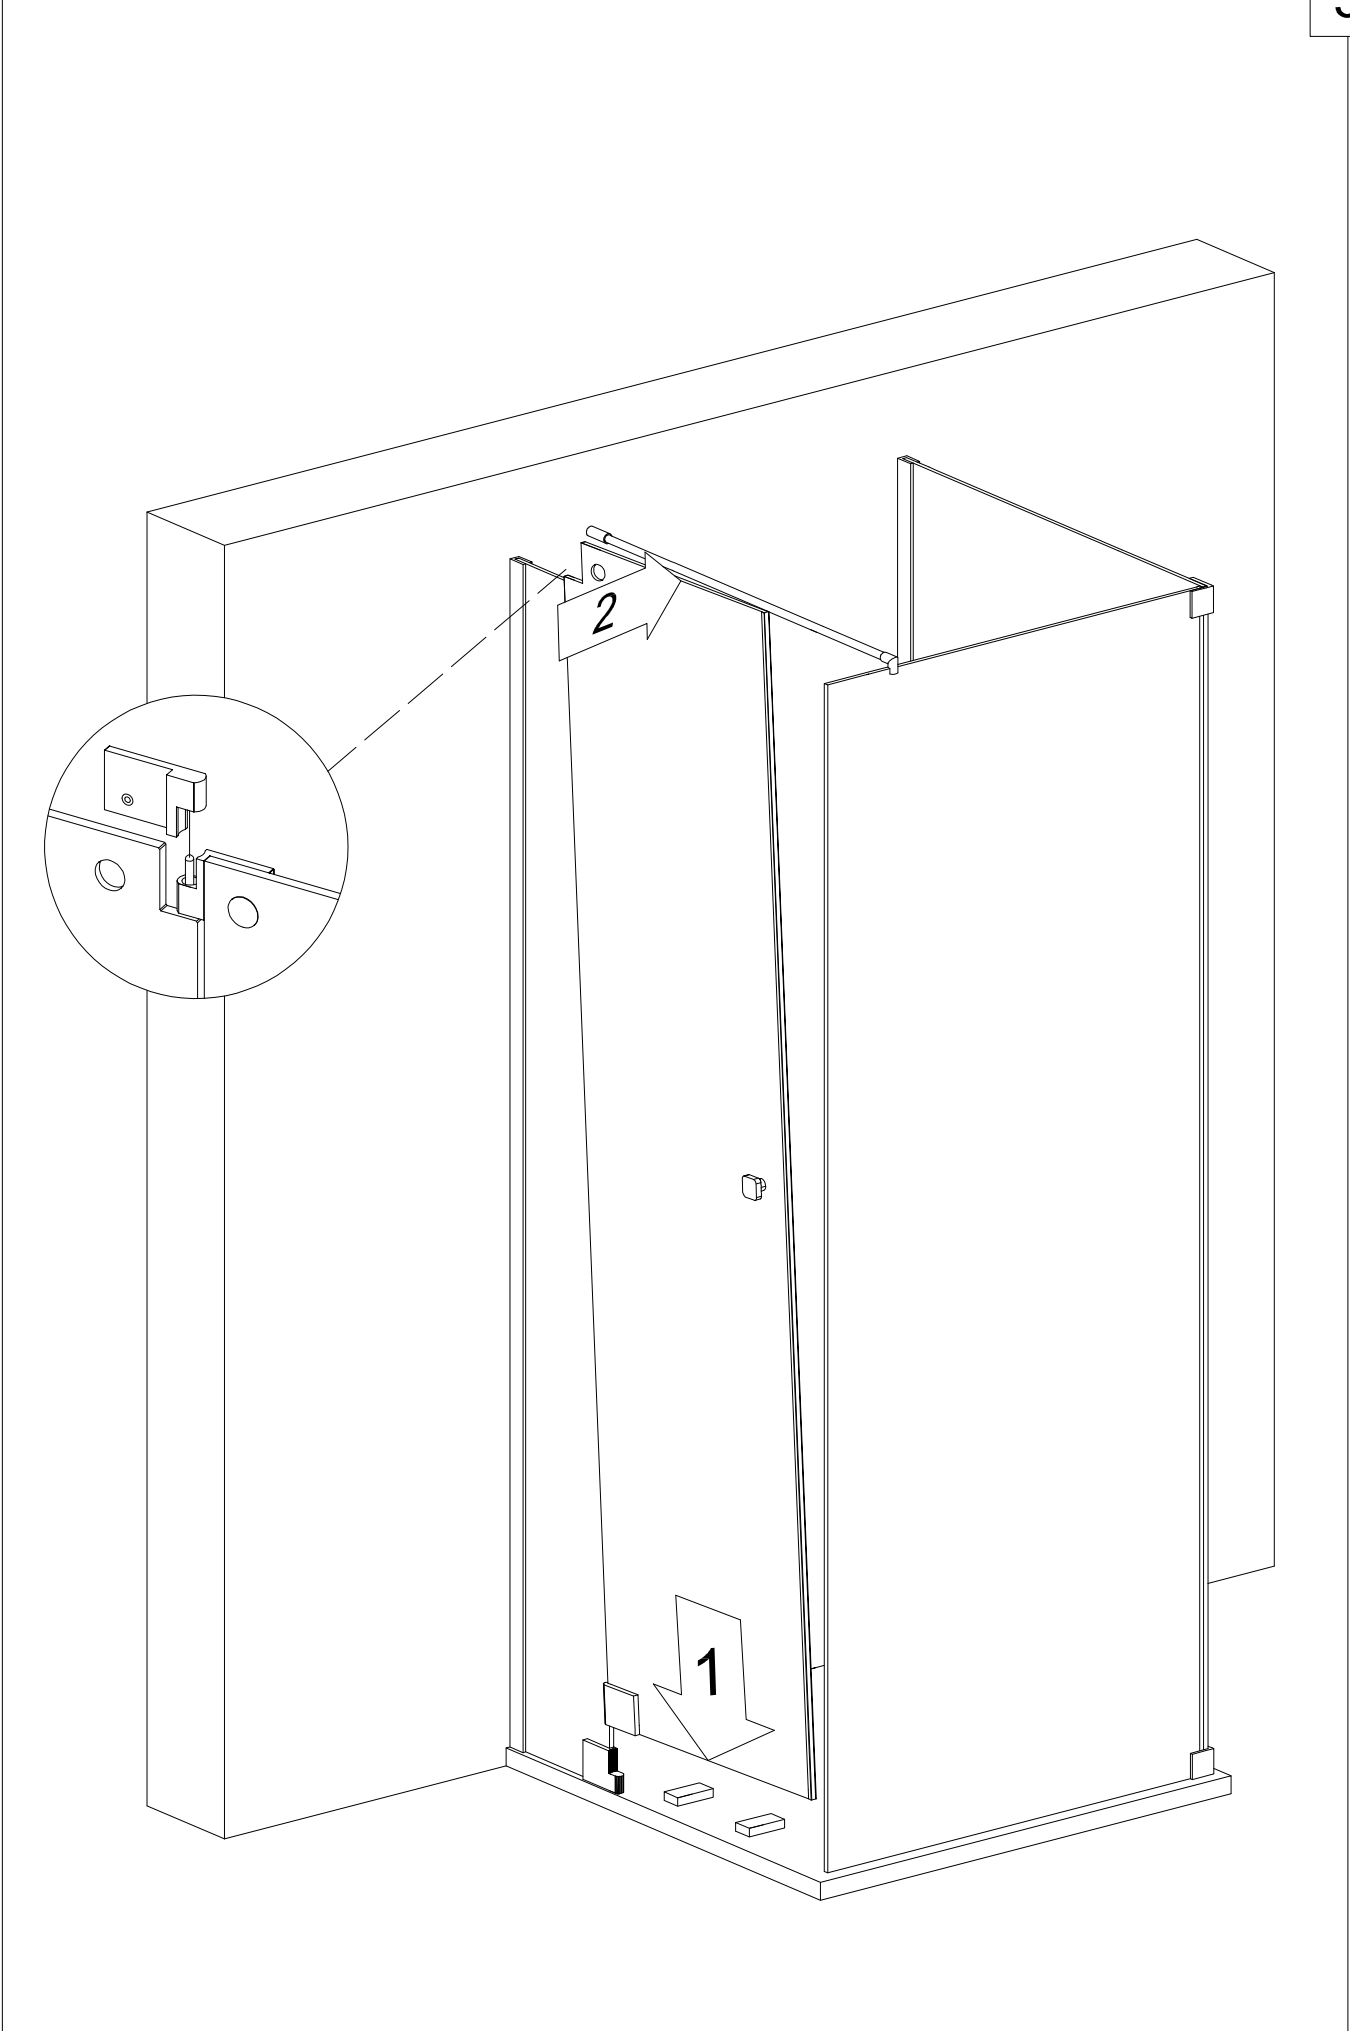

Wieder öffnen:
Open again:
Per riaprire:
Ouvrir à nouveau:

