


# Modell PGW1, PHW1, PMGW1

## Montageanleitung Installation Manual

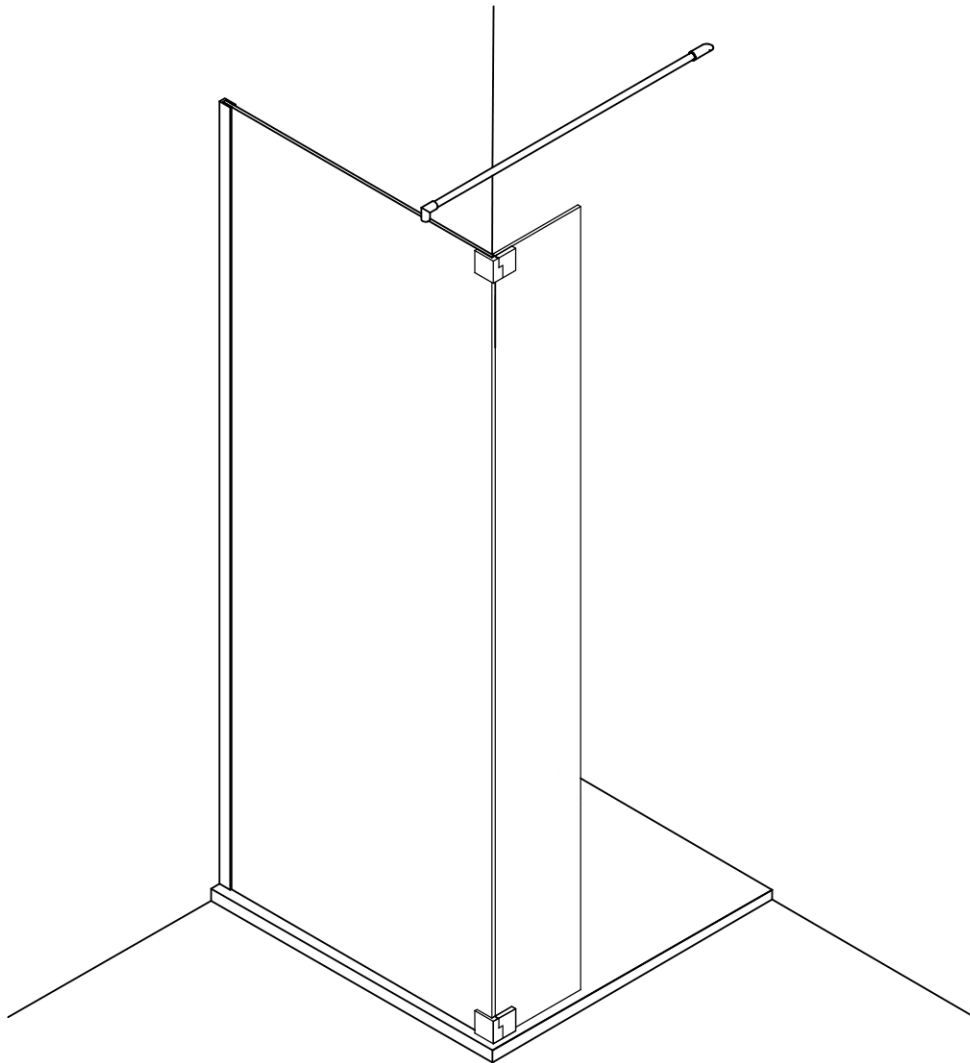

Eck-Dusche mit Festwand  
Corner shower enclosure with fixed side panel  
Links / Left

1 x G/EGS-LO



1 x G7/G7H



4 x G100



4 x 5x60



1 x



1 x G/EGS-LU



1 x G10



4 x G300



4 x 8x50



1 x



1 x P/WKP



1 x G/SUL120







4 x M6x12




4 x d



2 x C2

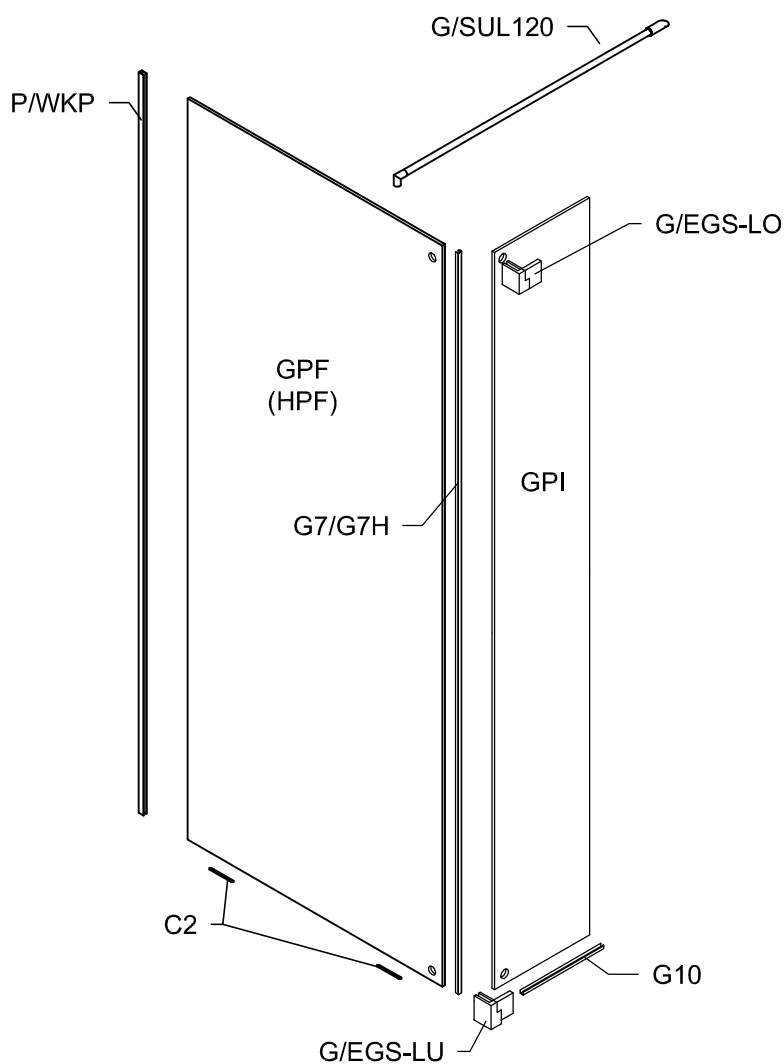

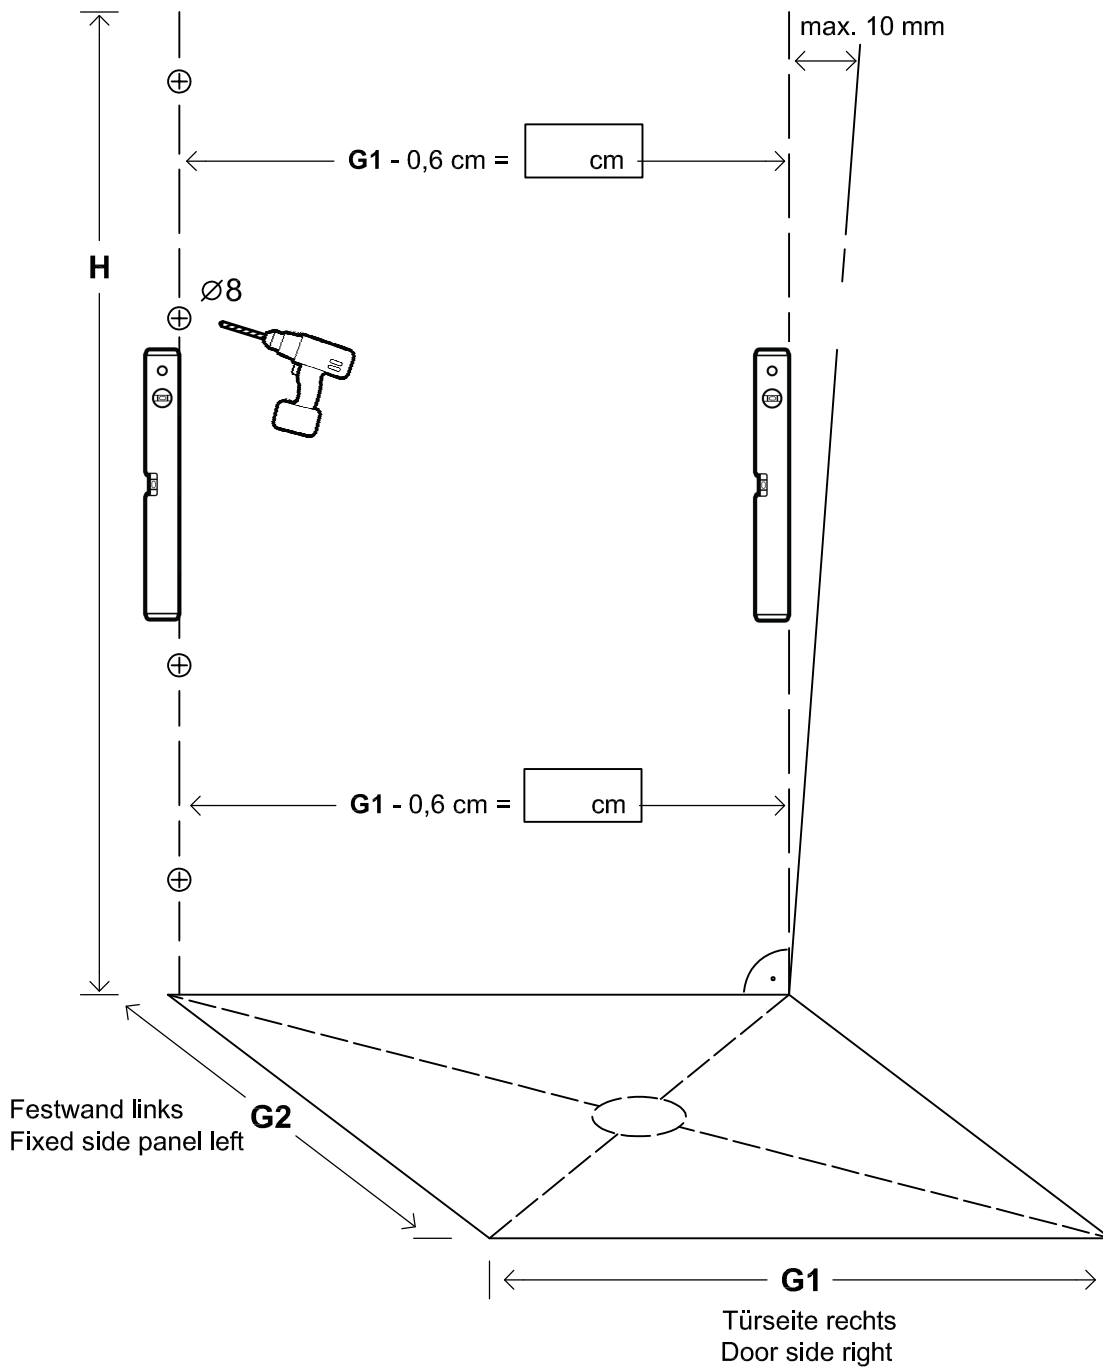

Benutzen Sie das Wandprofil in Glashöhe zum anzeichnen der Bohrlöcher.  
Use the wall profile in height of glass to mark the drill holes.


Diese Maße finden Sie in ihrem Auftrag:  
You find this measures in your order:




**H** = Glas - Höhe  
Glass height


**G1, G2** = Glasaußenkante (unterer Wert des Verstellbereichs)  
Outer edge of the glass (lower value of adjustment range)

Die Zeichnungen sind **nicht** Maßstabsgetreu.  
The drawings are **not** to scale.

## Vormontage von Dichtprofilen und Beschlägen Pre-assembly of gaskets and fittings.

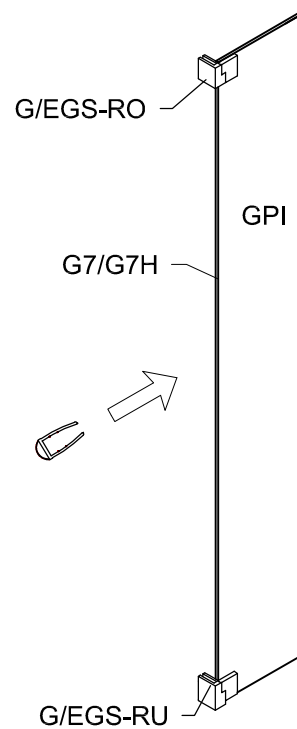

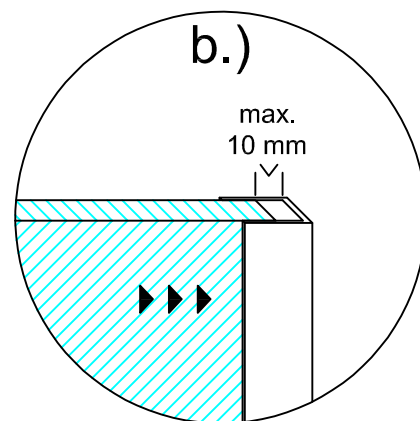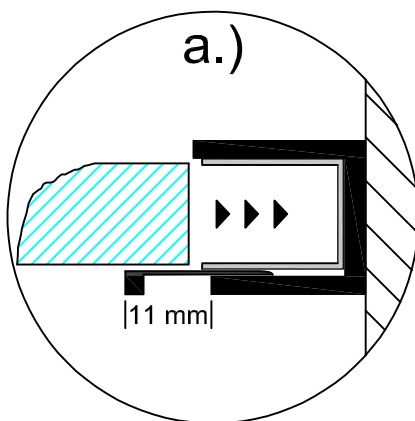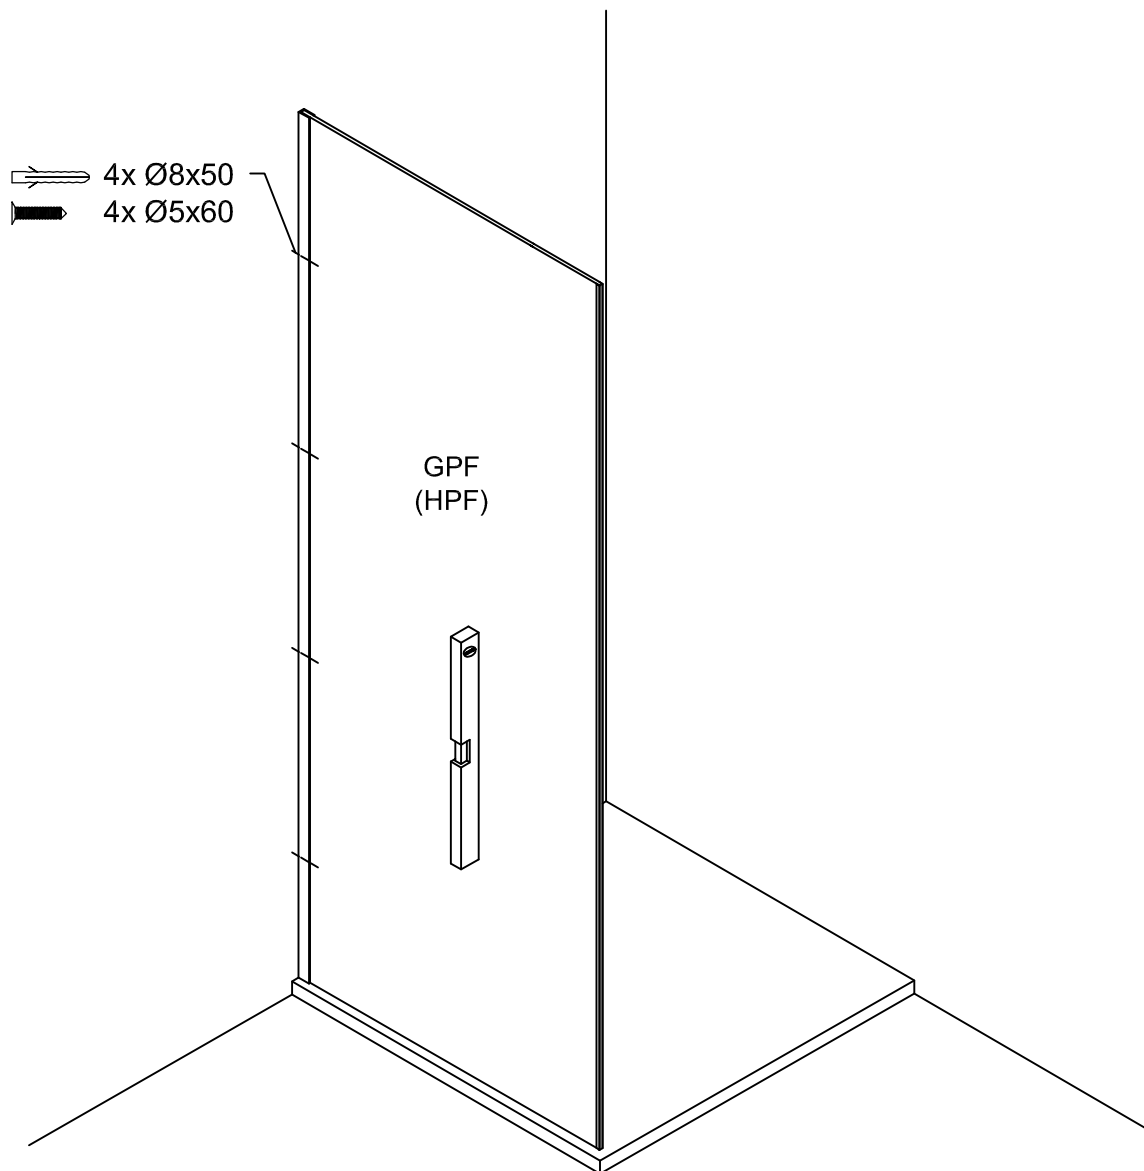

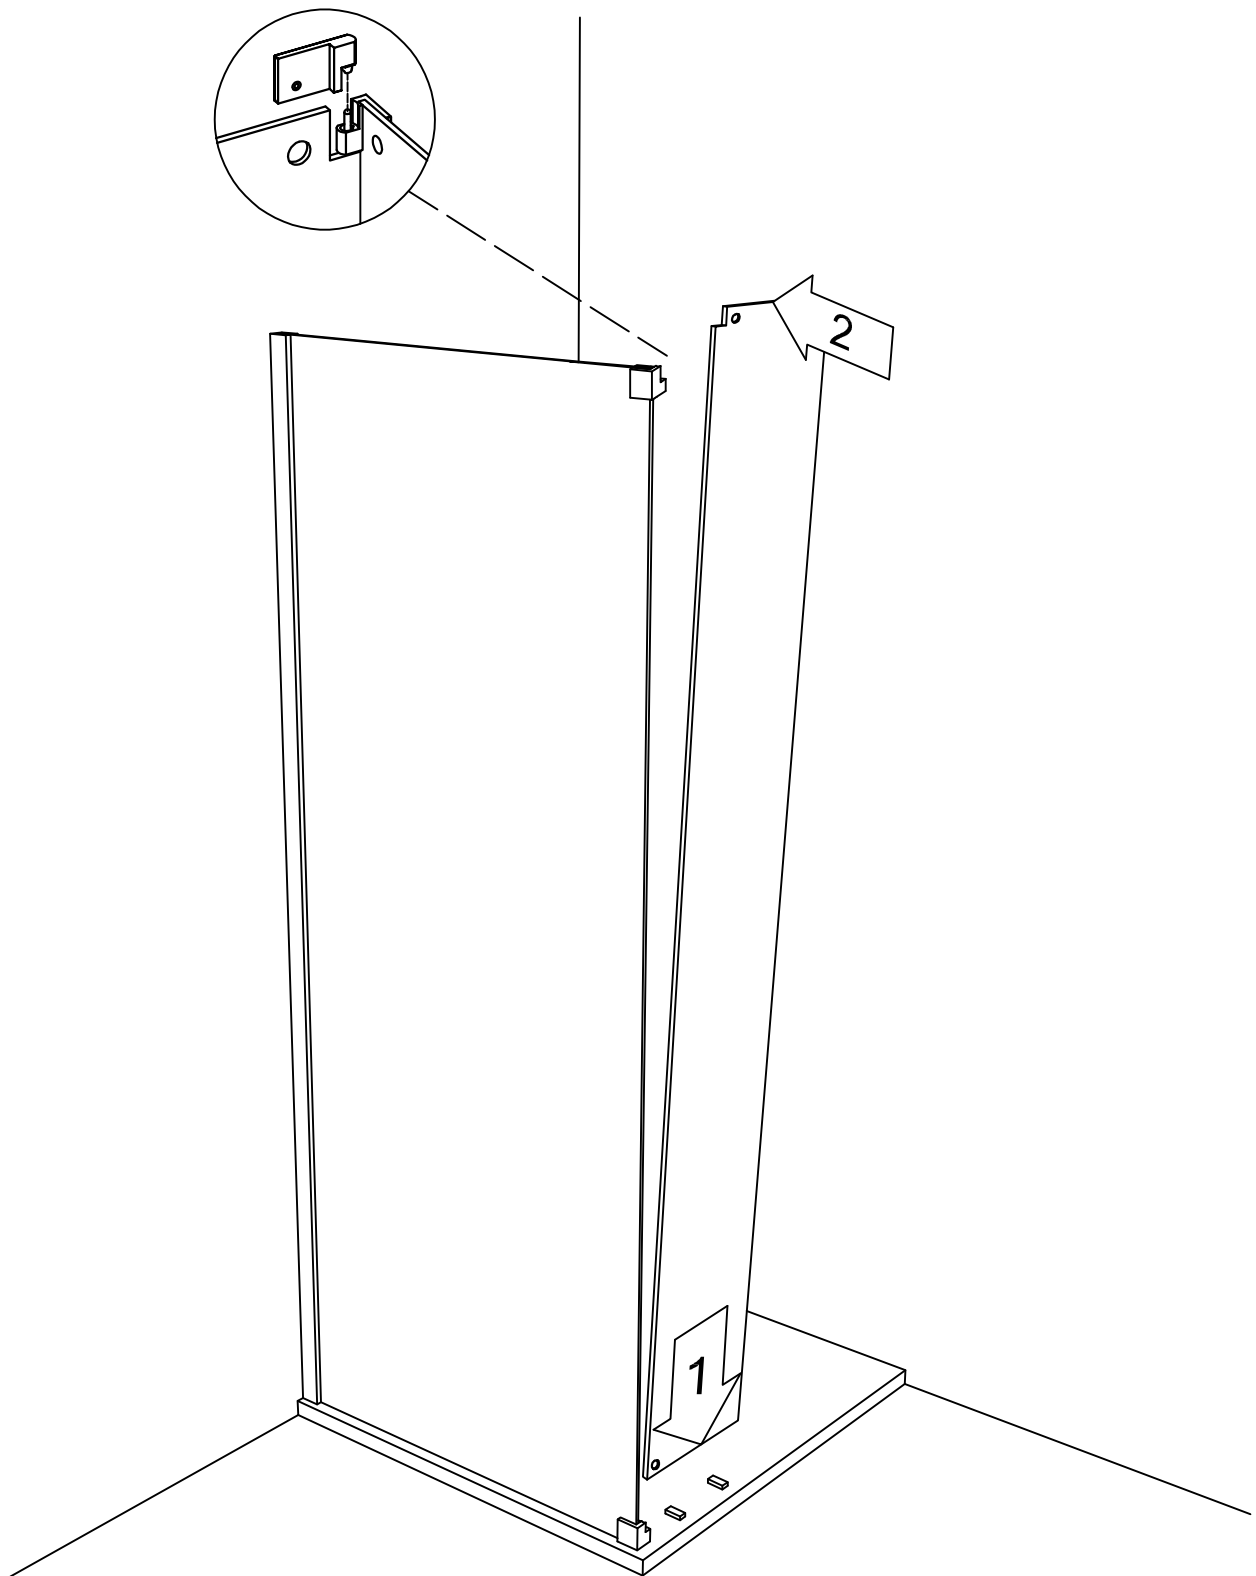

Wieder öffnen:  
Open again:  
Per riaprire:  
Ouvrir à nouveau:

