


Modell PGW1, PHW1, PMGW1

Montageanleitung Installation Manual

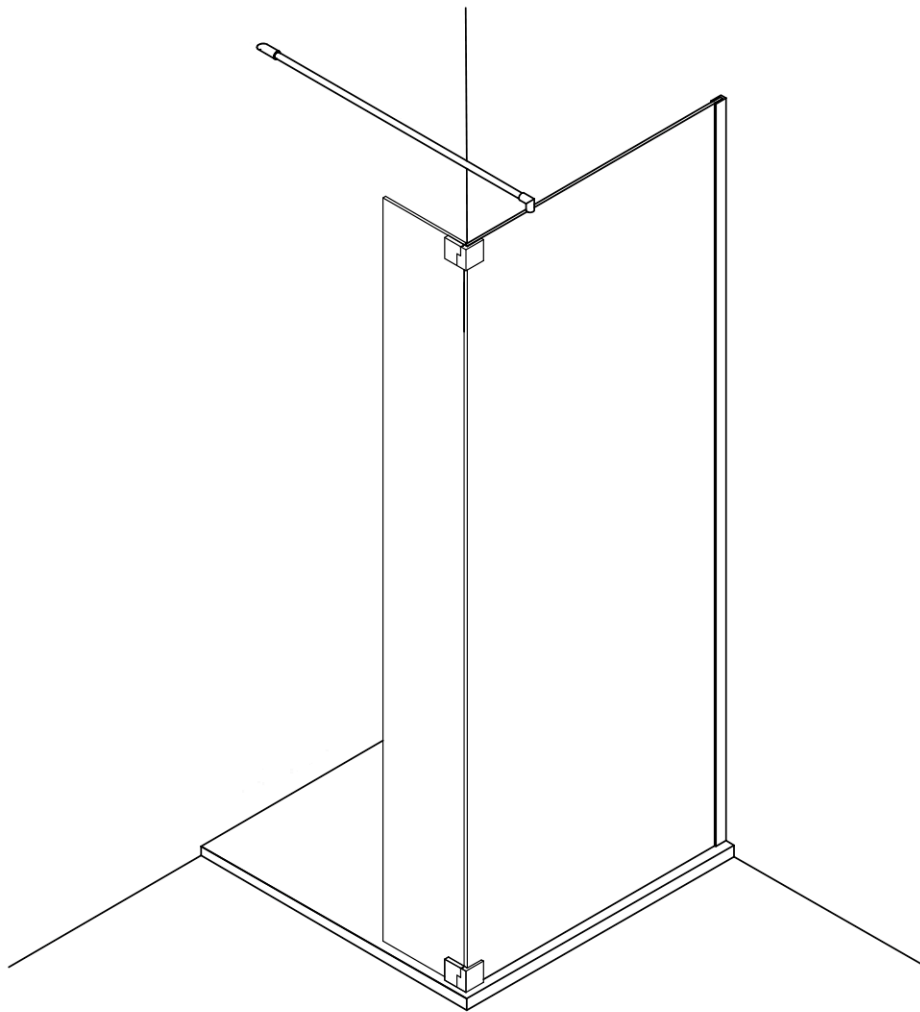

Eck-Dusche mit Festwand
Corner shower enclosure with fixed side panel
Rechts / Right

1 x G/EGS-RO



1 x G7/G7H



4 x G100



4 x 5x60



1 x



1 x G/EGS-RU



1 x G10



4 x G300



4 x 8x50



1 x



1 x P/WKP



1 x G/SUL120






4 x M6x12



4 x d



2 x C2

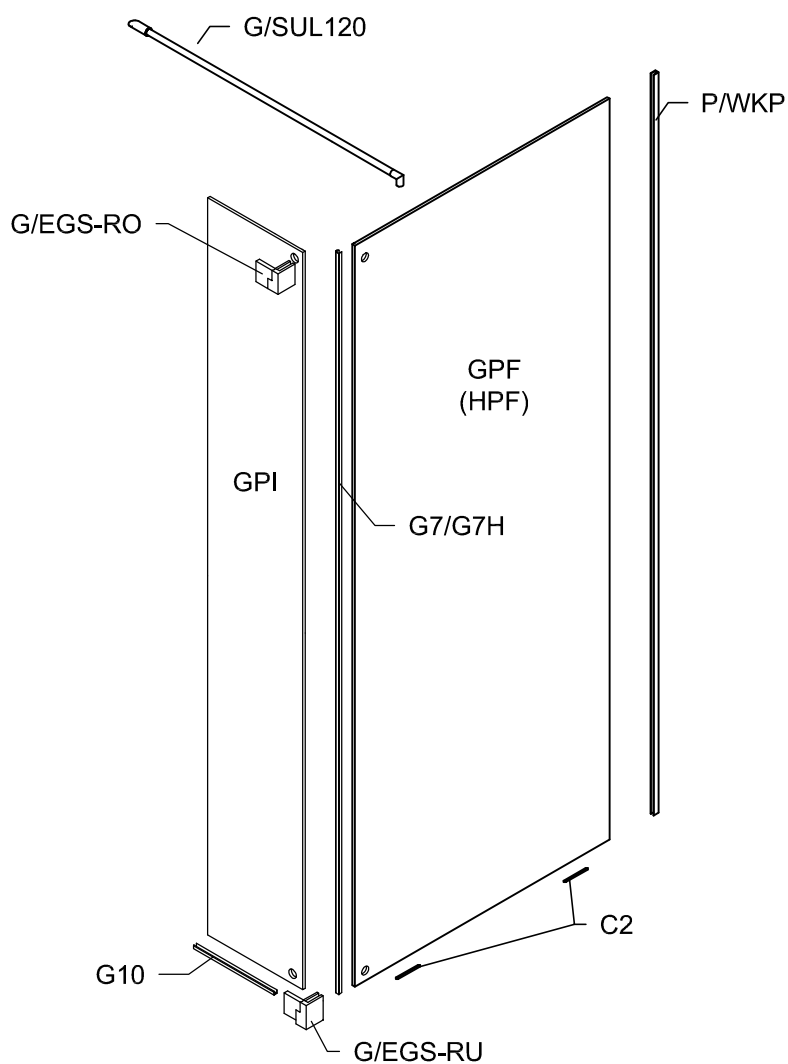

G2 - 0,6 cm = cm

8

H

G2 - 0,6 cm = cm

Türseite links
Door side left

G2

G1

Festwand rechts
Fixed side panel right

Benutzen Sie das Wandprofil in Glashöhe zum anzeichnen der Bohrlöcher.
Use the wall profile in height of glass to mark the drill holes.



Diese Maße finden Sie in ihrem Auftrag:
You find this measures in your order:




H = Glas - Höhe
Glass height


G1, G2 = Glasaußenkante (unterer Wert des Verstellbereichs)
Outer edge of the glass (lower value of adjustment range)

Die Zeichnungen sind **nicht** Maßstabsgetreu.
The drawings are **not** to scale.

Vormontage von Dichtprofilen und Beschlägen Pre-assembly of gaskets and fittings.

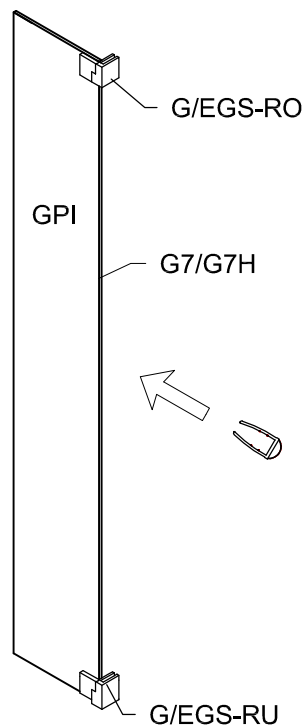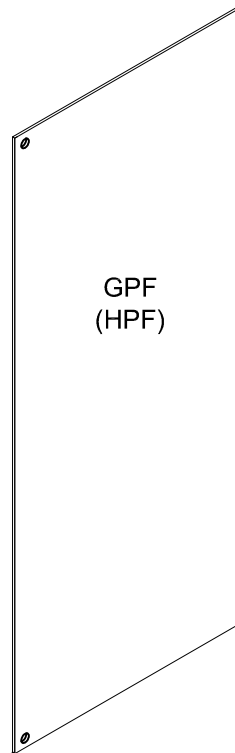

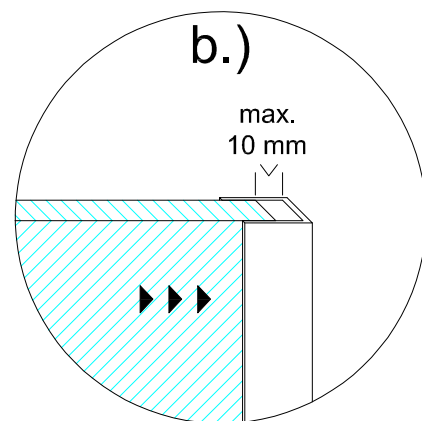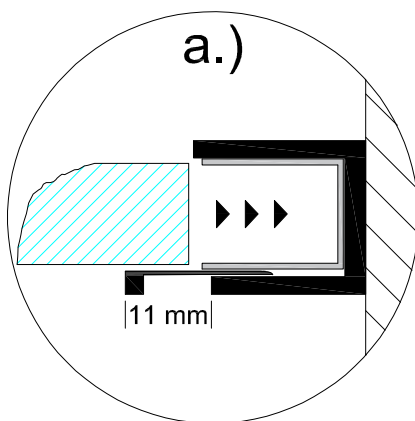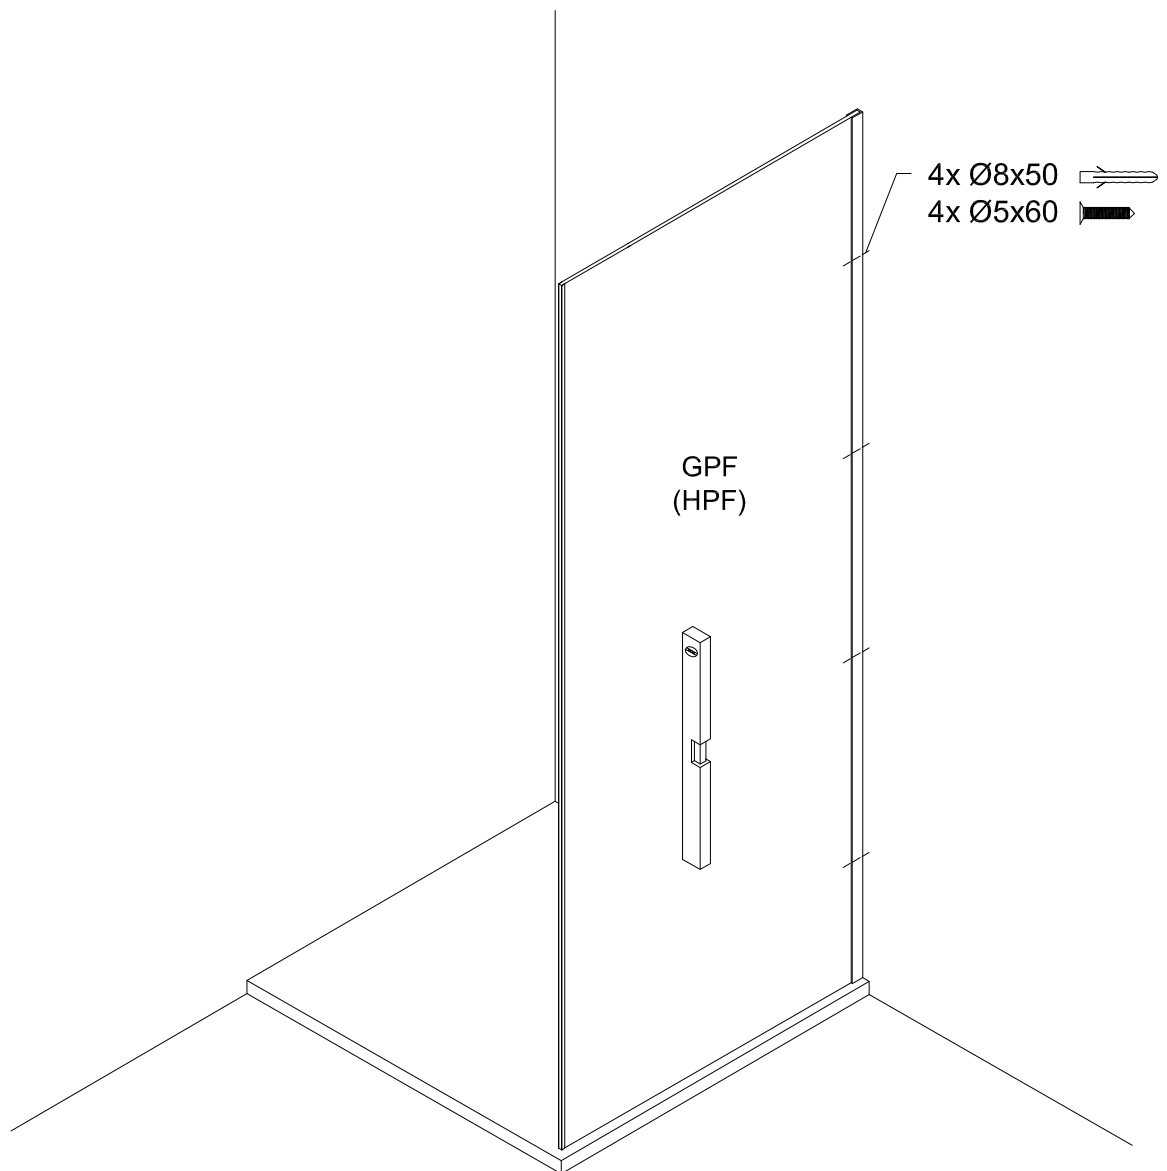

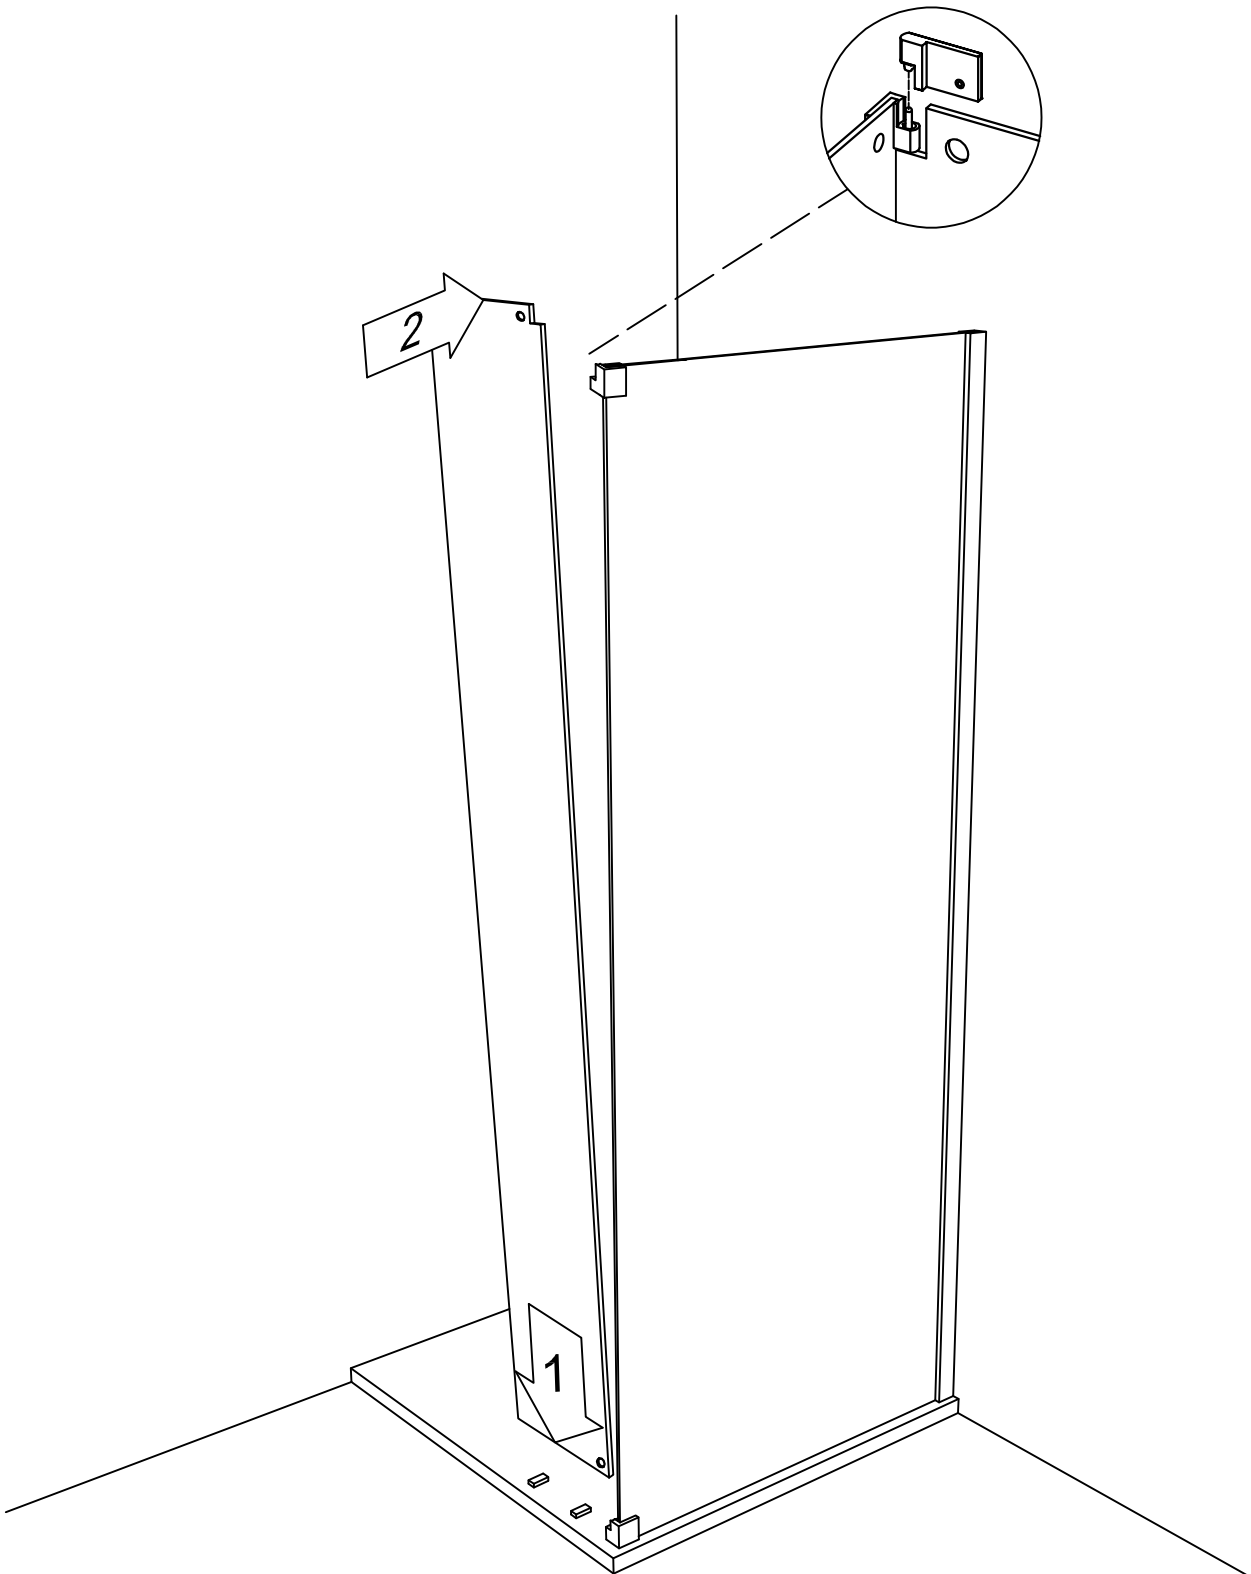

Wieder öffnen:
Open again:
Per riaprire:
Ouvrir à nouveau:

