



GF1N, HF1N, MGF1N

Montageanleitung Installation Manual

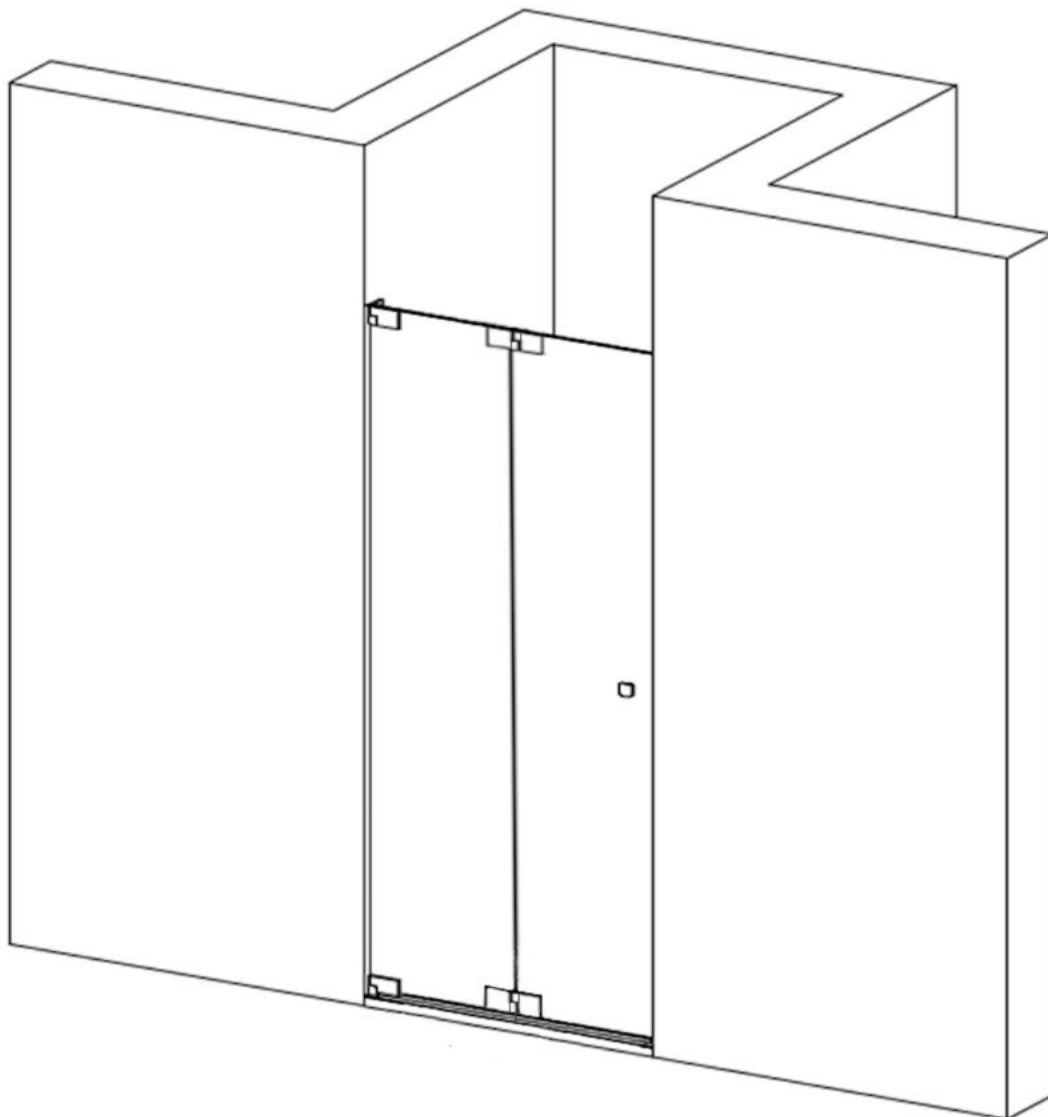

Duschabtrennung mit Falt-Türe für Nische
Shower enclosure with folding door for niche
Links / Left


1 x G/WS-LO		1 x G4/G4H		6 x G100		4 x 5x60		4 x F1	
1 x G/WS-LU		1 x G6/G6H		6 x G300		4 x 8x50		1 x G150	
1 x G/GAS-LO		1 x G7/G7H		2 x G301		6 x M6x12		1 x	
1 x G/GAS-LU		2 x G10		1 x G400				1 x	
		1 x G8F/G8FH							

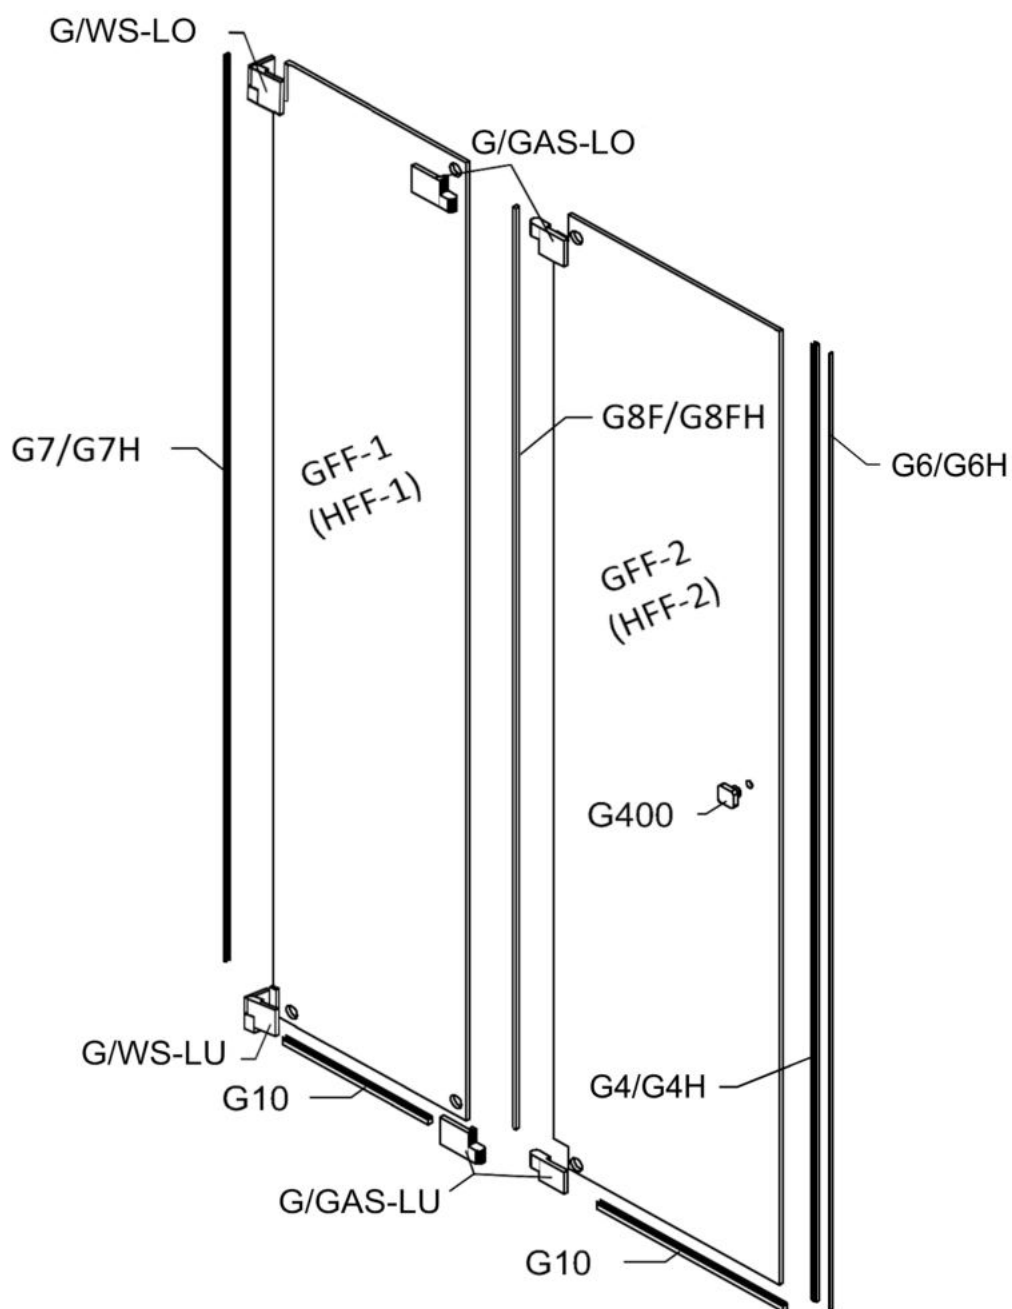


Ø8



Die Zeichnungen sind **nicht** Maßstabsgetreu.
The drawings are **not** to scale.

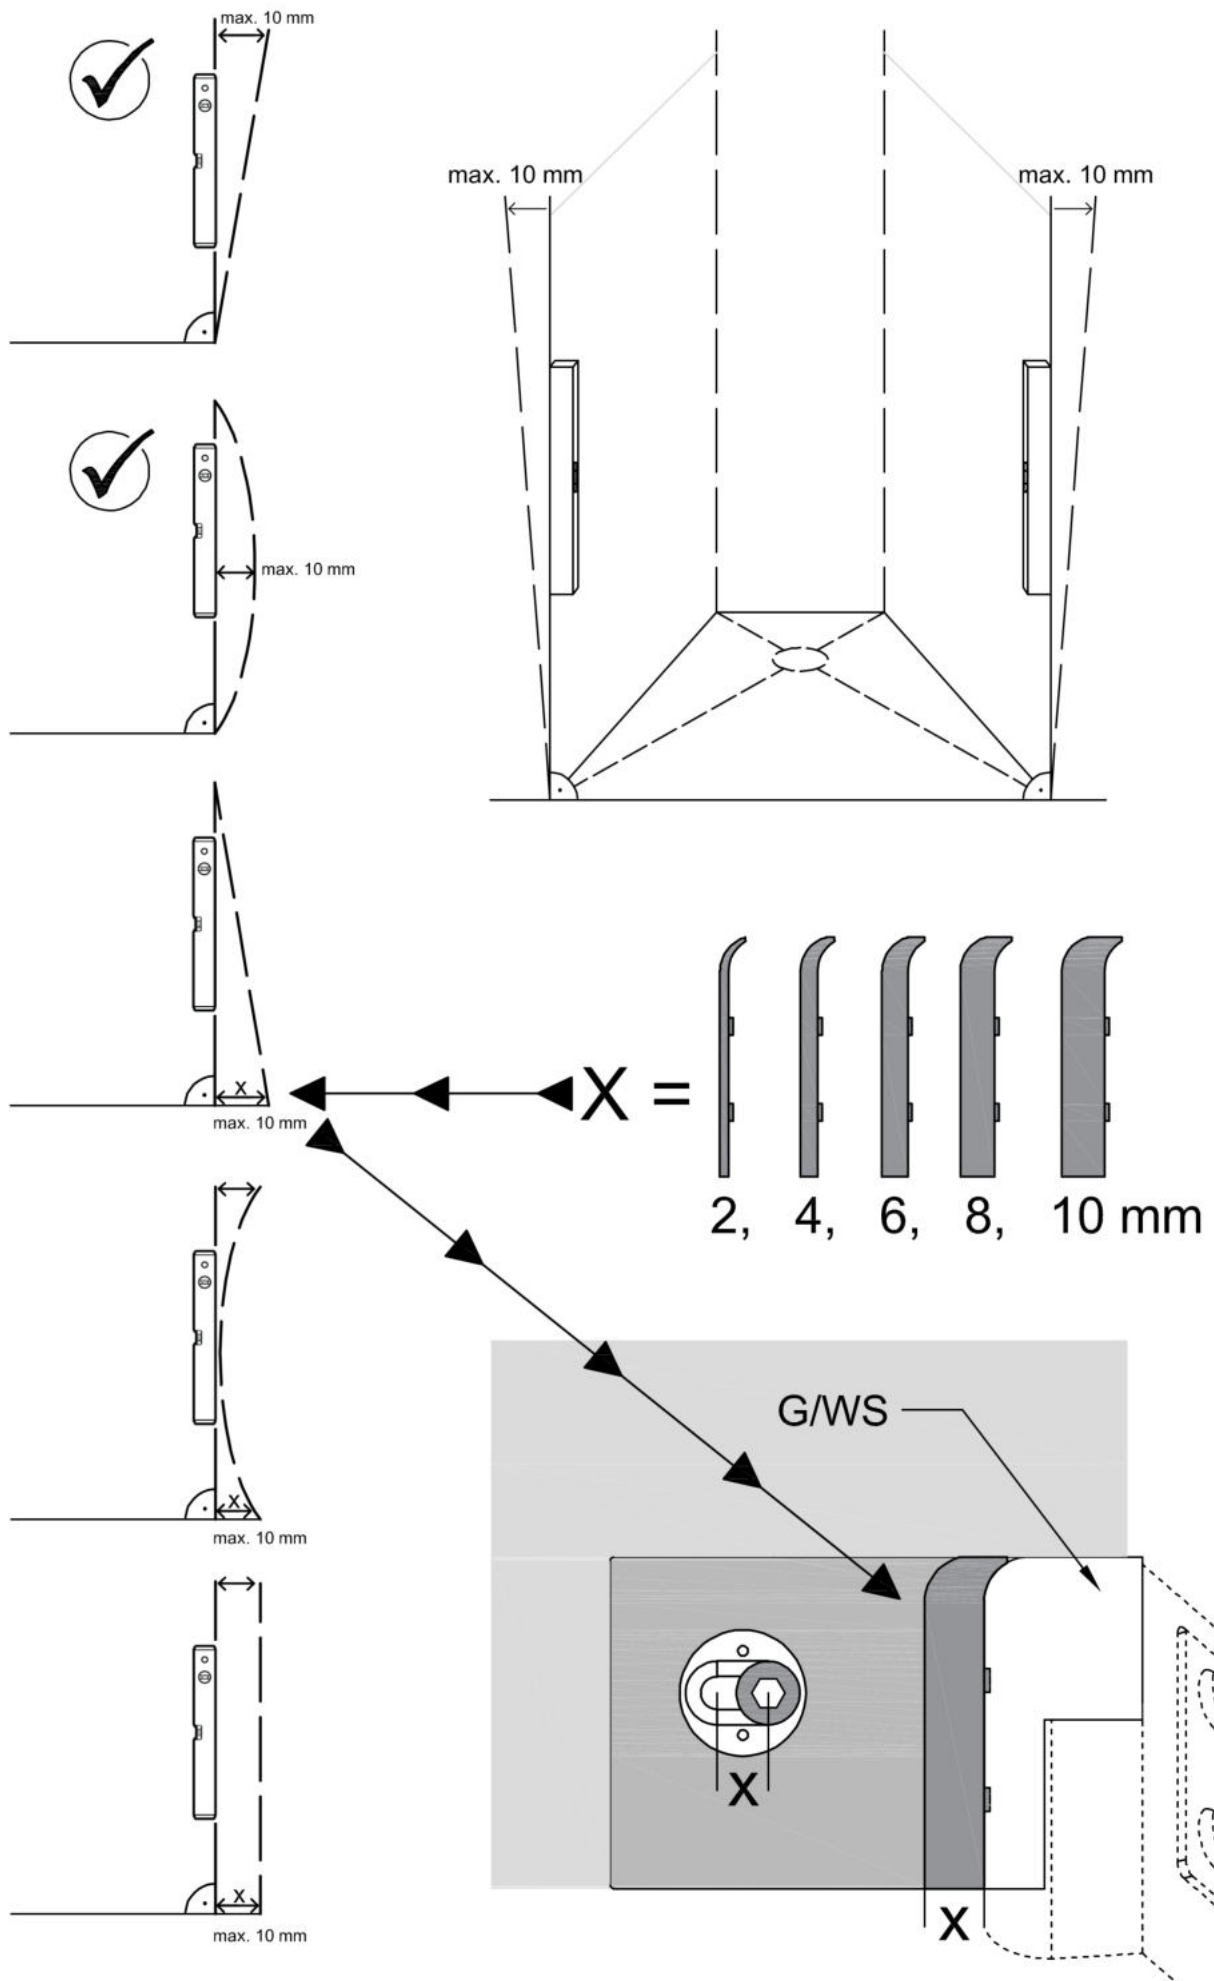




Vormontage von Dichtprofilen und Beschlägen Pre-assembly of gaskets and fittings.

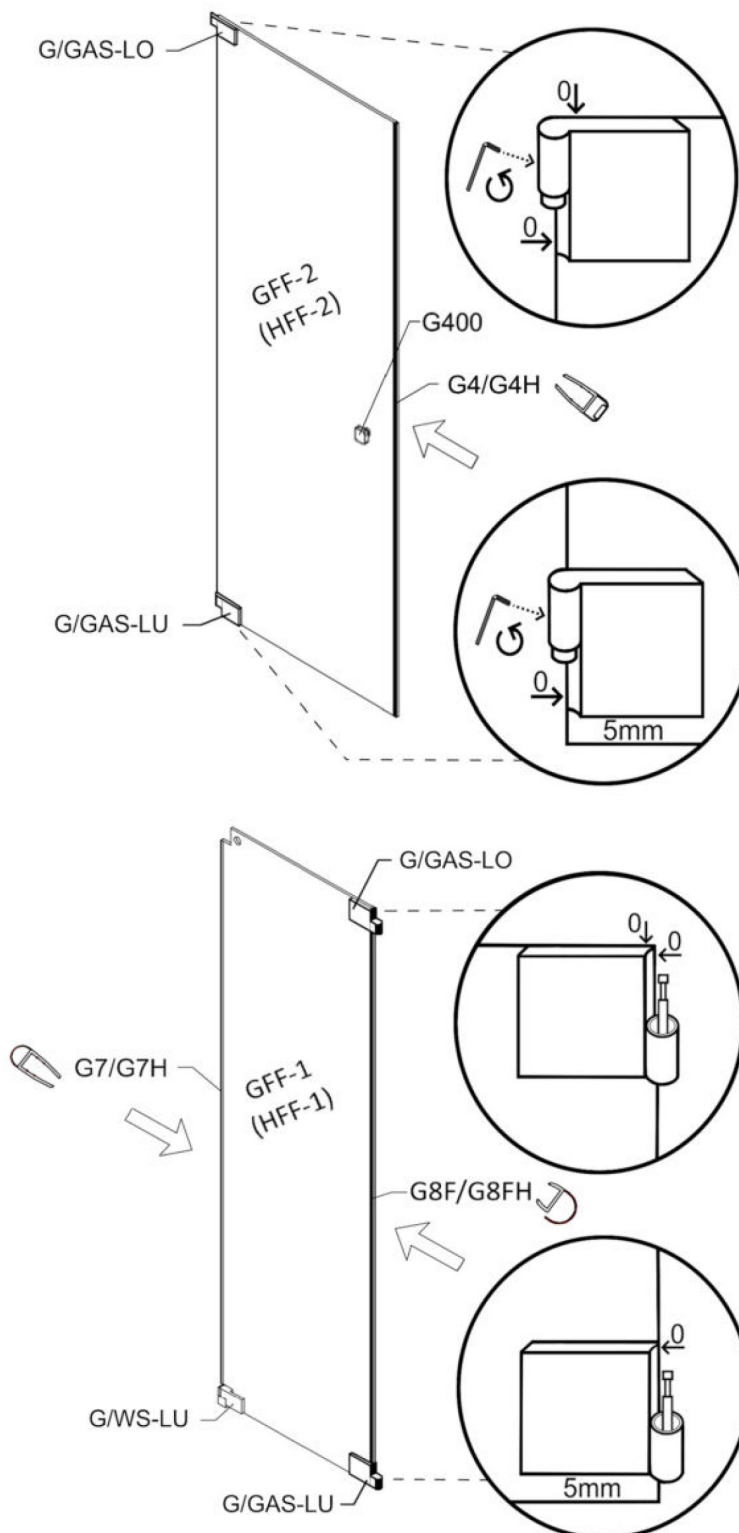


Scharniere G/GAS müssen vor dem Einhängen korrekt positioniert auf die Glasteile montiert werden. Mit 10 Nm Drehmoment anziehen und vor dem Einhängen nach ca. 10 Minuten nachziehen.

Hinges G/GAS must be mounted on the glass panels in the correct position before hanging them. Tighten to a torque of 10 N·m and retighten after about 10 minutes before hanging them.

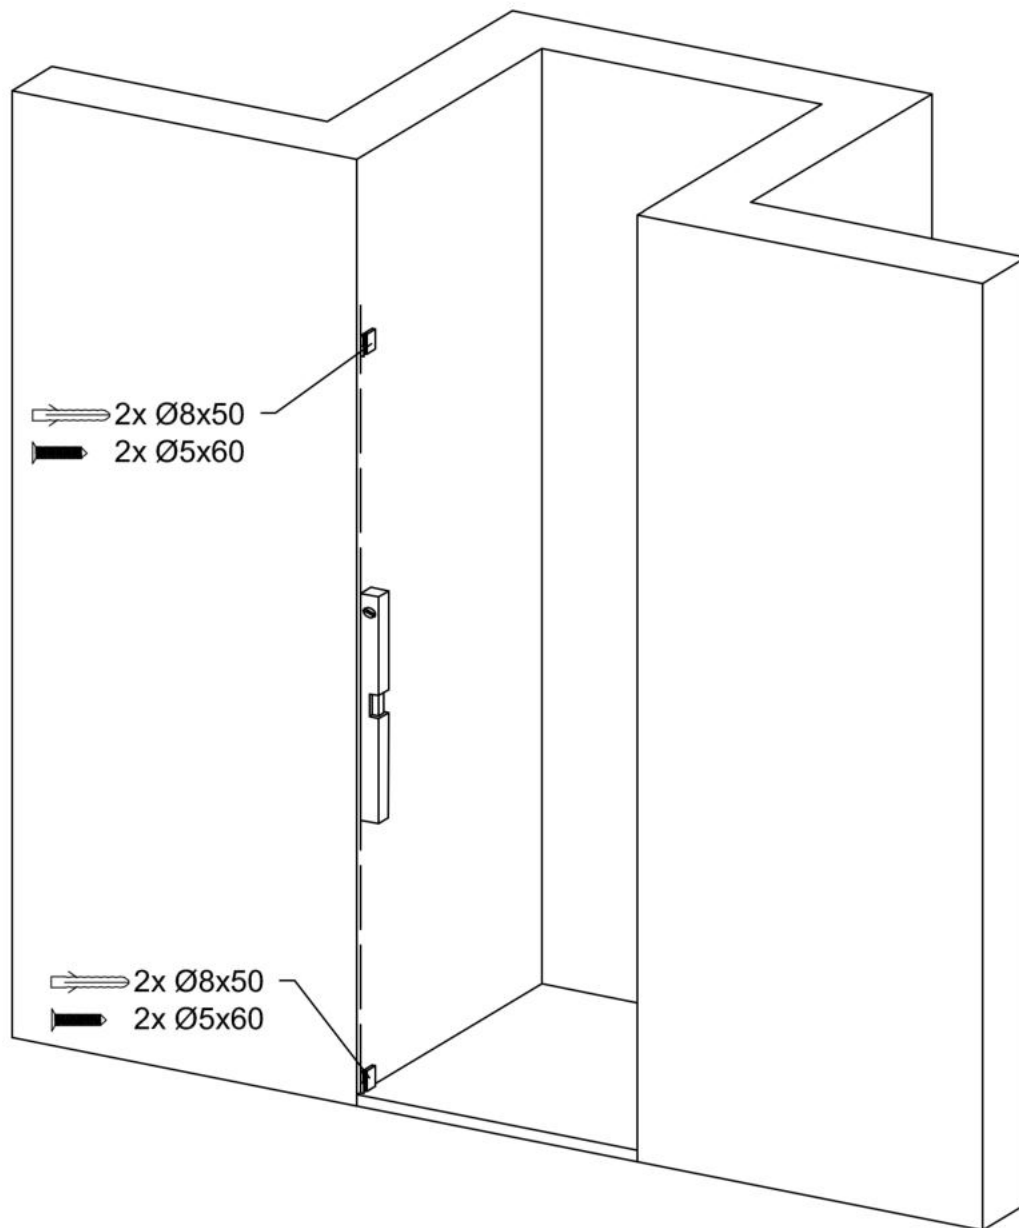


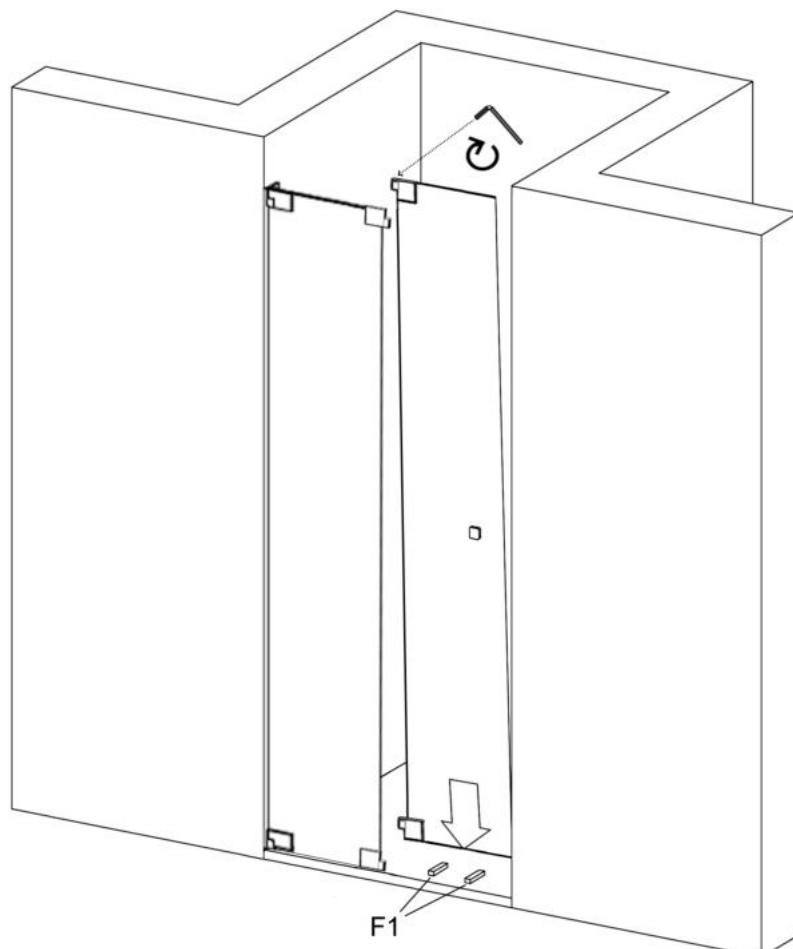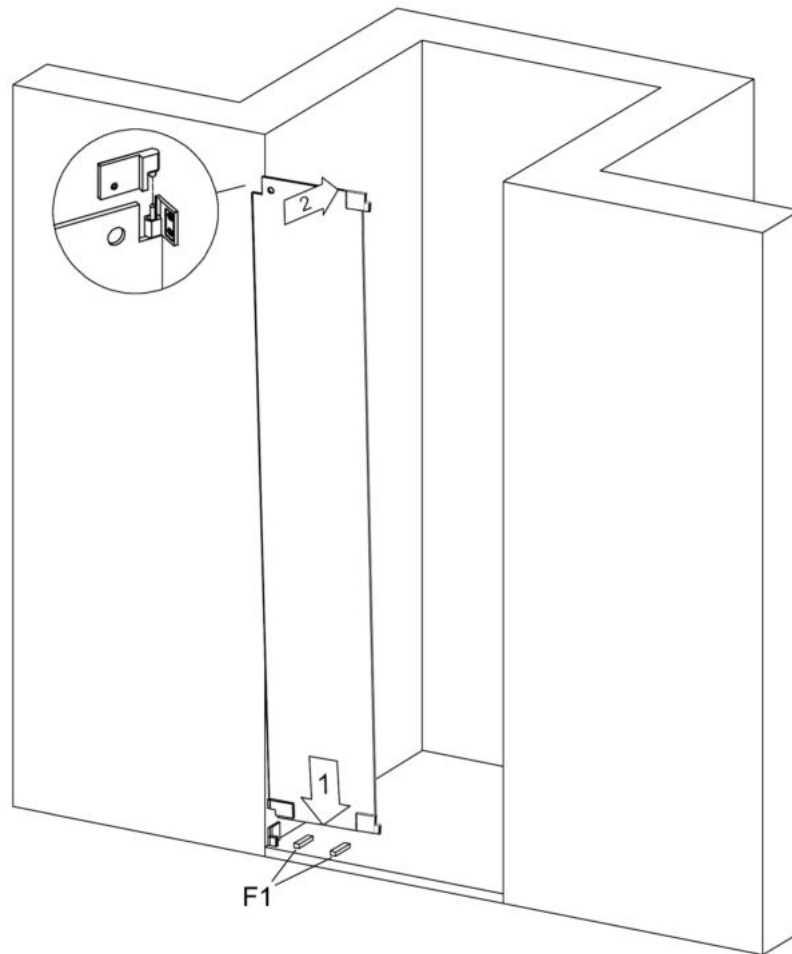


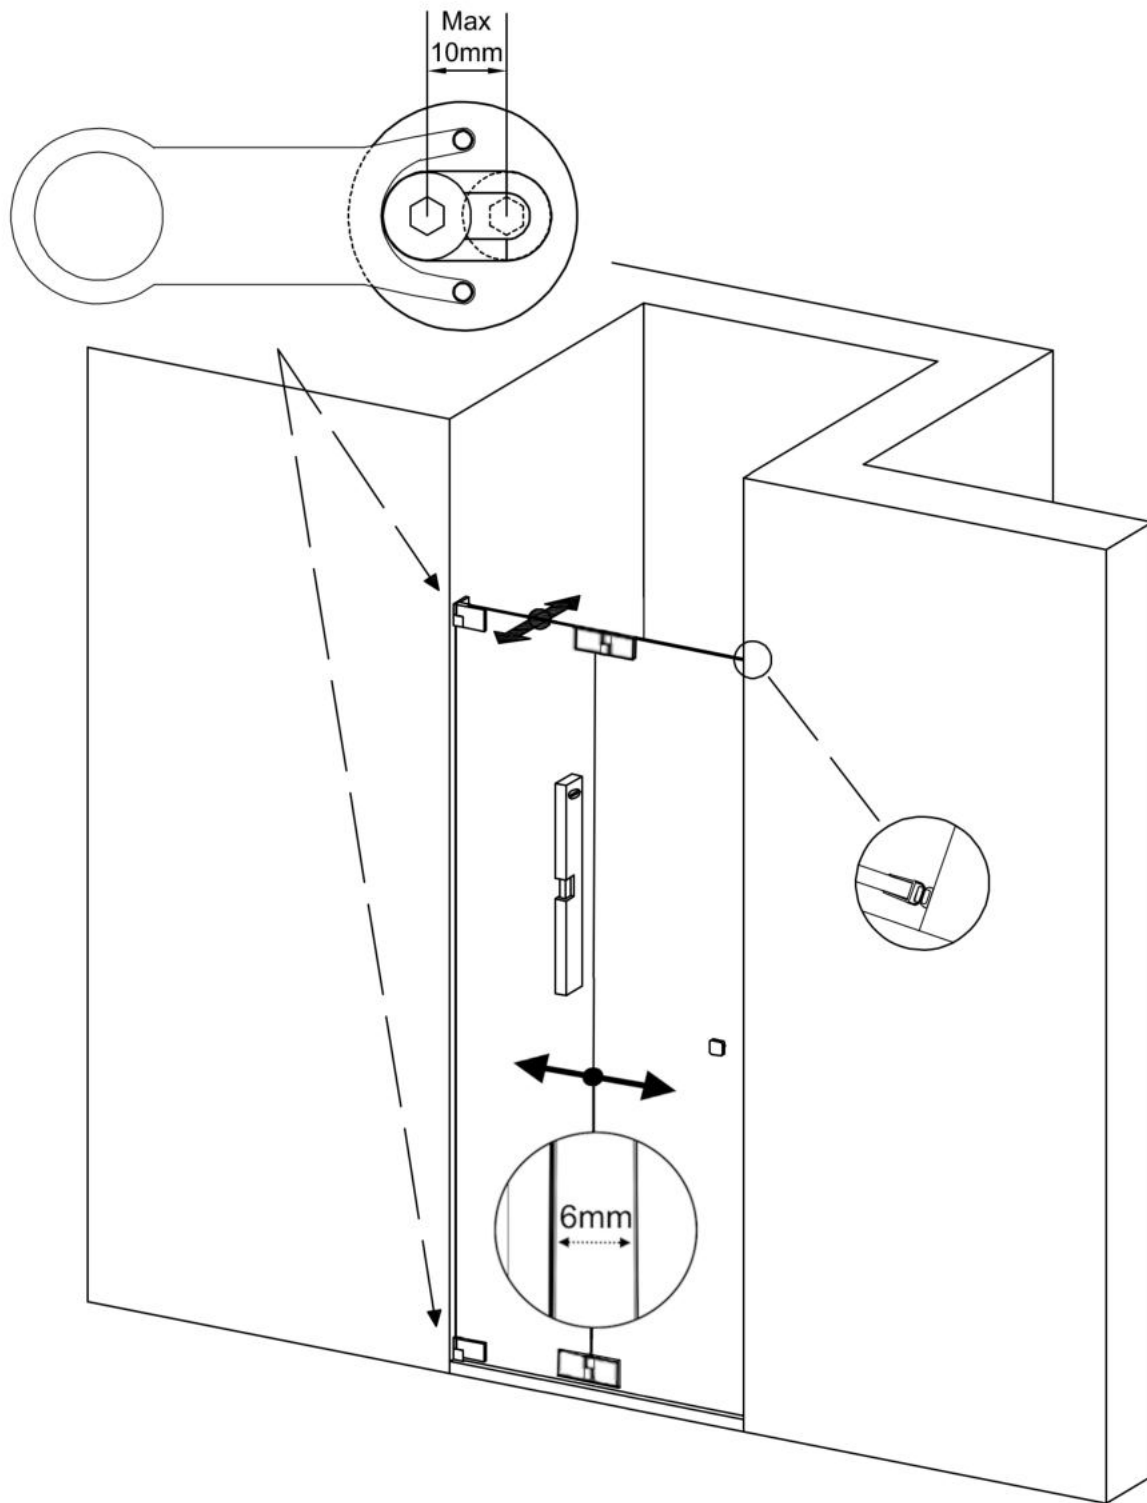

Richten Sie die Glas-Türe senkrecht aus und fixieren Sie die Inbus-Schrauben in den Langlöchern der Glasbefestigungen. Mit dem Montage-Schlüssel können die Glasbefestigungen dabei waagrecht gehalten werden. Schieben Sie dann das Tür-Kompensationsprofil (G7 / G7H) auf dem Glas an die Wand, so dass die Fuge zwischen Wand und Türe mit dem Balg leicht an der Wand anliegend gleichmäßig geschlossen wird.

Set up the glass door vertically and fix the Inbus screws in the slotted holes of the glass fixings. By using the installation key the glass fixings can be kept horizontally. Slide the compensation gasket (G7 / G7H) on the glass against the wall to close the gap between wall and door evenly with the bellows soft to the wall.

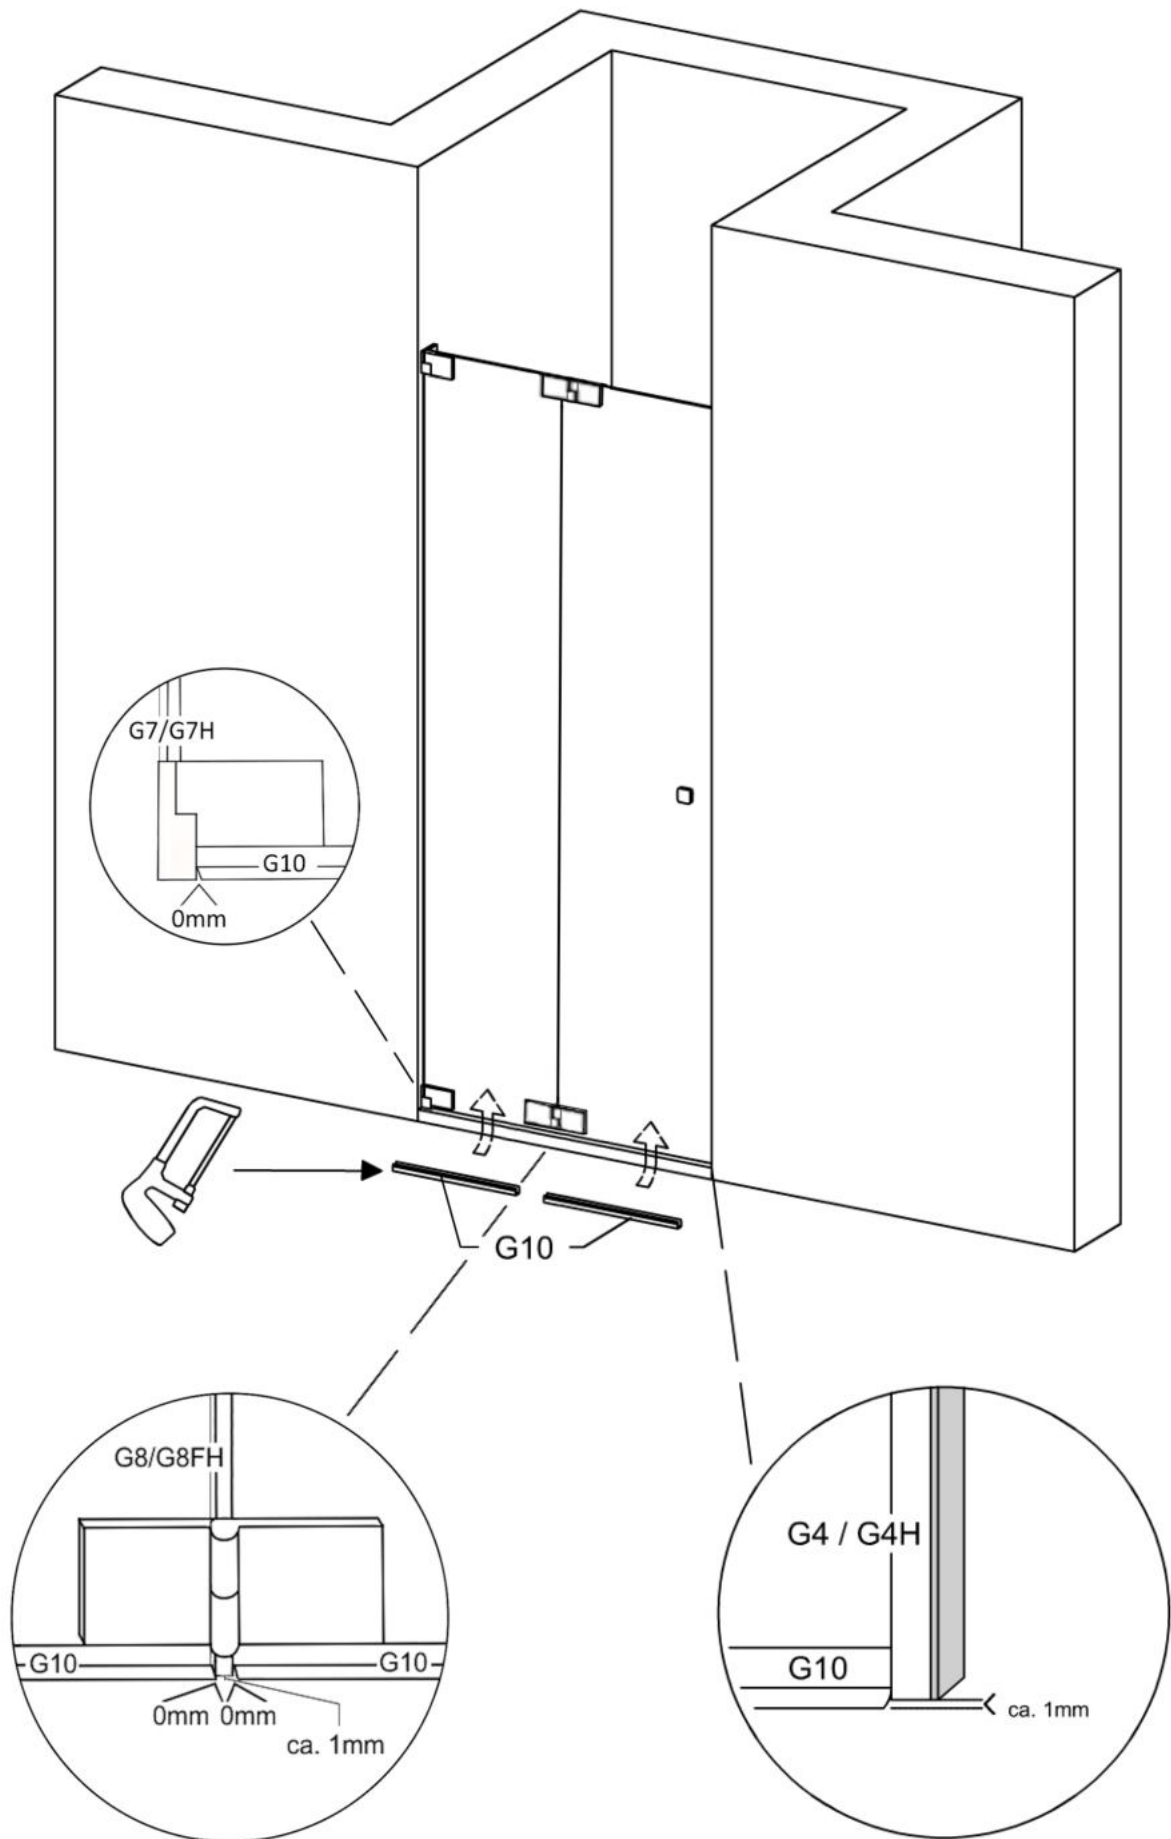

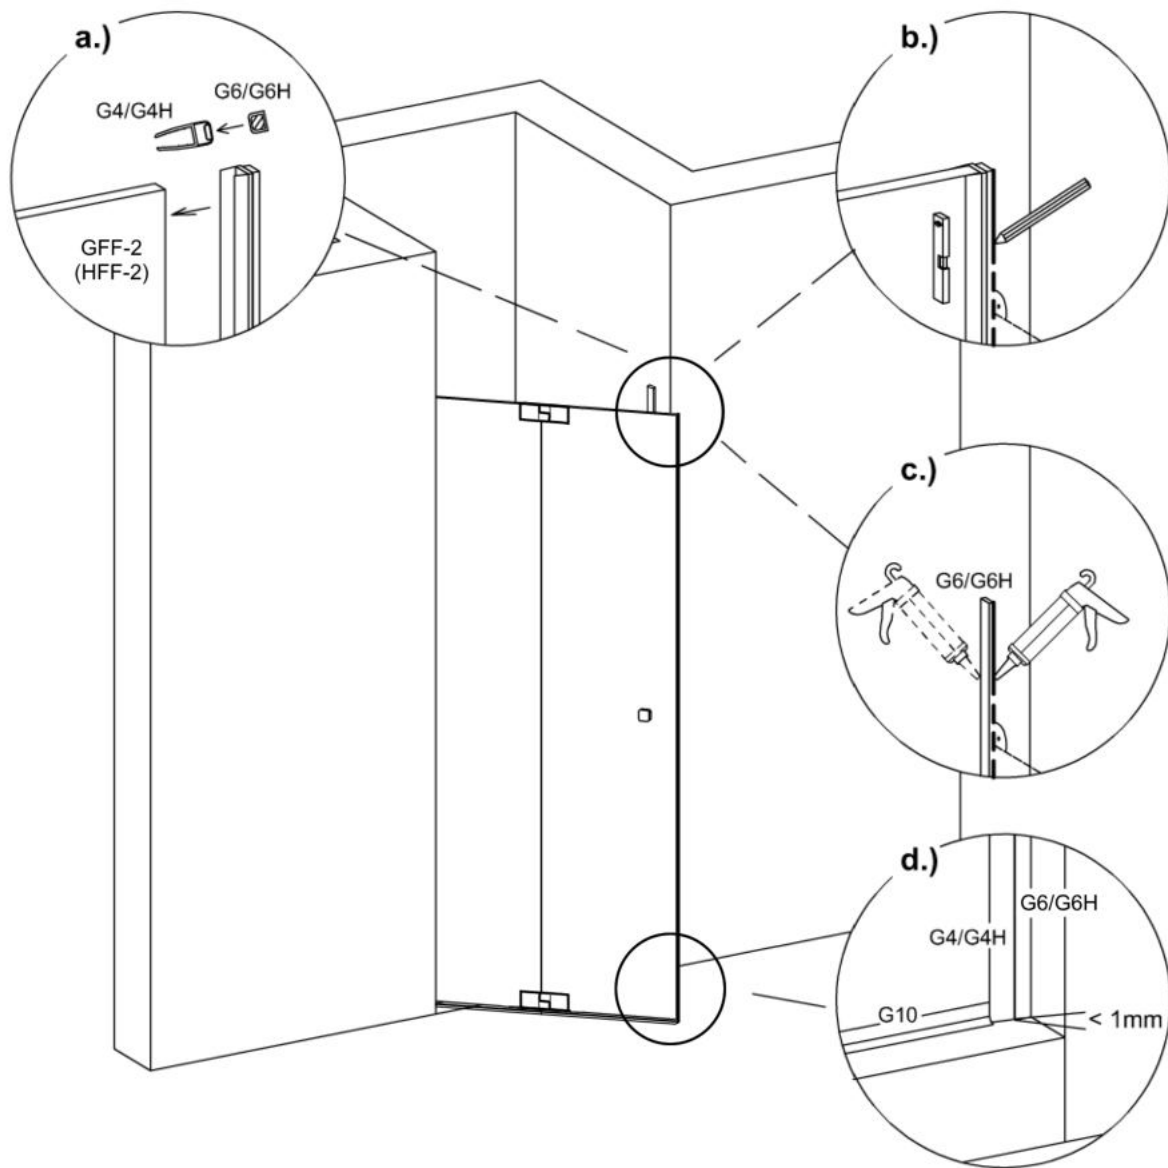

a) Kunststoff-Magnetprofil G4/G4H auf Türe aufstecken. Alu-Magnetleiste G6/G6H anhaften und ohne die Folie vom 3M Klebeband abzuziehen die Türe schließen.

b) An der Wand mit Bleistift senkrecht entlang Alu-Magnetleiste anzeichnen und danach Alu-Magnetleiste bei geöffneter Türe entlang der Bleistiftlinie an die Wand kleben.

c) Anschließend senkrecht absilikonieren.

d) Wandabweichungen von bis zu 10 mm können dann durch das Verschieben des Kunststoff-Magnetprofils G4/G4H (mit großer Tauchtiefe) auf dem Glas zur Alu-Magnetleiste G6/G6H ausgeglichen werden.

Das Kunststoff-Magnetprofil wird senkrecht unten bis <1 mm zur Duschwanne/Boden geführt und das waagerechte Dichtprofil G10 unter der Glastüre stumpf seitlich daran gestoßen.

a) Put the plastic magnetic profile G4/G4H on the door. Attach the aluminium magnetic strip G6/G6H and close the door without removing the foil from the 3M adhesive tape.

b) Mark the wall with a pencil vertically along the aluminium magnetic strip and stick the aluminium magnetic strip to the wall along the pencil line with the door open.

c) Silicone vertically.

d) Wall deviations of up to 10 mm can be compensated by moving the plastic magnetic profile G4/G4H (with large depth) on the glass to the aluminium magnetic strip G6/G6H. The plastic magnetic profile is guided vertically down to <1 mm to the shower tray/floor and the horizontal sealing profile G10 under the glass door is butted up against it at the side.